Manuale Utente

Outdoor Telecamera IP HD

Modello: FI9804W

Modello: FI9805W

Modello: FI9805E

Modello: FI9803E

Modello: FI9803W

Modello: FI9903 / FI9903E

Modello: FI9903W

Sommario

Tabella di Contents..... 1
1 Overviews..... 3
1.1 Key Features.....3
1.2 PoE (Power over Ethernet-FI9805E,FI9803E,FI9903E)..... 4
1.3 Leggere Prima Use.....4
1.4 Imballaggio Contents..... 4
1.5 Fisica Description..... 5
1.5.1 anteriore Panel..... 5
1.5.2 Interface.....6
1.5.3 Inferiore View.....8
1.6 Le diverse caratteristiche tra i modelli coinvolti 8
2 Accesso alla rete Camera.....9
2.1 accedere alla videocamera in LAN..... 9
2.2 accedere alla videocamera in WAN.....12
2.2.1 IP statico Addresses..... 12
2.2.2 IP dinamico Addresses..... 14
2.3 Utilizzo del VLC player..... 17
2.4 IP di connessione della fotocamera al server.....19
3 Software Sorveglianza GUI.....20
3.1 Accesso Window..... 20
3.2 Modificare il nome utente e la Password..... 21
3.3 Sorveglianza Window..... 21
4 Advanced Camera Settings..... 28
4.1 Dispositivo Status.....28
4.1.1 Dispositivo Information..... 28
4.1.2 Dispositivo Status..... 28
4.1.3 Session status.....29
4.1.4 Log..... 29
4.2 di base Settings.....30
4.2.1 Fotocamera Name.....30
4.2.2 Fotocamera Time.....30
4.2.3 User Accounts..... 31
4.2.4 Multi-Camera.....34
4.3 Network.....39
4.3.1 IP Configuration..... 39
4.3.2 Impostazioni wireless (FI9803W, FI9903W, FI9804W, FI9805W) 41
4.3.3 PPPoE..... 42
4.3.4 DDNS.....43
4.3.5 UPnP..... 47
4.3.6 Port.....47
4.3.7 posta Settings.....49
4.3.8 FTP Settings.....52

4.3.9 P2P (FI9803W/FI9803E/FI9903/FI9903W/FI9903E)..... 53
4.4 Video..... 53
4.4.1 Video Settings..... 53
4.4.2 On Screen Display..... 54
4.4.3 Privacy Zone..... 55
4.4.4 Snapshot Settings..... 56
4.4.5 IR LED Schedule..... 57
4.4.6 Distorsione lente Correction..... 58
4.5 Alarm..... 58
4.5.1 Movimento Detection.....58
4.5.2 IO allarme (solo FI9805E).....62
4.6 Record..... 65
4.6.1 Stoccaggio Location..... 65
4.6.2 Allarme Record.....65
4.6.3 Allarme locale Location.....65
4.6.4 Pianificazione Recording.....66
4.7 PTZ (solo FI9805E)..... 66
4.7.1 Pan / Tilt Speed.....66
4.7.2 RS485 Configuration.....67
4.8 Firewall.....67
4.9 System..... 68
4.9.1 Back-up & Restore..... 68
4.9.2 Sistema Upgrade..... 68
4.9.3 fabbrica Reset.....70
4.9.4 Reboot..... 70
6 Funzionamento Example..... 70
6.1 Movimento Detection..... 70
6.2 Modificare il nome della telecamera e ora sul video 72
7 Telefono APPs..... 73
8 APPENDIX.....74
8.1 Domande Frequenti Questions..... 74
8.1.1 Come scaricare e installare l'ActiveX per Firefox utenti 74
8.1.2 Come scaricare e installare l'ActiveX per gli utenti di Google Chrome 75
8.1.3 Ho dimenticato la password di amministratore 77
8.1.4 Subnet non lo fa match..... 77
8.1.5 La fotocamera non può record.....77
8.1.6 No Foto Problems..... 77
8.1.7 Impossibile accedere telecamera IP in internet.....78
8.1.8 UPnP sempre failed..... 79
8.1.9 La fotocamera non riesce a connettersi wireless..... 79
8.1.10 Rimuovere il plug-in.....79
8.2 di default Parameters.....82
8.3 Specification.....82
8.4 CE & FCC.....88
8.5 WARRANTY..... 88
9 OTTENERE TECNICA SUPPORT.....91

1 Panoramica

Camera FOSCAM Outdoor HD IP è una telecamera IP wireless integrata con un sensore CMOS a colori che consente la visualizzazione in
Resolution.It alta definizione combina una videocamera digitale di alta qualità, con un web server potente, per portare chiaro video al desktop da qualsiasi punto della rete locale o su Internet.

FI9803W, FI9803E, FI9903, FI9903E, FI9903W, FI9804W, FI9805W e FI9805E supportano lo standard di settore H.264 tecnologia di compressione, riducendo drasticamente le dimensioni dei file e conservare larghezza di banda preziosa.

La IPCAM è basata sullo standard TCP / IP. C'è un server WEB interno che potrebbero sostenere Internet Explorer. Pertanto, la gestione e la manutenzione del dispositivo è semplificata utilizzando la rete per ottenere il telecomando configurazione e start-up.

La fotocamera è progettata per le applicazioni di sorveglianza esterne, come cortili, supermercato, e la scuola. Controllo le immagini IPCAM e la gestione sono semplificate utilizzando l'interfaccia web fornita attraverso la rete utilizzando connettività wireless.

FOSCAM fornisce applicazioni del telefono per gli utenti Android e iPhone, si prega di ricerca Foscam Viewer e installarlo attraverso
Google Play o App Store, quindi è possibile visualizzare la fotocamera direttamente da un computer.

1.1 Caratteristiche principali

- Algoritmo di compressione video H.264 standard per soddisfare la trasmissione di video ad alta definizione in stretto larghezza di banda di rete
- 1.0 Mega-Pixel (FI9803W, FI9803E, FI9804W) / 1.3 Mega-Pixel (FI9805W, FI9805E) / 2.0 Mega-Pixel
- (FI9903, FI9903W, FI9903E) Supporta IE / Firefox / Google / browser Safari o qualsiasi altro browser standard
- Supporta WEP, WPA e WPA2
- Wi-Fi compatibile con gli standard wireless IEEE 802.11b / g / n (FI9804W, FI9805W, FI9803W, FI9903W)
- PoE conformi agli standard PoE IEEE 802.3af (FI9805E, FI9803E, FI9903E)
- Visione notturna di IR, Gamma: 20m (FI9803W, FI9803E, FI9804W) / 30m (FI9805W, FI9805E, FI9903, FI9903W, FI9903E)
- Supporta dell'immagine istantanea
- Supporta dual-stream
- Supporta automaticamente IR-Cut e il filtro cambiamento
- DDNS incorporato FOSCAM (servizio di nome di dominio dinamico) Servizio
- Supporta la visione a distanza e registrare da qualsiasi luogo in qualsiasi momento
- Multi-livello di gestione degli utenti con password di protezione
- All'allarme di rilevazione via e-mail o il caricamento di immagini su FTP
- Sostenere il nome di dominio di terze parti
- Fornire applicazioni del telefono per gli utenti Android e iPhone
- Supporta più protocolli di rete: HTTP / HTTPS / RTSP / TCP / IP / UDP / FTP / DHCP / DDNS / UPnP / ONVIF
- Fornire Software di gestione centralizzata per gestire o monitorare multi-telecamere
-
-

1.2 PoE (Power over Ethernet-FI9805E, FI9803E, FI9903E)

La videocamera è compatibile PoE, ossia consente la trasmissione di energia e dati attraverso un singolo cavo Ethernet. Come il seguente immagine: collegare la telecamera di rete ad un router / switch compatibile PoE tramite cavo Ethernet.

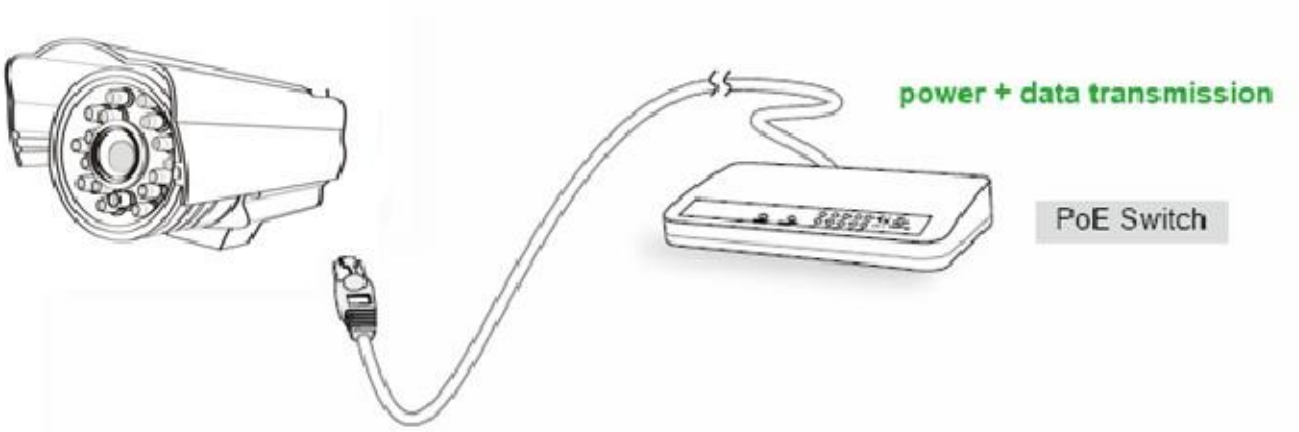

1.3 Leggere prima dell'uso

Si prega prima verificare che tutti i contenuti ricevuti sono completi in base alle Contenuto della confezione elencati di seguito. Prima
Network Camera è installato, si prega di leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate nella Guida di installazione rapida per evitare
danni dovuti a montaggio e installazione difettosa. Questo assicura anche il prodotto viene utilizzato correttamente come previsto.

1.4 Contenuto dell'imballaggio

● IPCAM × 1	● CD × 1
● Wi-Fi Antenna × 1 (Ad eccezione di per FI9805E, FI9803E, FI9903, FI9903E)	● Guida di installazione rapida × 1
● Alimentazione DC × 1	● Scheda di garanzia × 1
● Staffa di montaggio × 1 (opzionale)	● Cavo di rete x 1

1.5 Descrizione fisica

1.5.1 Pannello frontale

Pannello frontale per FI9804W / FI9805W / FI9805E

Figura 1.1

1 WIFI Antenna: Antenna wireless (FI9804W, FI9805W)
2 LED infrarosso: 12 LED IR (FI9804W), 36 LED IR (FI9805W, FI9805E)
3 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso
4 induzione IC

Pannello frontale per FI9803E / FI9803W

Figura 1.2

1 WIFI Antenna: Antenna Wireless (FI9803W)
2 lampada a raggi infrarossi Array
3 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso
4 induzione IC

Pannello frontale per FI9903 / FI9903E / FI9903W

Figura 1.2

1 WIFI Antenna: Antenna Wireless (FI9903W)
2 LENS: Sensore CMOS con obiettivo a fuoco fisso
3 lampada a raggi infrarossi Array
4 induzione IC

1.5.2 Interfaccia

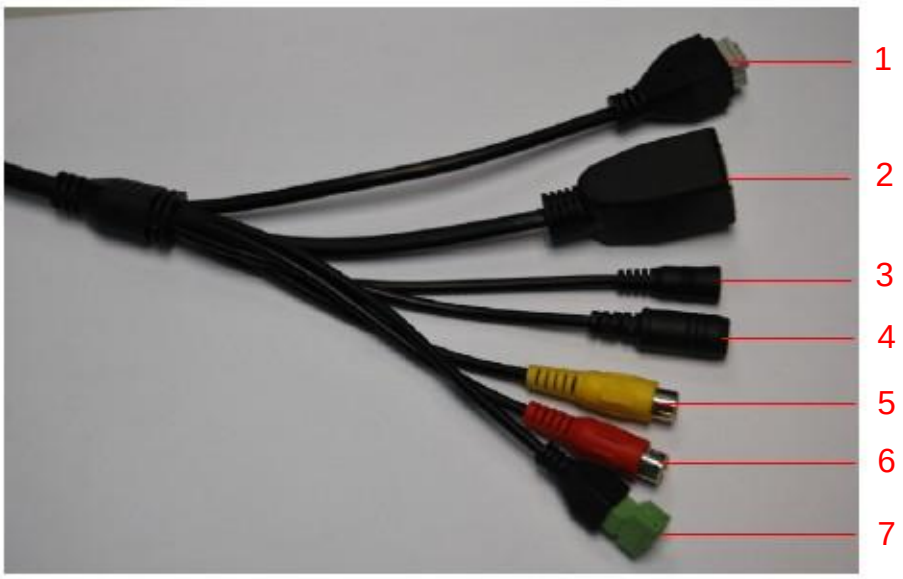

Figura 1.3

1 blocco I / O allarme del terminale
Questa telecamera di rete offre una morsettiera allarme I / O che viene utilizzato per la connessione al dispositivo di input / output esterno.
Il perno (ci sono quattro numero nella morsettiera dal numero 1 al numero 4..) Definizioni sono le seguenti:

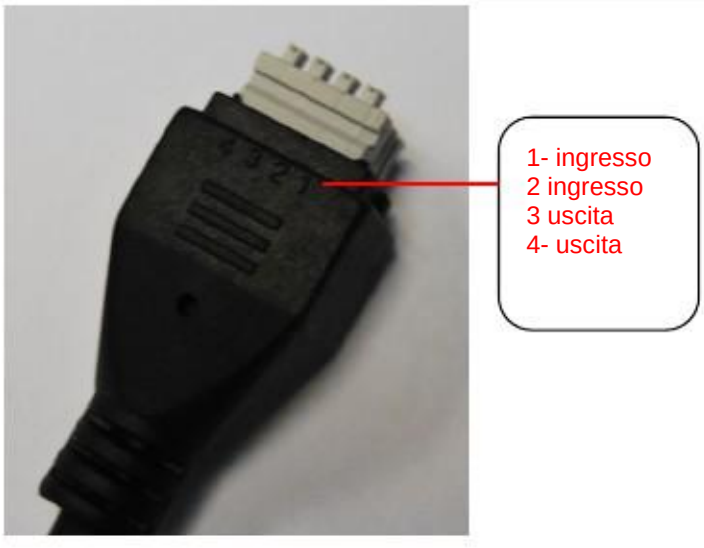

Questa fotocamera supporta allarme I / O, si può andare a Impostazioni-Alarm - I / O pagina per configurarlo

Nota: Solo FI9805E ha questa sezione.

2 LAN
10 / 100M interfaccia adattabile di Ethernet. Attraverso questa interfaccia, IPCAM può essere collegato con vari dispositivi di rete, quali hub, router, ecc

3 Pulsante di reset
Premere e tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi. Rilasciando il pulsante di reset, la password per ripristinare i valori di fabbrica
password di amministratore. L'utente amministratore predefinito è admin senza password.

4 Power Interface
Collegare l'alimentatore esterno, richiesta per 12V / 2A o 12V / 1A.

Ingresso 5 Audio interfaccia:
Il connettore viene utilizzato per collegare dispositivo di ingresso esterno come l'acquisizione audio dispositivo direttamente. Qui microfono non può direttamente
Inserire l'interfaccia, è necessario connettersi all'adattatore prima.

Nota: FI9803W, FI9803E, FI9903, FI9903W, FI9903E, non ha questa sezione.

6 interfaccia di uscita audio:
Il connettore viene utilizzato per collegare dispositivo di uscita esterno come altoparlante direttamente. Qui microfono non è possibile inserire direttamente
l'interfaccia, deve collegare all'adattatore prima.

Nota: FI9803W, FI9803E, FI9903, FI9903W, FI9903E, non ha questa sezione.

Interfaccia testa 7 RS485 Cradle
Questa fotocamera supporta il protocollo standard testa culla 485 (Pelco-D e Pelco-P). Si prega di configurare il protocollo RS485 corrispondenti informazioni di prima (vai a PTZ Impostazioni - Configurazione RS485 pagina e fare le impostazioni), oppure la culla
testa può non può funzionare.

Nota: Solo FI9805E ha questa sezione.

1.5.3 Vista dal basso

Ci sono fino a tre etichette situati nella parte inferiore della fotocamera, questa è una caratteristica importante di telecamere Foscam originali.
Se la fotocamera non dispone di etichette come mostrato in Figura 1.3, può essere un clone. Telecamere Foscam clonati non possono utilizzare
firmware originale e non sono ammissibili per la garanzia di servizi tecnici.

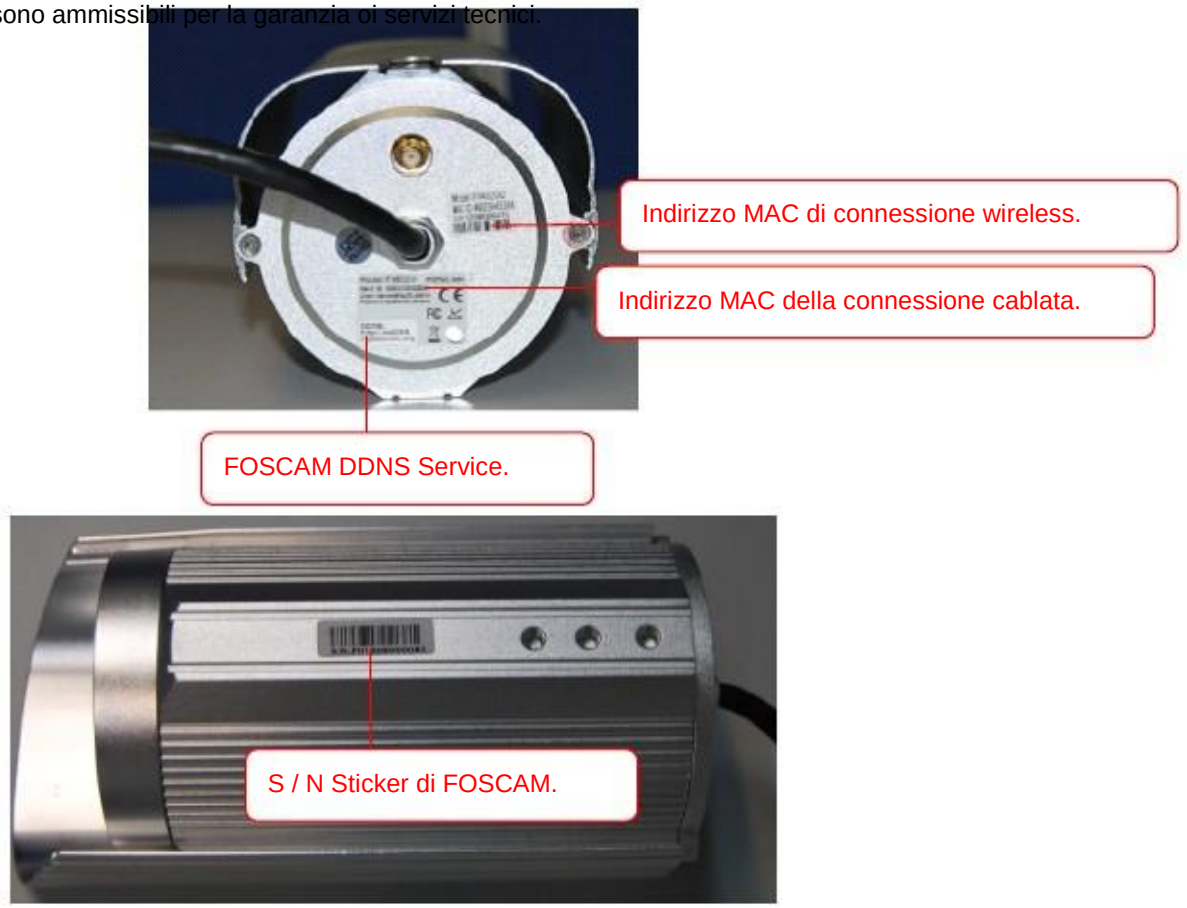
Indirizzo MAC di connessione wireless.
Indirizzo MAC della connessione cablata.
FOSCAM DDNS Service.
S / N Sticker di FOSCAM.

Figura 1.4

1.6 Le diverse caratteristiche tra i modelli interessati

Differenze				
Modello	Senza fili	PoE (Power over Ethernet)	Allarme in / out	RS 485
FI9804W	√	×	×	×
FI9805W	√	×	×	×
FI9805E	×	√	√	√
FI9803E	×	√	×	×
FI9803W	√	×	×	×
FI9903	×	×	×	×
FI9903E	×	√	×	×
FI9903W	√	×	×	×

2 Accesso alla telecamera di rete

Questo capitolo spiega come accedere alla telecamera di rete tramite browser web e lettori RTSP.

2.1 accedere alla videocamera in LAN

Questo supporto fotocamera protocolli HTTP e HTTPS, ecco vi permetterà di utilizzare HTTP e HTTPS port No.
(1) Http: No. // IP LAN + Http Port

Fare doppio clic sull'icona IP Camera Tool e dovrebbe trovare l'indirizzo IP della telecamera automaticamente dopo aver collegato il
cavo di rete.

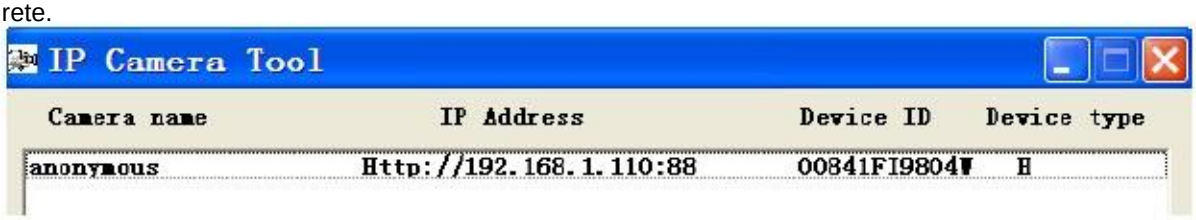

Figura 2.1

Fare doppio clic sull'indirizzo IP della telecamera; il browser predefinito si aprirà la pagina di login fotocamera.

(2) Https: // LAN IP + porta HTTPS no.

La porta HTTPS predefinita no. è 443. È possibile utilizzare l'URL per accedere alla telecamera: https: // porta LAN IP + HTTPS.
Vai a Impostazioni - Rete - Port pannello, è possibile vedere e modificare la porta https no.

Figura 2.2

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer) è un modo sicuro per accedere alla fotocamera, i dati trasferiti su Internet sarà crittografato. Dal momento che non possiamo licenza applicabili per ogni URL LAN o DDNS, la pagina web può pop
un avvertimento, come la seguente immagine, è sufficiente fare clic su 'Continua a questo sito web (scelta non consigliata). '

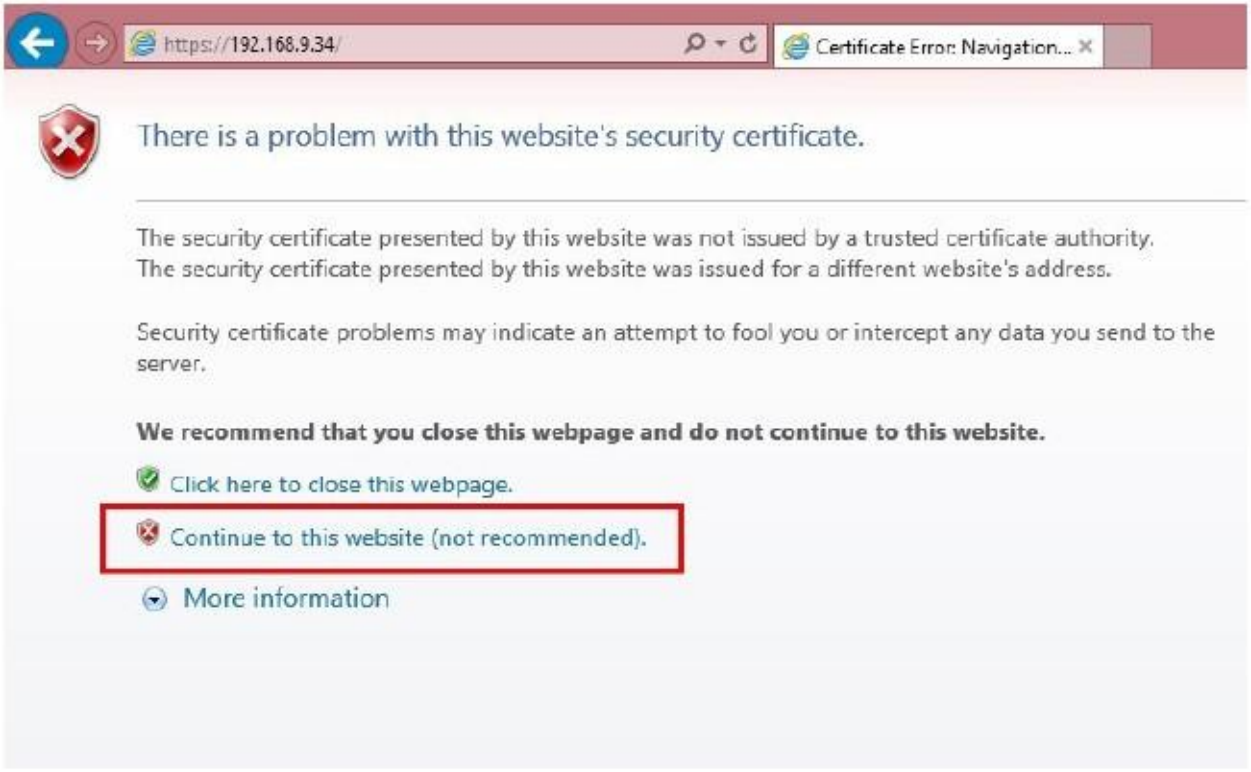
https://192.168.9.34/
Certificate Error: Navigation...
There is a problem with this website's security certificate.
The security certificate presented by this website was not issued by a trusted certificate authority.
The security certificate presented by this website was issued for a different website's address.
Security certificate problems may indicate an attempt to fool you or intercept any data you send to the server.
We recommend that you close this webpage and do not continue to this website.
Click here to close this webpage.
Continue to this website (not recommended).
More information

Aperto Internet Explorer se non è già aperto. Clicca su Strumenti, quindi fare clic su Opzioni Internet. Avanti, fare clic sul Sicurezza scheda, quindi fare clic sul pulsante Siti attendibili.

Figura 2.3

Per Firefox, è possibile aggiungere il attendibile come nel seguente modo:

Strumenti ---- Opzioni avanzate ---- --- Visualizza certificati --- server

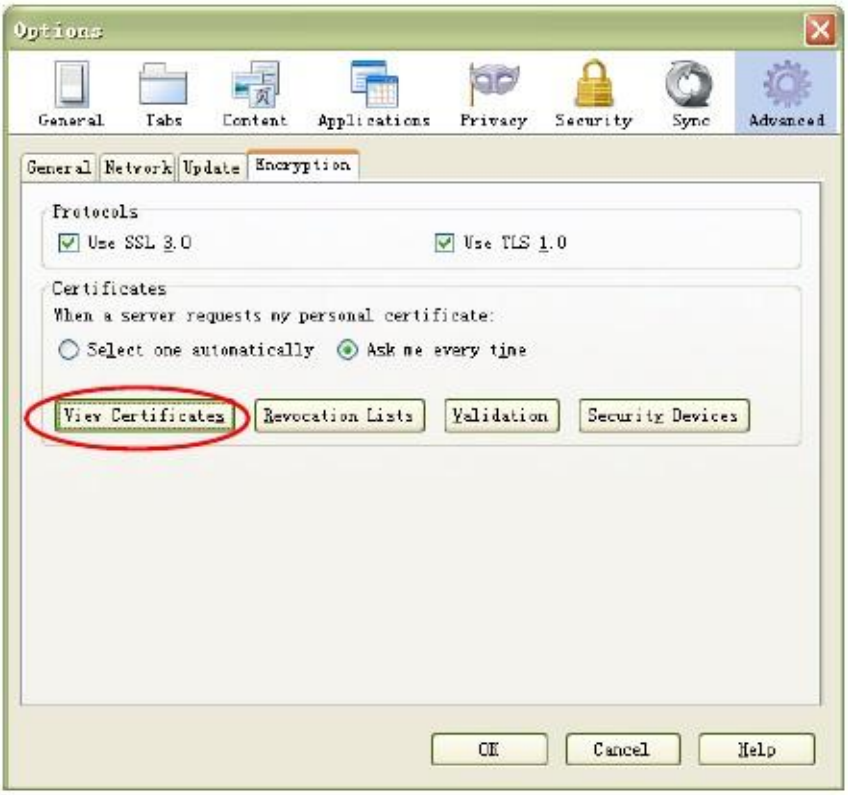

Figura 2.4

Fare clic Visualizza certificati, e andare a Servers opzione.

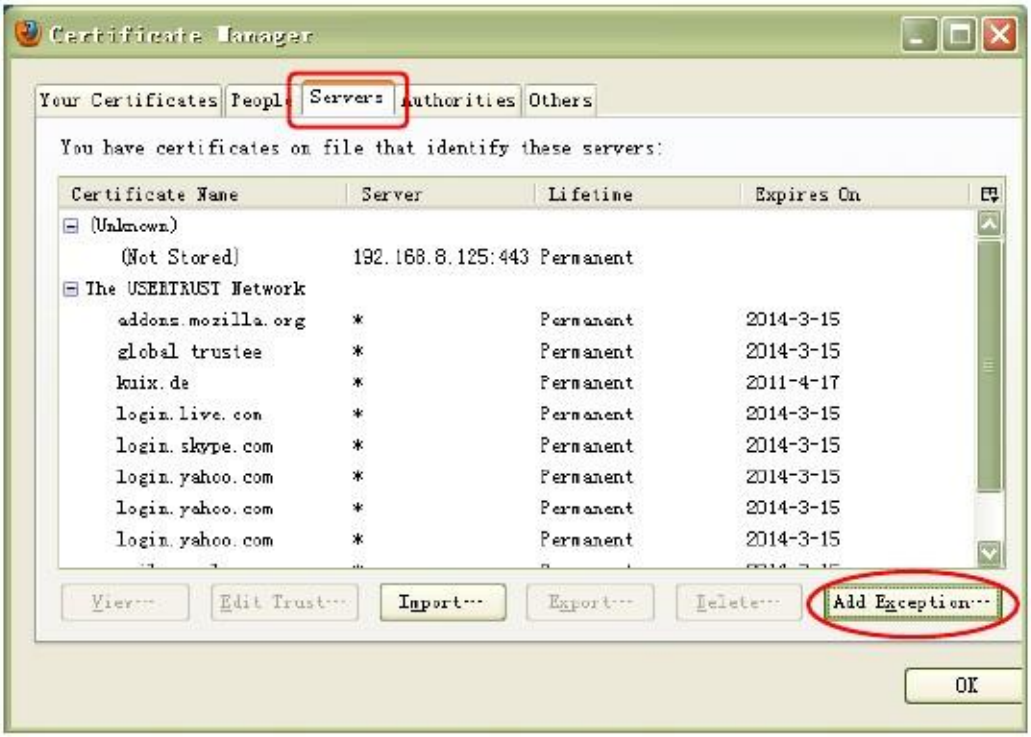

Figura 2.5

Vai a Aggiungi Eccezione pannello.

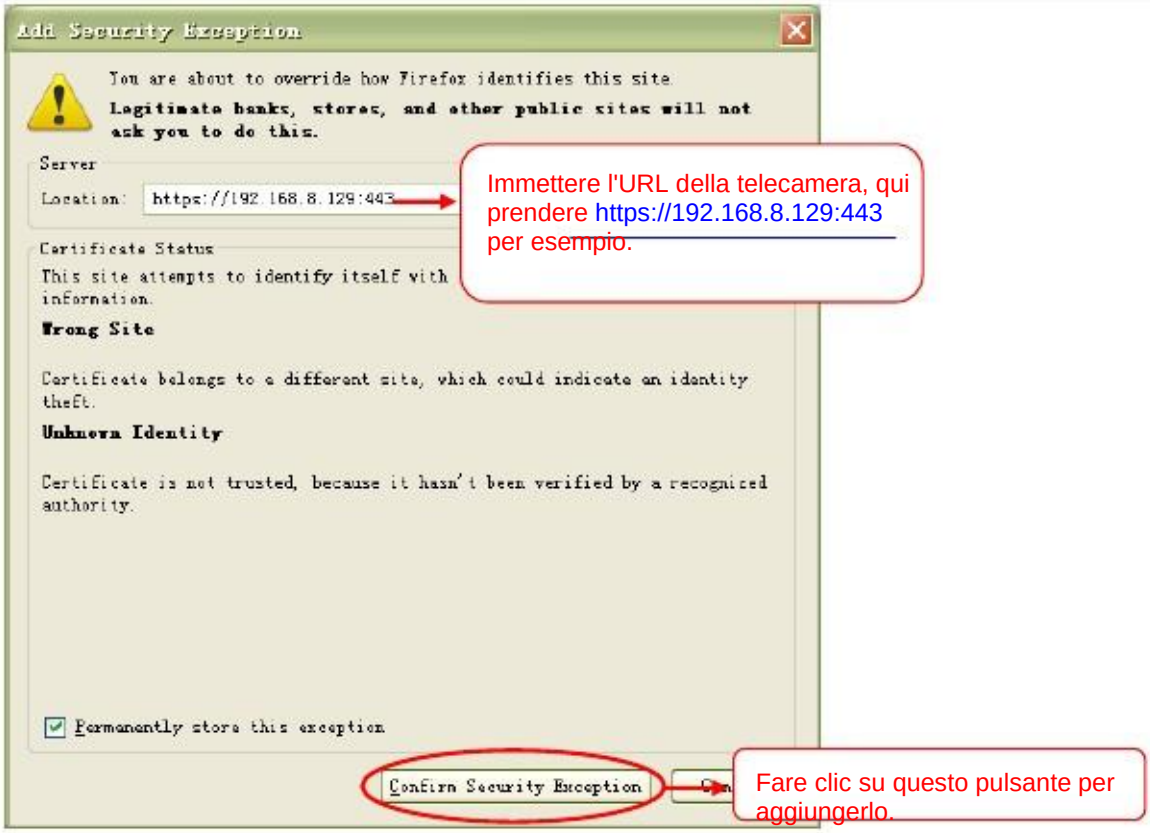
Add Security Exception
You are about to override how Firefox identifies this site.
Legitimate banks, stores, and other public sites will not ask you to do this.
Server
Location: https://192.168.8.129:443
Certificate Status
This site attempts to identify itself with invalid information.
Wrong Site
Certificate belongs to a different site, which could indicate an identity theft.
Unknown Identity
Certificate is not trusted, because it hasn't been verified by a recognized authority.
Permanently store this exception
Confirm Security Exception
Immettere l'URL della telecamera, qui prendere https://192.168.8.129:443 per esempio.
Fare clic su questo pulsante per aggiungerlo.

Figura 2.6

2.2 accedere alla videocamera in WAN

2.2.1 Indirizzi IP statici

Gli utenti che dispongono di indirizzi IP statici non è necessario impostare le impostazioni del servizio DDNS per l'accesso remoto. Quando avete finito
collegare la fotocamera utilizzando l'indirizzo e port forwarding IP LAN, è possibile accedere alla fotocamera direttamente dal Internet utilizzando l'indirizzo e il numero di porta IP WAN.

Come ottenere l'indirizzo IP WAN da un sito web pubblico?

Per ottenere il proprio indirizzo IP WAN, immettere il seguente URL nel browser: http: //www.whatismyip.com.The pagina web a questo indirizzo vi mostrerà l'attuale IP WAN.

Figura 2.7

Accedi al tuo IP Camera da Internet

È possibile accedere alla Camera IP da Internet (accesso remoto). Inserire l'indirizzo WAN IP e numero di porta nella vostra browser standard. Ad esempio, è necessario immettere http: // 183.37.28.254:85

Nota:

Assicurarsi che il port forwarding è successo. Si può fare il port forwarding in due modi.

1 Accedere al router per attivare la funzione "UPNP". È quindi possibile accedere alla videocamera come amministratore, scegliere
Di rete, quindi scegliere UPnP per abilitare UPnP. Assicurarsi che lo stato di UPnP legge "UPnP successo" sul
Pagina Stato periferica.
2. Porta Do (porta HTTP) presentazione manualmente. (Vedere la Figura 2.11 per ulteriori dettagli)
Se il router dispone di un server virtuale, che può fare il port forwarding. Aggiungere LAN IP della telecamera e la porta che avevate impostato
precedenza per le impostazioni di inoltro della porta del router.

Nota: Se si collega la fotocamera in un router, avrà un indirizzo IP dinamico ed è necessario impostare il servizio DDNS impostazioni da visualizzare in
remoto.

Fase 1: Immettere il nome utente e la password dell'amministratore (nome utente predefinito è admin con una password vuota), e cliccare su "OK" per applicare le modifiche.
Passo 2: Attendere circa 10 secondi, vedrete che l'indirizzo IP LAN della telecamera è cambiato. Nel nostro esempio era cambiato al 2000, così vediamo http://192.168.8.102:2000 in IP Camera Tool. Inoltre, l'indirizzo IP LAN è ora fissato ad un indirizzo IP statico di http://192.168.8.102:2000. Questo indirizzo IP non cambierà anche se la fotocamera viene spenta e indietro, la fotocamera rimane su questo indirizzo IP LAN. Questo è molto importante che un indirizzo IP LAN statico è impostato, o
si possono avere problemi in seguito con l'accesso remoto e vedendo la fotocamera in modalità remota se la fotocamera perde potenza e
riconnette su un indirizzo IP LAN diversa. Assicurarsi di impostare un indirizzo IP LAN statico!

2.2.2 Indirizzi IP dinamici

DDNS è un servizio che permette al vostro IP Camera, soprattutto quando viene assegnato un indirizzo IP dinamico, per avere un host fisso
e il nome di dominio. Questo significa che anche se il vostro indirizzo IP WAN è in continua evoluzione, si avrà un fisso hostname è possibile utilizzare per accedere alle telecamere in ogni momento. È possibile accedere alla fotocamera direttamente da Internet utilizzando il
nome host e il numero di porta.

Qual è la porta HTTP no.?

1) Default porta HTTP è 88

Tutte le fotocamere hanno la porta HTTP predefinita di 88 Ad esempio, se il collegamento LAN IP della telecamera è http://192.168.8.102:88,
questo significa che la porta HTTP della telecamera è 88. È possibile modificare la porta 88 a un'altra porta se vuoi ad esempio 2000 o 8090,
che non sarà in conflitto con altri porti esistenti, come il 25, 21,10000.Here è possibile impostare il numero di porta. tra 1 e 65535.

2) Modificare il n.88 http di default ad un altro.

Come assegnare un HTTP diversa Numero porta e fissa il LAN IP della telecamera da parte della telecamera IP Strumento?

Fase 1: Aprire la IP Camera Tool, selezionare la telecamera che si desidera cambiare la porta di, fare clic destro sull'indirizzo IP, e fare clic su "Configurazione di rete", questo si apre la finestra di configurazione di rete come mostrato in Figura 2.8 e 2.9.

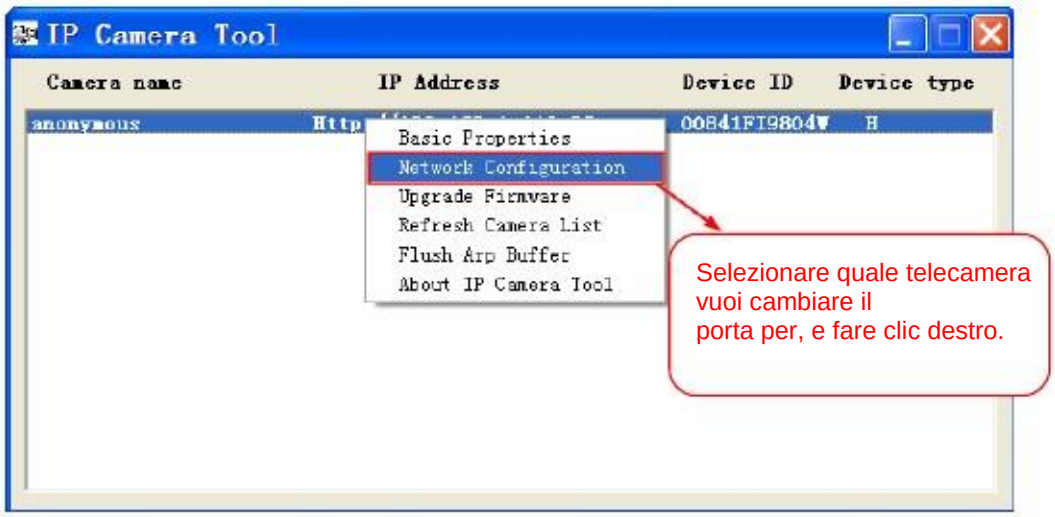

Figura 2.8

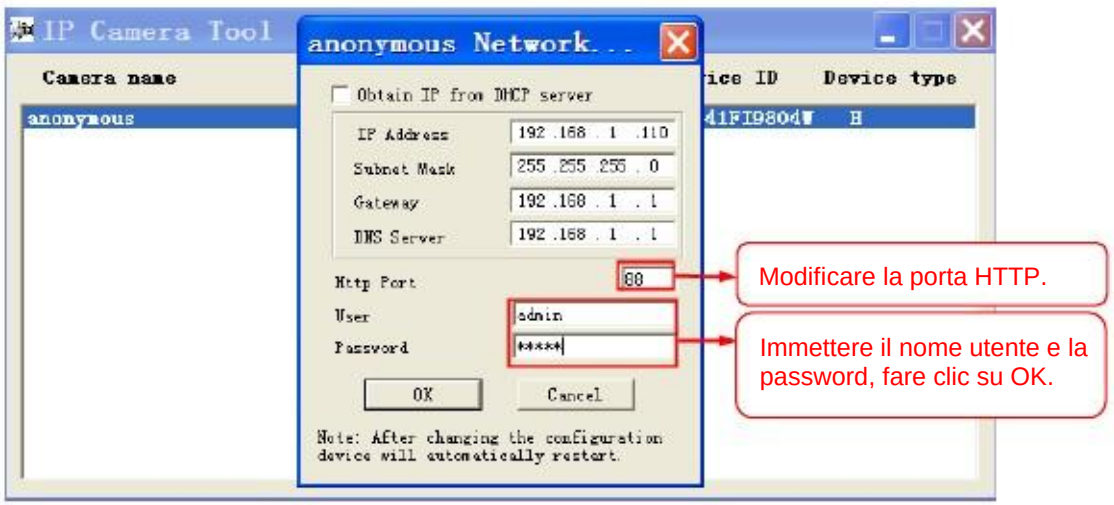

Figura 2.9

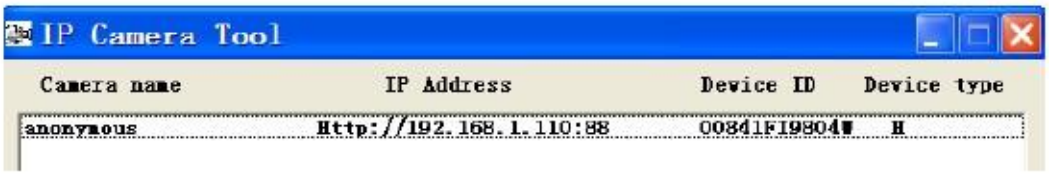

Figura 2.10

Che cosa è Port forwarding?

Se non hai mai fatto il port forwarding prima, è possibile aprire e visualizzare il seguente Link per capire il concetto di base. Port forwarding consente collegamenti esterni per accedere a un dispositivo specifico in rete da qualsiasi parte del mondo. Ogni router blocca automaticamente tutte le connessioni in entrata per motivi di sicurezza. Utilizzando il port forwarding, si sta dicendo
il router per consentire una connessione attraverso una determinata porta (si può pensare ad esso come un gateway) al router. È possibile impostare questo
porta a un dispositivo specifico, nel nostro caso una telecamera IP, in modo che possa essere accessibile da qualsiasi parte del mondo.

Clicca su questo link per saperne di più su port forwarding: http://portforward.com/help/portforwarding.htm

Come configuriamo Port Forwarding?

Per questa sezione, useremo un esempio:
Diciamo che l'indirizzo IP LAN della videocamera è http://192.168.8.100:2000

Fase 1: Accedi al router, e andare al menu port forwarding o la porta di attivazione del router. A volte questo è anche sotto il nome del server virtuale o NAT.
Utilizzando il router Linksys marchio come un esempio, avremmo accedere al router, e andare alle Applications & Gaming menu. Vorremmo quindi fare clic sul sottomenu "Single Port Forwarding".

Passo 2: Creare una nuova colonna utilizzando l'indirizzo IP LAN e porta HTTP della telecamera all'interno del router, come mostrato di seguito,
poi spingere OK o Invia per salvare le impostazioni:

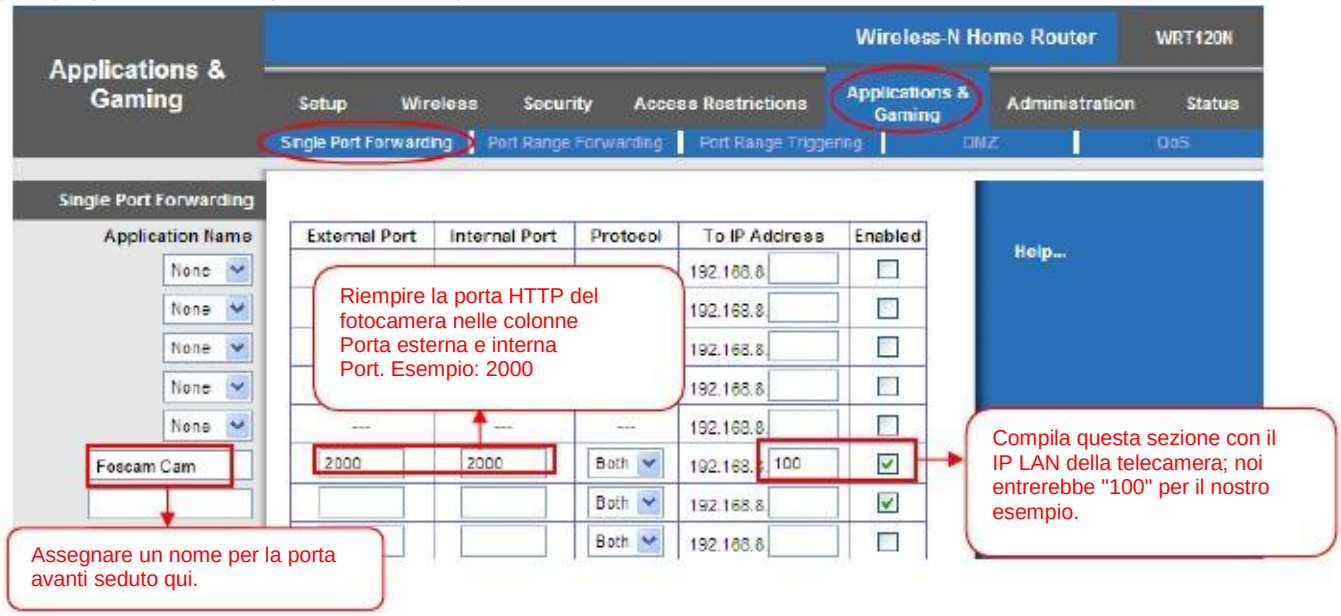

Figura 2.11

Primo metodo:
Utilizzare i DDNS incorporato per accedere alla telecamera via Internet

Ogni telecamera Foscam ha un unico nome di dominio DDNS incorporato, il formato di questo nome di dominio è

xxxxxx.myfoscam.org. Sul fondo della fotocamera, è possibile vedere il nome del dominio un'etichetta contenente le informazioni su di esso.

Ad esempio, possiamo usare cp4911.myfoscam.org. Nella fotocamera, fare clic su Impostazioni nella parte superiore, fare clic su "Network" sulla sinistra,
quindi fare clic su "DDNS" per accedere alla pagina delle impostazioni DDNS. Qui potete vedere il nome di dominio univoco della fotocamera.

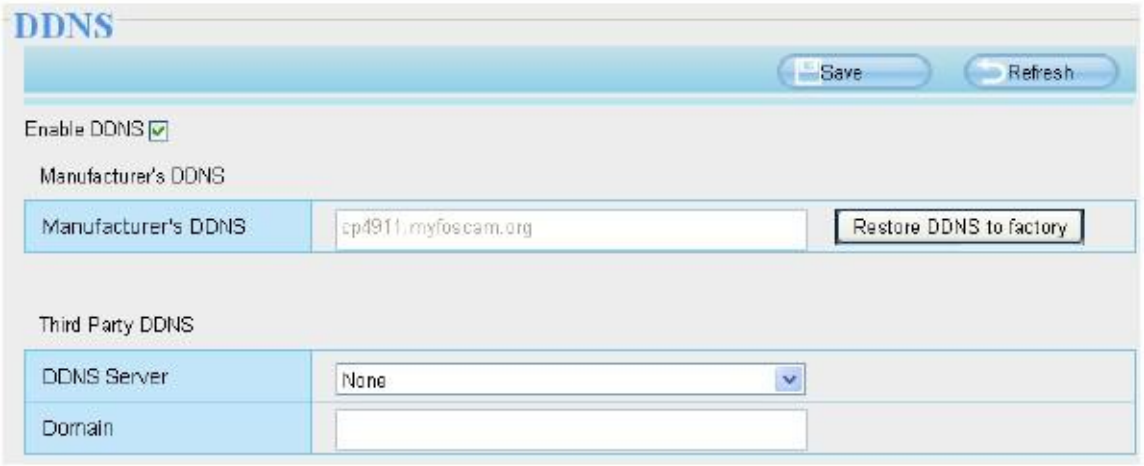

Figura 2.12

Ora è possibile utilizzare "http: // Dominio + Porta HTTP" per accedere alla telecamera via Internet.
Prendete hostname cp4911.myfoscam.org e HTTP Port of 2000 per esempio, il collegamento URL per accedere alla fotocamera tramite il
Internet sarebbe http: // test09.myfoscam.org:2000.

Secondo metodo:
Utilizzare i DDNS di terze parti per accedere alla telecamera via Internet

Fase 1, favore, vai al sito DDNS di terze parti (ad esempio www.no-ip.com) per creare un nome host gratuito.
Fase 2, DO Impostazioni servizio DDNS all'interno della fotocamera

Impostare Impostazioni DDNS all'interno della fotocamera da hostname, un nome utente e la password che hai da www.no-ip.com
Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info, il nome utente Foscam, password foscam2012 per esempio.

In primo luogo, va alla possibilità di impostazioni DDNS sul pannello amministratore.
In secondo luogo, selezionare No-Ip come server.
In terzo luogo, riempire Foscam come utente DDNS, riempire la password foscam2012 come DDNS Password, compilare ycxgwp.no-ip.info come DDNS
dominio e l'URL del server, quindi scegliere Salva per fare effetto. La telecamera si riavvia e di prendere le impostazioni DDNS efficace.
In quarto luogo, dopo il riavvio, accedere alla telecamera, e andare a opzione di stato del dispositivo sul pannello amministratore, e verificare se
lo stato DDNS è successo.
Se omesso, si prega di controllare due volte se si ha ingresso correttezza del nome host, il nome utente e la password, e provare a rifare
le impostazioni.

Nota:

Se è stata impostata Terzi DDNS con successo, la Foscam Nome dominio non sarà valida. I DDNS di terze parti e
la Foscam Nome dominio non può funzionare allo stesso tempo, l'ultima volta che si è configurato avrà effetto.

2.3 Utilizzo del lettore VLC

Questa fotocamera supporta lo streaming RTSP, qui è possibile visualizzare la telecamera utilizzando VLC player.

RTSP URL rtsp: // [nome utente] [: password]IP: numero porta HTTP / videosream

La parte tra le parentesi quadre può essere omessa.

nome e password utente:
Il nome utente e la password per accedere alla fotocamera. Questa parte può essere omessa.
IP: Indirizzo WAN IP o LAN.
Videostream: Qui sostenere tre modalità: videoMain, videosub e audio. Quando la velocità di rete è male, qui hai avuto meglio selezionare videosub. Se si seleziona l'audio, è possibile ascoltare solo il suono, ma non è possibile vedere il video.

Per esempio:
IP: 192.168.1.11
HTTP Numero di porta: 88
Nome utente: admin
Password: 123

Qui posso inserire uno dei seguenti URL nel VLC.

1. rtsp: // admin: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain
2. rtsp: // @ 192.168.1.11: 88 / videoMain
3. rtsp: //: 123@192.168.1.11: 88 / videoMain
4. rtsp: //admin@192.168.1.11: 88 / videoMain

Aprire il VLC, e andare a Media (opzione Open Network Stream, quindi immettere l'URL in VLC.

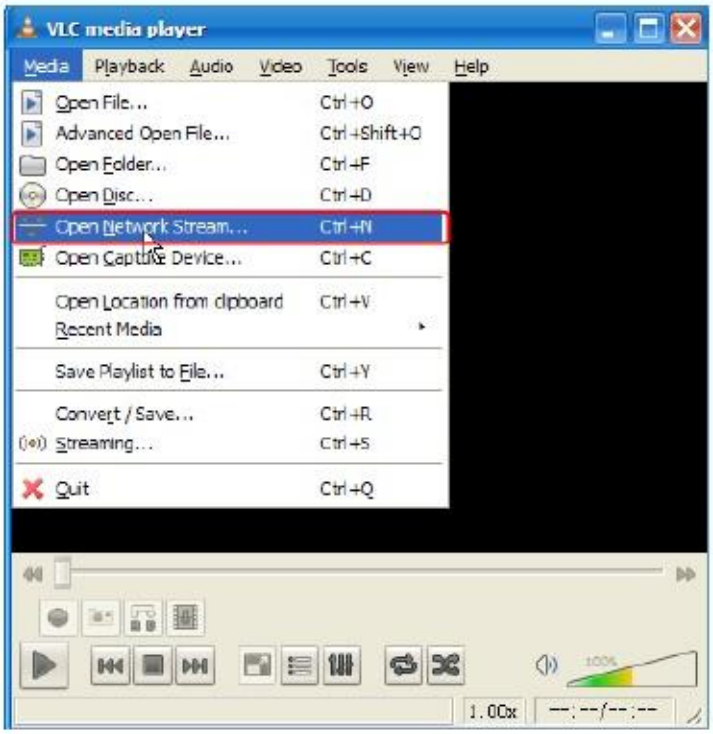

Figura 2.13

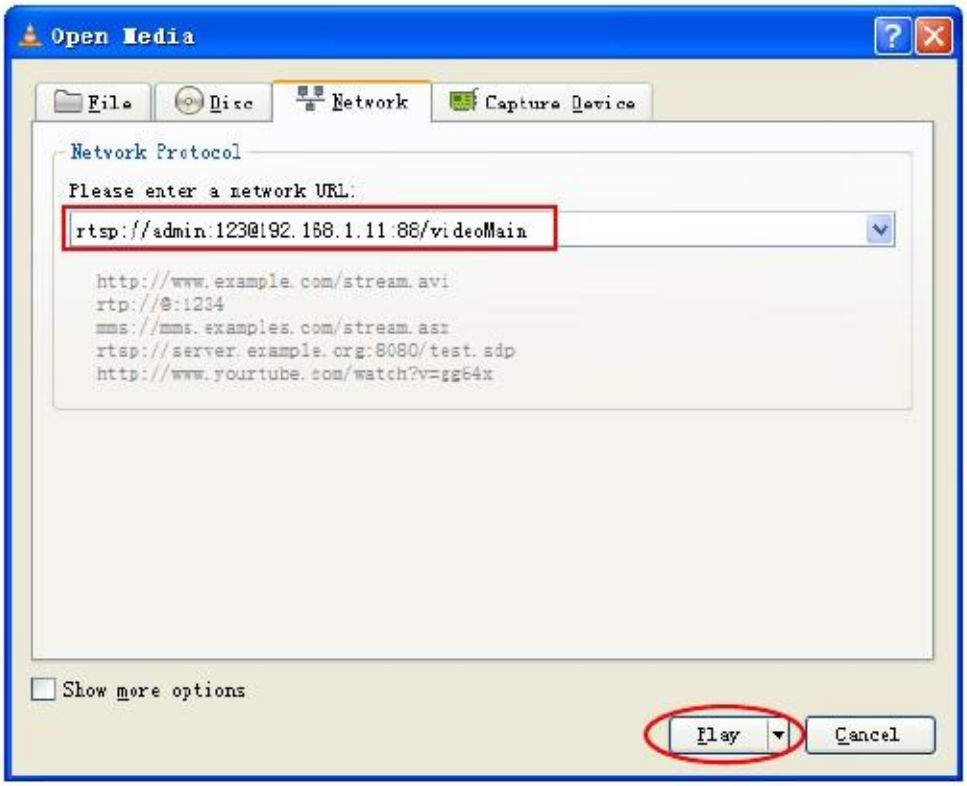

Figura 2.14

A volte potrebbe essere necessario inserire il nome utente e la password di nuovo. Fare clic su OK e si può vedere l'anteprima in tempo reale.

Figura 2.15

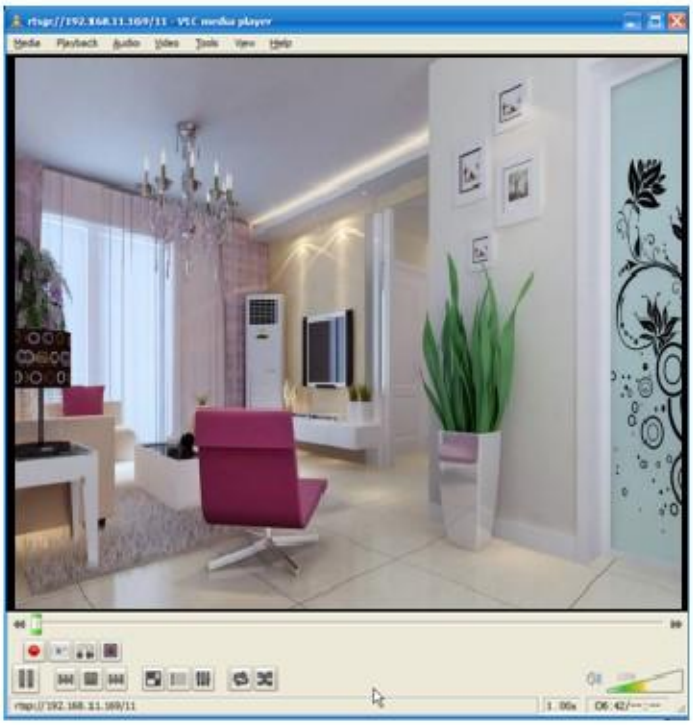

Figura 2.16

Se non è possibile riprodurre il video nel player VLC, si prega di controllare la mappatura delle porte. È possibile leggere la Guida di installazione rapida
su come configurare il port forwarding.

Nota:

Se si modifica il nome utente o la password della telecamera, è meglio riavviare la telecamera, oppure il nuovo nome utente e la password non può avere effetto quando si entra l'autenticazione in VLC.

2.4 IP Camera Connection al server

Dispositivo supporta ONVIF 2.2.1 protocollo, Si può facilmente accedere al NVR con ONVIF o server con ONVIF.

GUI 3 Software di sorveglianza

Si prega di fare riferimento alla Guida di installazione rapida se si installa la telecamera a prima volta. Dopo aver terminato l'installazione rapida, si
può richiedere tempo per imparare il funzionamento del software.

3.1 Finestra di login

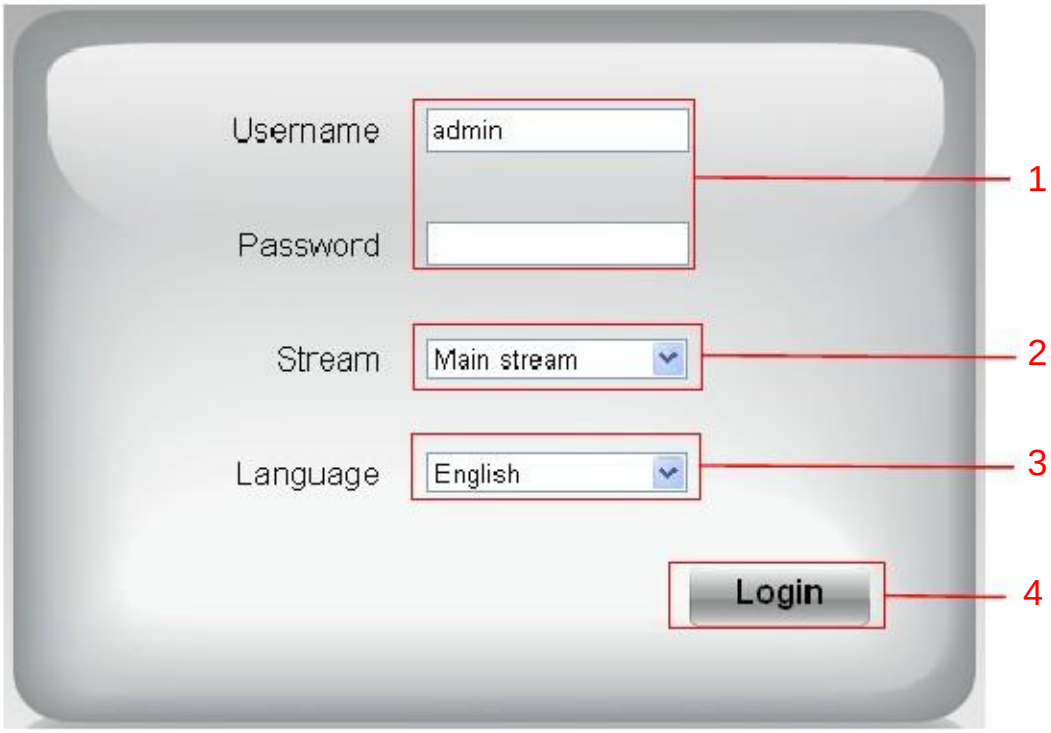

Figura 3.1

Si prega di controllare la finestra di login di cui sopra, è stato diviso in 4 sezioni da n. 1 a 4.

Sezione1 Immettere il nome utente e la password
Il nome utente predefinito dell'amministratore è admin, senza password, ripristinare il nome utente e la password al primo utilizzo e
impedire agli utenti non autorizzati login fotocamera.
Sezione2 Ruscello
La telecamera supporta due modalità di flusso: flusso principale e flusso sub. Se si desidera accedere a formare la telecamera LAN, qui
è possibile selezionare flusso principale. Se si desidera accedere alla videocamera da Internet, qui si consiglia di flusso sub.

Nota: Quando la larghezza di banda della rete è male è meglio selezionare Sub Stream e il video sarà più scioltezza.

Sezione3 Selezionare la lingua
È possibile selezionare la lingua desiderata tramite clic sul menu a discesa Lingua per cambiare.

Section4 Accesso alla telecamera
Fare clic sul pulsante Login e vedrete le finestre di sorveglianza. (Se il login la fotocamera per la prima volta, la pagina che modificano
Viene visualizzato il nome utente e la password.)

3.2 Modificare il nome utente e la password

Quando si accede per la prima volta, si arriverà al funzionamento di modificare automaticamente il nome utente e la password.

Figura 3.1

Immettere il nuovo nome utente, Nuova password e Conferma password.
Fare clic Modificare pulsante, poi si vedrà di nuovo la pagina di login.

3.3 Finestra di sorveglianza

Figura 3.3

Sezione1 FOSCAM Logo pulsanti / LiveVideo / Impostazioni

: FOSCAM LOGO

: Percorso finestra di sorveglianza. Fare clic su questo pulsante e ritornare alla finestra di sorveglianza

: Percorso a Pannello di controllo amministratore, Click, e porterà a Pannello di controllo amministratore e fare impostazioni avanzate.

Sezione2 Finestra Multi-dispositivo



Il firmware all'interno della fotocamera supporta fino a un massimo di 9 telecamere essendo monitorare contemporaneamente. È possibile aggiungere
altre telecamere nel pannello multi-camera.

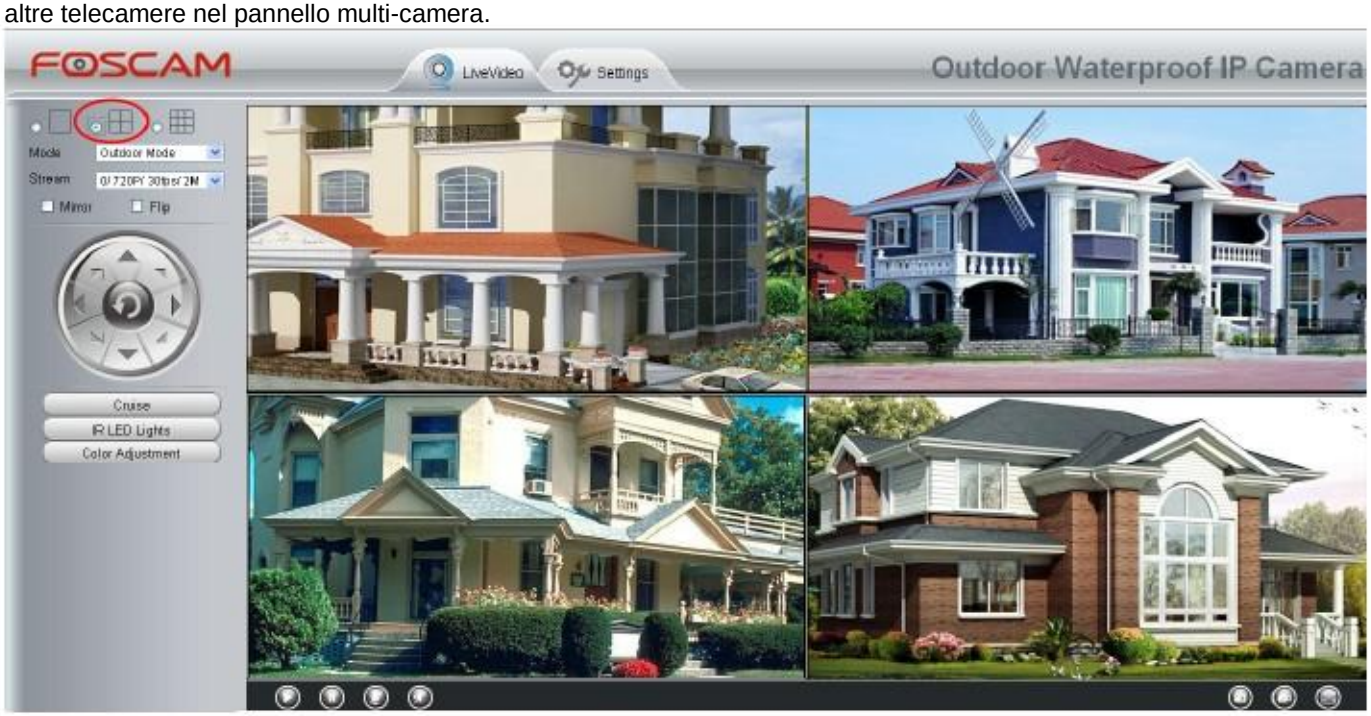

Figura 3.4

Sezione3 Pulsanti Modalità / stream / Specchio / vibrazione
Modo
1) 50Hz --------- sorveglianza interna (Regione: Europa, Cina)
2) 60Hz --------- sorveglianza interna (Regione: Stati Uniti, Canada)
3) Modalità Outdoor ------ sorveglianza esterna

Ruscello
Il flusso di default supporta diverse modalità, ad esempio: 0 / 720p / 30fps / significati 2M: Tipo stream n. / Risoluzione / Frame rate massimo / Bit rate. (Diversi modelli supportano la specifica modalità diversa.)

1) Tipo di flusso n. : Il numero è usato per identificare il tipo di flusso.
2) Risoluzione

La risoluzione minima è QVGA. Più grande è la risoluzione, migliore sarà la qualità dell'immagine è. Se si accede alla fotocamera tramite internet e vuole ottenere più fluido lo streaming video, selezionate risoluzione VGA.
3) il frame rate massimo
Quando il formato video è 50Hz, il frame rate massimo è di 25 fps. Quando il formato video è 60Hz, il telaio massima tasso è di 30 fps. Si dovrebbe abbassare il frame rate quando la larghezza di banda è limitata. Normalmente, quando il frame rate superiore a 15 te,
può raggiungere fluentemente video.
4) Bit rate
In generale, maggiore è la velocità di trasmissione è, il video diventerà più chiara. Ma la configurazione di bit rate deve combinano bene con la larghezza di banda della rete. Quando la larghezza di banda è molto stretta, e bit rate è di grandi dimensioni, che verrà
portare a video non può giocare bene.

È possibile reimpostare il tipo di flusso su "Impostazioni> Video-> Impostazioni video " pannello.

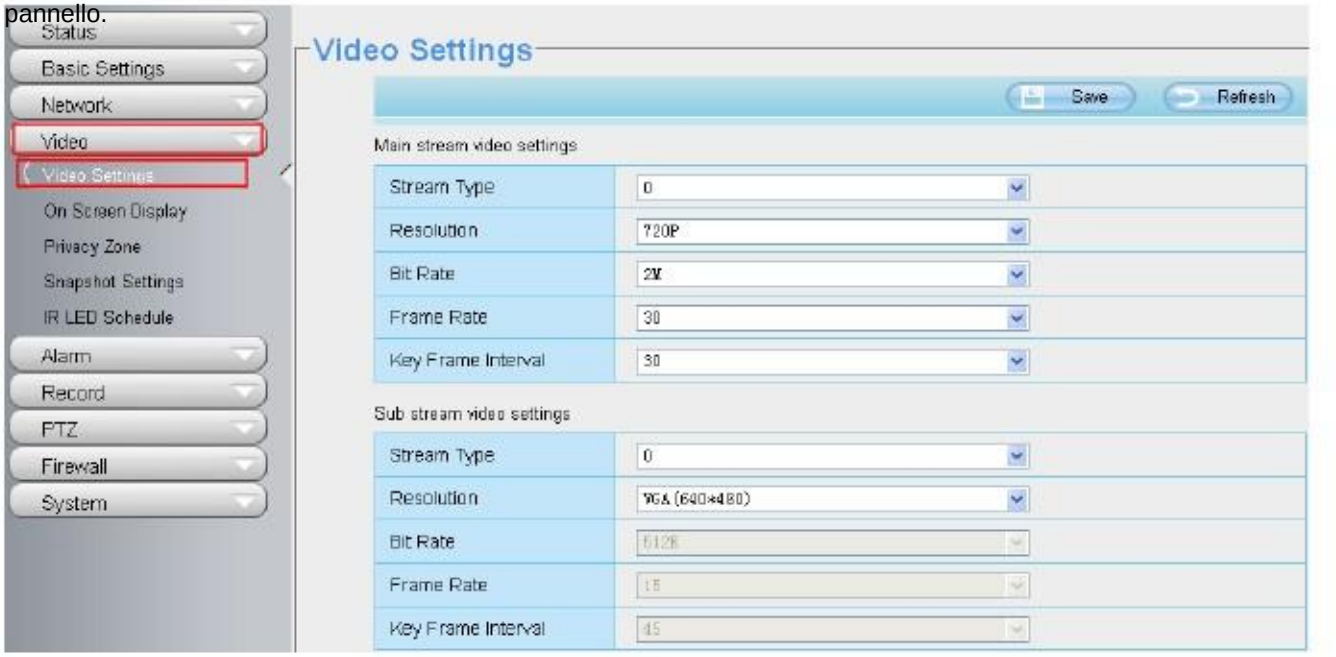

Section4Pan / Tilt controllo (solo F9805E hanno questa sezione)
Quando tramite interfaccia RS485 per collegare un dispositivo esterno PTZ, è possibile utilizzare questa funzione.

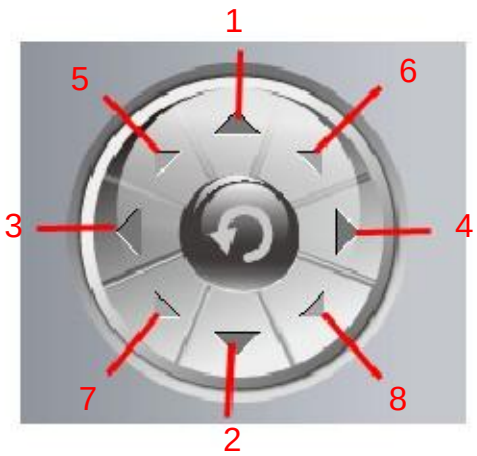

1 ------ Up tasto di controllo,
2 ------ Giù tasto di controllo,
3 ------ tasto di controllo a sinistra,
4 ------ pulsante di controllo Destra,
5 ----- pulsante di controllo Up-Sinistra
6 ------ pulsante di controllo Up-Right

7 ----- pulsante di controllo Down-Sinistra

8 ----- pulsante di controllo in basso a destra

Fare clic su questo pulsante e andare al centro

Section5 Impostazioni Cruise (Solo F9805E hanno questa sezione)
Se tramite l'interfaccia RS485 per collegare un dispositivo esterno PT, è possibile utilizzare questa funzione.

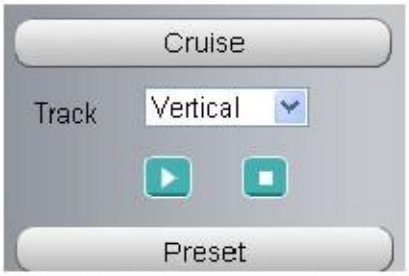

Le tracce di crociera di default hanno due tipi: verticale e orizzontale.

Verticale: La telecamera ruoterà dall'alto verso il basso.
Orizzontale: La fotocamera ruotare da sinistra a destra.

: Inizio crociera.

: Cruise Stop.

Se si desidera definire o modificare la traccia da crociera, si prega di andare a → PTZ → Impostazioni predefinite pannello. Impostazioni

Come fare crociera?

In primo luogo: Selezionare una traccia nell'elenco a discesa pista

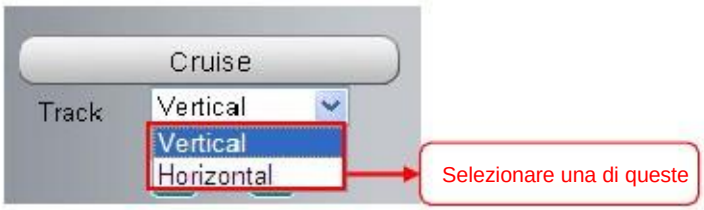

In secondo luogo: Fare clic su Start pulsante crociera, crociera fotocamera seguendo il percorso predefinito.
In terzo luogo: Fare clic sul pulsante di arresto e terminare la crociera.

Section6 Luci LED IR

Fare clic su Infra ha portato e ci sono tre modi per regolare il LED a infrarossi: Auto, manuale e Pianificazione.

Auto: Selezionare e la fotocamera regola le infra led (on o off) automaticamente.
Manuale: Selezionare e spegnere i led infra manualmente.

Programma: Selezionare e l'IR ha condotto la luce si spegne al periodo di pianificazione. Se si desidera definire o modificare il IR luci led calendario, si prega di andare a Impostazioni → Video → IR LED Schedule pagina.

Sezione 7 Impostazioni di qualità immagine
In questa pagina, è possibile regolare tonalità, luminosità, contrasto, saturazione e nitidezza per ottenere una maggiore qualità.

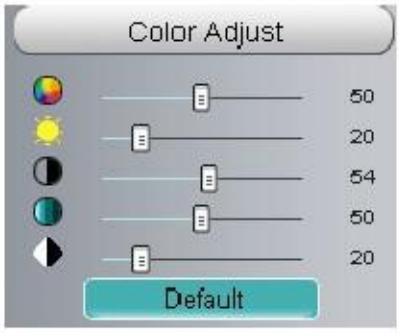

Section8 OSD
Se sono stati aggiunti tempo e nome della telecamera nel video, si può vedere nella finestra live.
Vai a Impostazioni --- Impostazioni di base --- Nome della telecamera pannello, ed è possibile modificare un altro nome del dispositivo. Il dispositivo predefinito
nome è anonimo.
Vai a Impostazioni --- Impostazioni di base --- tempo fotocamera pannello e regolare il tempo del dispositivo.
Vai a Impostazioni --- Video --- On Screen Display pannello, è possibile aggiungere o no OSD add.

Section9 Gioca pulsante schermo / Stop / Parla / Audio / Snap / Record / Full

1 ------ Gioca Fare clic per riprodurre il video della telecamera
2 ------ arresto Istruzioni per fermare il video della telecamera
3 ------ Discussione: Fare clic sul pulsante e l'icona diventerà di , Poi parlare con il microfono che collega con il PC, persone in tutto il fotocamera possono sentire la tua voce, se la telecamera è collegata con il dispositivo di uscita audio. Fare nuovamente clic sull'icona
e smettere di parlare.
4 ------ Audio Fare clic sul pulsante e l'icona diventerà di , È possibile sentire il suono intorno alla fotocamera, se il fotocamera è collegata a un altro dispositivo di ingresso audio tramite la porta di ingresso audio della videocamera, fare clic nuovamente sull'icona e
interrompere l'audio.
5 ----- Snap: Clicca per rendere istantanea e pop-up una finestra che l'immagine che si Snapshot, fare clic destro nella finestra e salvare l'immagine ovunque tu voglia.
6 ----- Record: Fare clic sull'icona e la registrazione di avvio fotocamera, si può vedere un puntino verde nella finestra live. Fare clic di nuovo e interrompere la registrazione. Il percorso di archiviazione predefinito è C: \ IPCamRecord. È possibile modificare il percorso di memorizzazione: Vai a Impostazioni-
> Registrazione-> Storage Location pannello.

7 ------ Schermo intero Clicca per renderlo a tutto schermo, oppure è possibile fare doppio clic lo schermo di sorveglianza per rendere a pieno schermo.
Di nuovo doppio clic e l'uscita a schermo intero.

Su schermo di controllo del mouse

Fare clic destro del mouse e si può regolare la razione schermo, schermo intero e Zoom in su.

Figura 3.5

Tenere razione: Selezionare e la fotocamera regola la dimensione della finestra live basato automaticamente sul monitor del computer.
A volte c'è un bordo nero attorno al video, per favore seleziona Mantenere razione per ottenere una migliore qualità visiva.

Figura 3.6

A schermo intero: Selezionarlo e fare clic per rendere a schermo intero, premere ESC e uscire a schermo intero.

Zoom su / giù: Fare clic su di esso e la vista dal vivo sarà digitale zoom up, quindi fare clic su Zoom giù e la vista dal vivo torna a dimensioni originali.

Figura 3.7

NOTE:

1 Questa fotocamera non supporta la funzione Pan / Tilt, ecco cann't permette di utilizzare PTZ schermo.
2 Per Mac OS, il plugin non può supportare la funzione a schermo mouse, quindi non si può permettere di usarlo.

4 Impostazioni telecamera avanzate

Fare clic sul pulsante "Impostazioni", va a Pannello di controllo amministratore per configurare le impostazioni avanzate della fotocamera.

Stato 4.1 Dispositivo

Stato del dispositivo contiene quattro colonne: Informazioni dispositivo, sullo stato della periferica, stato della sessione e tronchi, vi mostrerà
varie informazioni sulla vostra macchina fotografica.

Informazioni 4.1.1 Dispositivo

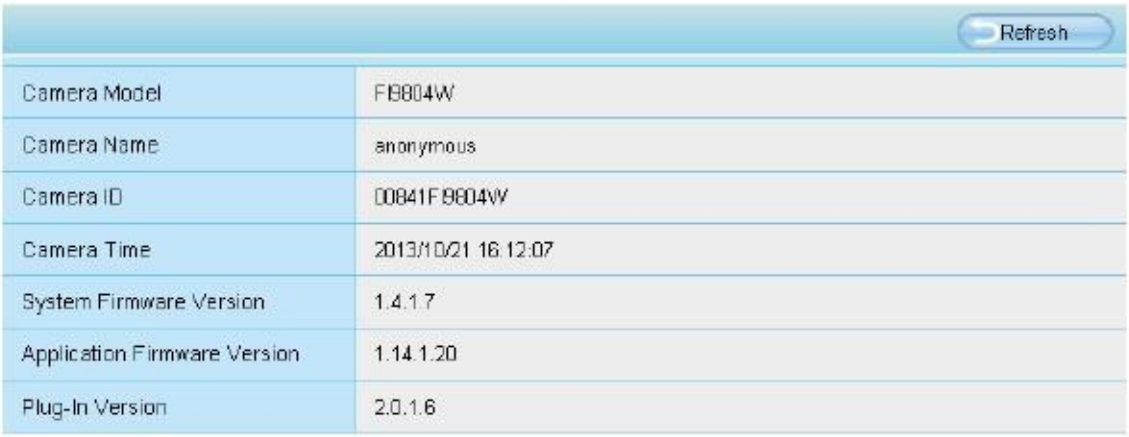

Figura 4.1

Modello di fotocamera: Il modello del dispositivo.

Camera Name: Il nome del dispositivo è un nome univoco che si può dare al vostro dispositivo per aiutare a identificare esso. Clicca base
Impostazioni e andare al pannello Nome dispositivo in cui è possibile modificare il nome della telecamera. Il nome del dispositivo predefinito è anonimo.

Camera ID: Visualizza l'indirizzo MAC della vostra macchina fotografica. Per esempio Device ID è 008414350787, lo stesso MAC ID
adesivo si trova nella parte inferiore della fotocamera.

Tempo di Camera: L'ora di sistema del dispositivo. Fare clic su Impostazioni di base e andare a fotocamera pannello Ora e regolare l'ora.

Versione del firmware di sistema: Visualizza la versione del firmware di sistema della fotocamera.

Versione App firmware: Visualizza la versione del firmware dell'applicazione della telecamera.

Versione plug-in: Visualizza la versione plug-in della fotocamera

4.1.2 Stato del dispositivo

Su questa pagina è possibile visualizzare lo stato del dispositivo, come lo stato di allarme, lo stato NTP / DDNS, lo stato Wi-Fi e così via.

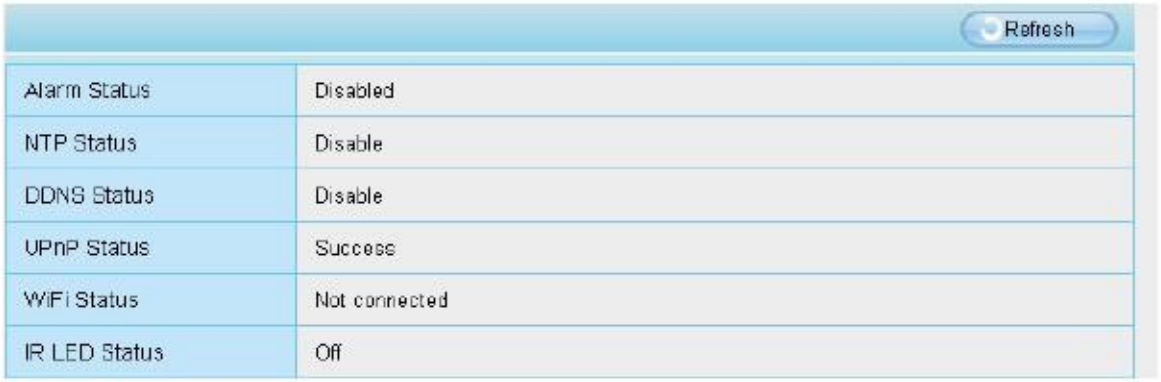

Figura 4.2

Stato 4.1.3 Session

Stato della sessione mostrerà chi e che IP sta visitando la fotocamera adesso.

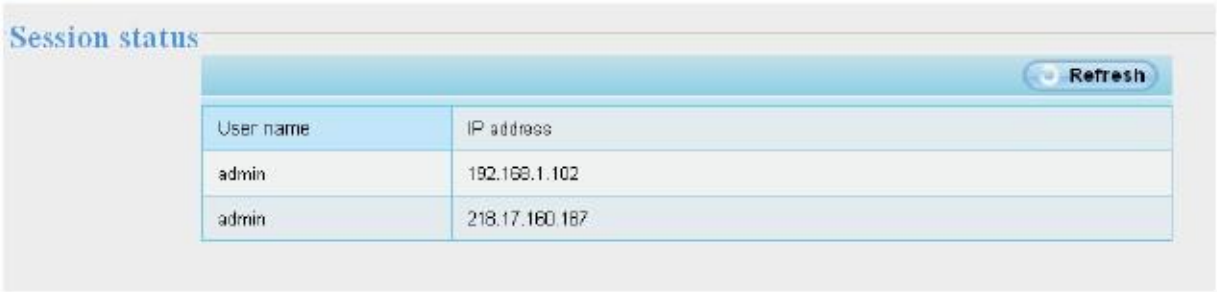

Figura 4.3

4.1.4 Log

Il record di log che mostra e che l'indirizzo IP accessibile o il logout la fotocamera e quando.

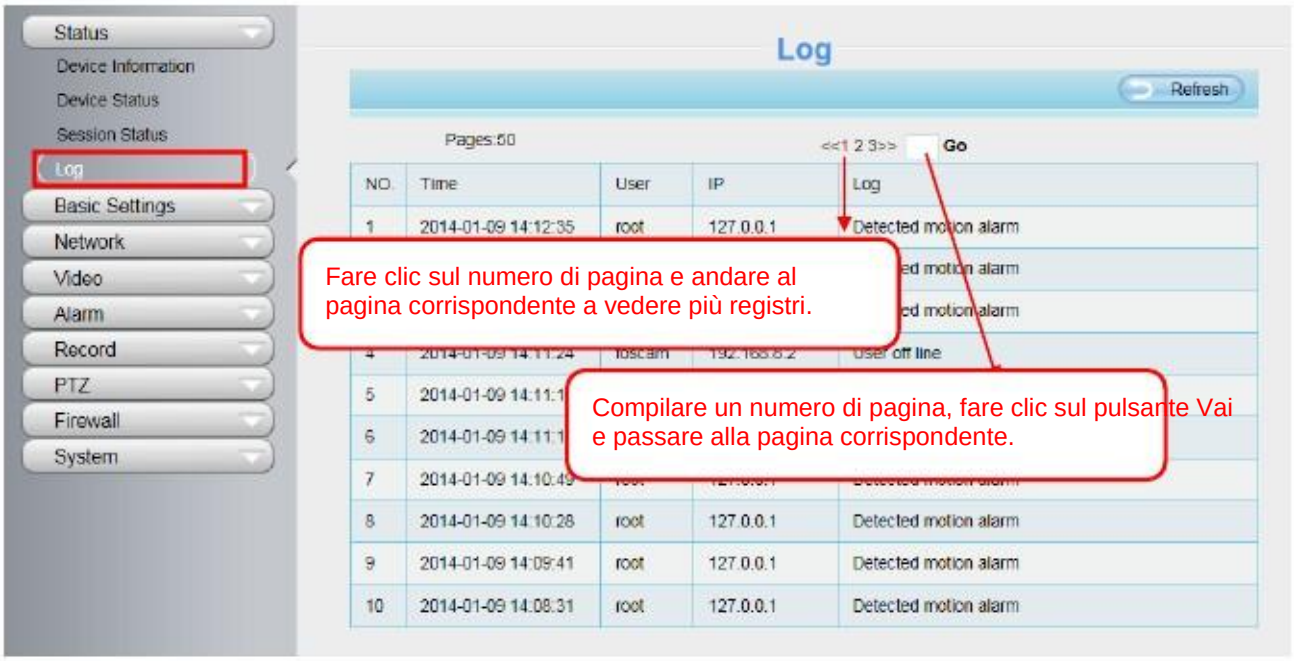

Figura 4.4

Riavviare la telecamera e cancellare i record di log.

4.2 Impostazioni di base

Questa sezione permette di configurare il nome della telecamera, Tempo Macchina fotografica, posta, account utente e multi-dispositivo.

4.2.1 Camera Name

Alias predefinito è anonimo. È possibile definire un nome per la macchina fotografica, come per esempio la mela. Fare clic Salva per salvare le modifiche.
Il nome dell'alias non può contenere caratteri speciali.

Figura 4.5

4.2.2 Tempo di Camera

Questa sezione consente di configurare le impostazioni dei clock di sistema interno per la fotocamera.

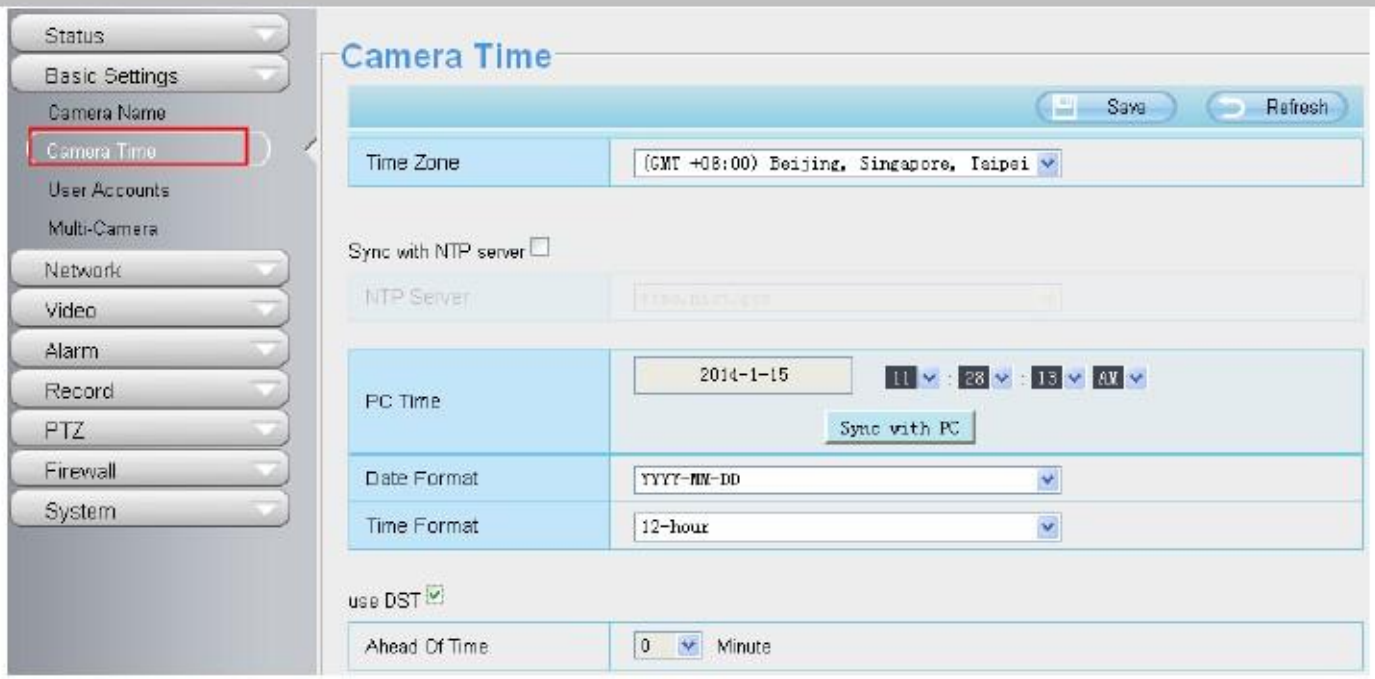

Figura 4.6

Fuso orario: Selezionare il fuso orario per il proprio paese dal menu a discesa.
Sincronizzazione con il server NTP: Network Time Protocol si sincronizzerà la macchina fotografica con un server di riferimento ora. Scegliere il
uno che è più vicino alla fotocamera.
Sincronizzazione con il PC: Selezionare questa opzione per sincronizzare la data e l'ora della telecamera di rete con il computer.
Manualmente: L'amministratore può immettere la data e l'ora manualmente. Si prega di selezionare il formato della data e dell'ora.
utilizzare DST: Selezionare il utilizzare DST, quindi selezionare l'ora legale dal menu a discesa.
Fare clic su Salva pulsante per inviare le tue impostazioni.

Nota: Se l'alimentazione della fotocamera è disconnessione, è necessario impostare di nuovo l'ora della fotocamera.

4.2.3 Account utente

Qui è possibile creare utenti e impostare privilegi, visitatore, operatore o l'amministratore. Gli account utente amministratore di default
sono admin con una password vuota.

Figura 4.7

Come cambiare la password?

In primo luogo, selezionare l'account che si desidera modificare la password, quindi selezionare "Modifica password", inserire il vecchio
la password e la nuova password, infine fare clic su Modifica per avere effetto.

Figura 4.8

Come aggiungere account?

Selezionare una colonna vuota, quindi immettere il nuovo nome utente, password e privilegi, ultimo click Aggiungi abbiano effetto. Potete vedere
il nuovo conto aggiunto sulla lista Account.

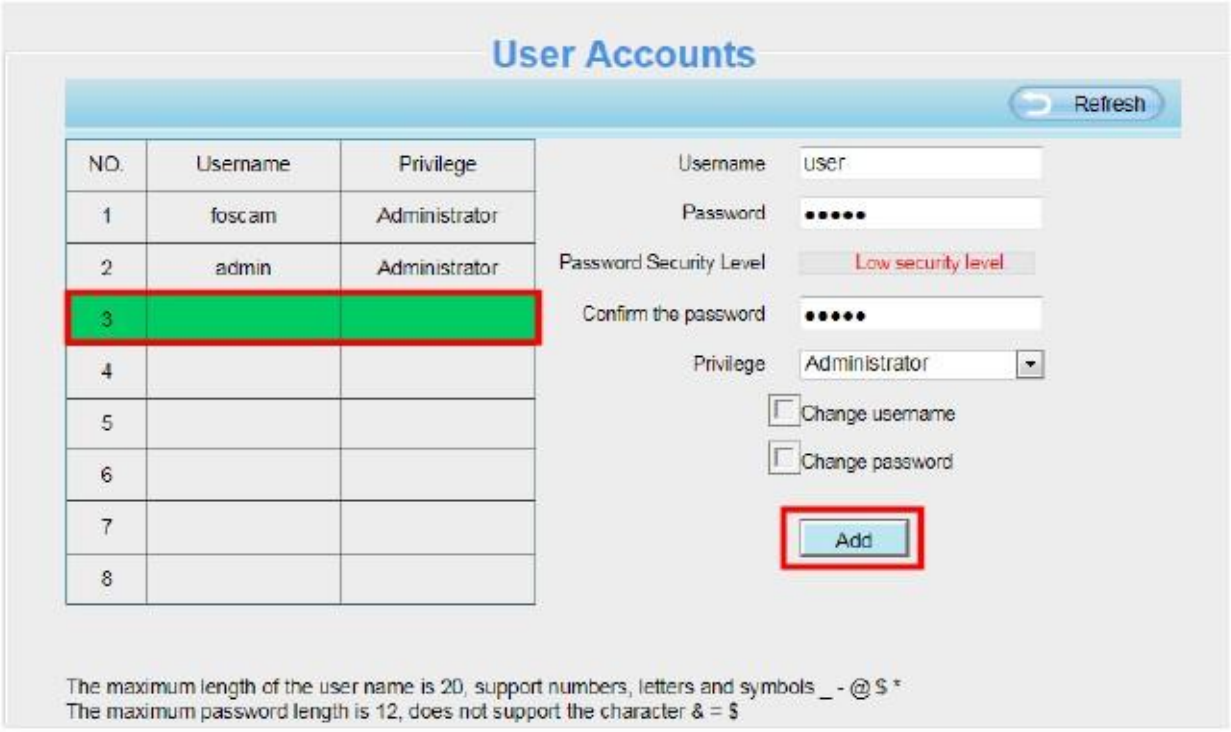

Figura 4.9

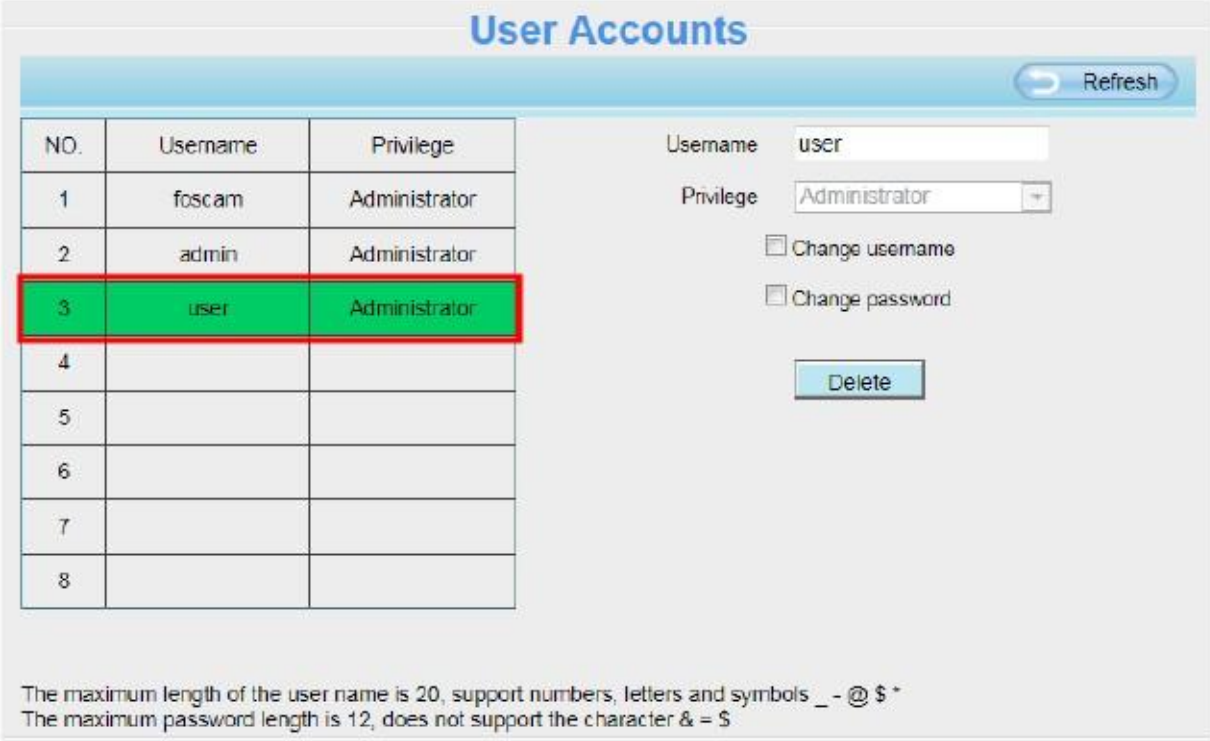

Figura 4.10

Elimina: Selezionare l'account che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante Elimina per avere effetto.

Nota: L'account amministratore predefinito non può essere eliminato, ma è possibile aggiungere altri utenti amministratori.

4.2.4 Multi-Camera

Se si desidera visualizzare gli schermi multi-sorveglianza su una finestra, effettua il login una telecamera, e impostarlo come principale
dispositivo, e fare Impostazioni Multi-Device, aggiungere altre telecamere al primo telecamera. Prima di fare le impostazioni multi-camme, si
necessario assegnare differente porta, ad esempio 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 alle telecamere se c'è 8 camme installati.
Il firmware all'interno della fotocamera può supportare un massimo di 9 dispositivi di monitoraggio tutti allo stesso tempo. Questa pagina è possibile
sia aggiungere telecamere della serie FOSCAM MJPEG e H.264 per la prima telecamera e visualizzare schermo multi-sorveglianza su un
finestra.

Aggiungere le telecamere in rete LAN

Nella pagina Impostazioni Multi-Device, è possibile vedere tutti i dispositivi cercati in rete LAN. Il primo dispositivo è quella di default. È possibile aggiungere
più telecamere nella lista in LAN per il monitoraggio. Il software della fotocamera supporta fino a 9 telecamere IP on-line contemporaneamente. Fare clic su La 2 ° Dispositivo e fare clic sulla voce nell'elenco dei dispositivi in LAN, l'Alias, Host e Http Port saranno
compilato sotto automaticamente nelle caselle. Immettere il nome utente e la password corretti quindi fare clic su Aggiungi. Aggiungere più telecamere in
allo stesso modo.

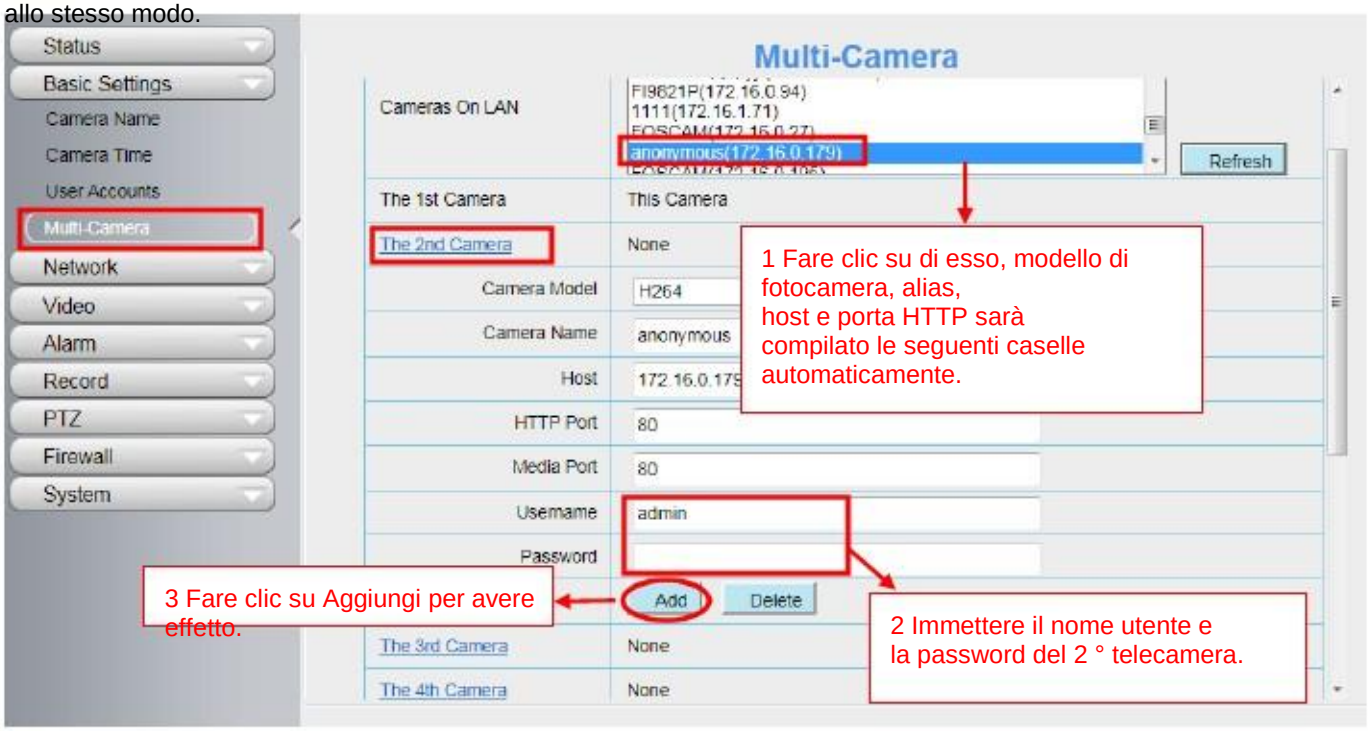

Figura 4.11

Modello di fotocamera: La nostra azienda produce due telecamere della serie: MJPEG e H.264. Qui vi mostrerà che la serie fotocamera appartiene.

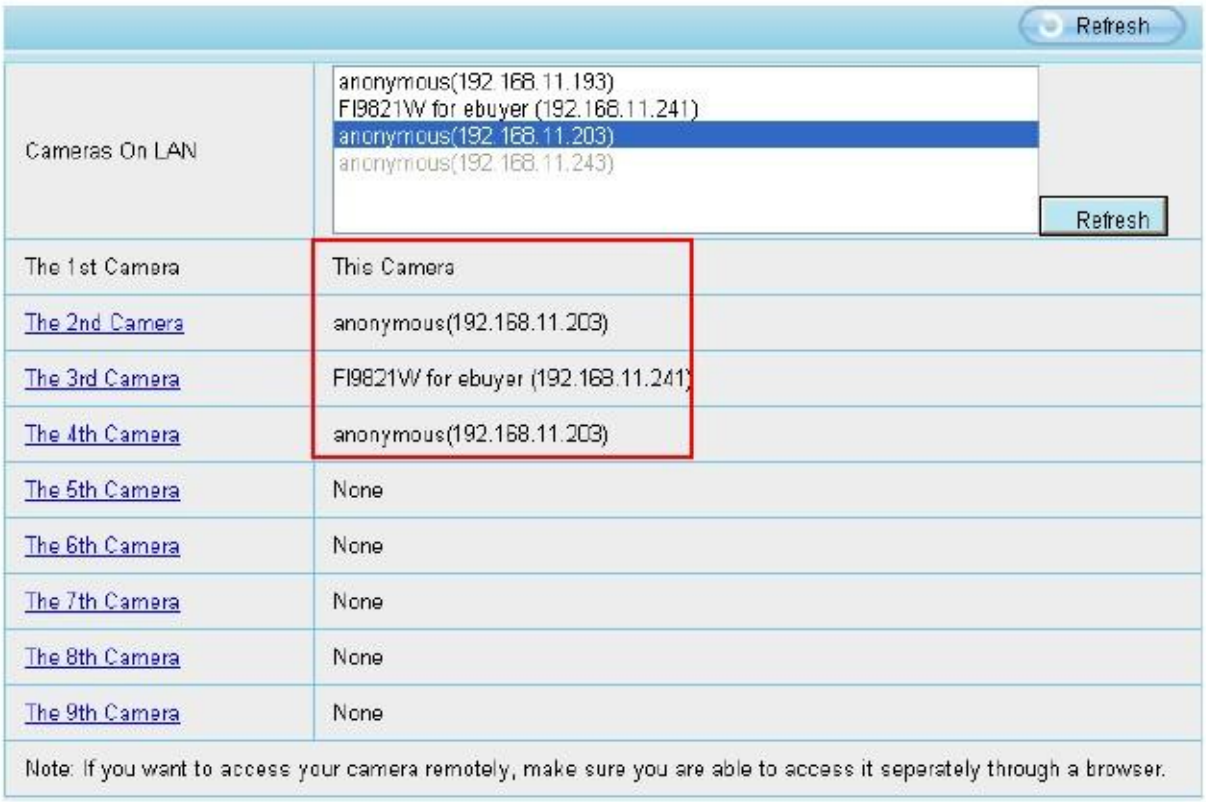

Figura 4.12

Torna a Windows Sorveglianza, e fare clic su un'opzione quattro finestre, vedrete quattro telecamere aggiunti.

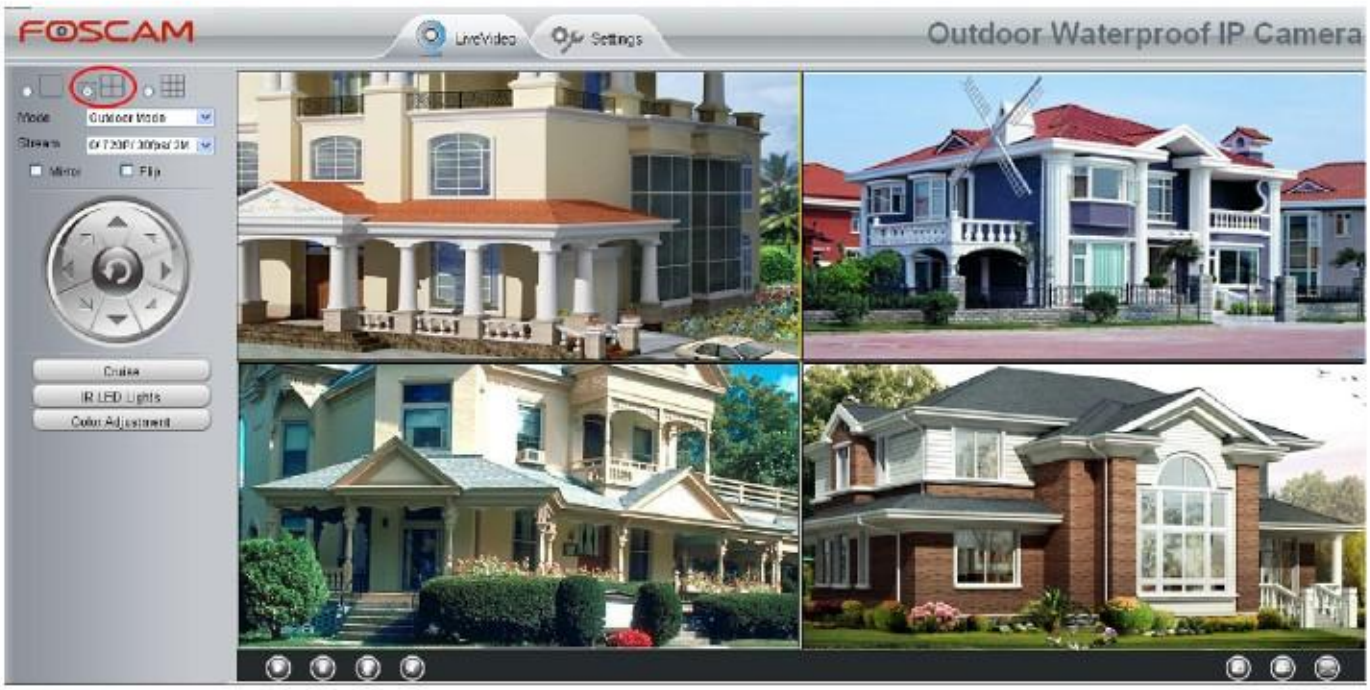

Figura 4.13

Figura 4.14

Aggiungi telecamere in WAN
Se si desidera visualizzare tutte le telecamere via internet (computer remoto), è necessario aggiungere usando DDNS nome di dominio.
In primo luogo, assicurarsi che tutte le telecamere aggiunte sono accessibili attraverso internet. (Leggi Come configurare DDNS impostazioni nel capitolo 4.3.3)
Login per la prima fotocamera utilizzando un nome di dominio DDNS e la porta.

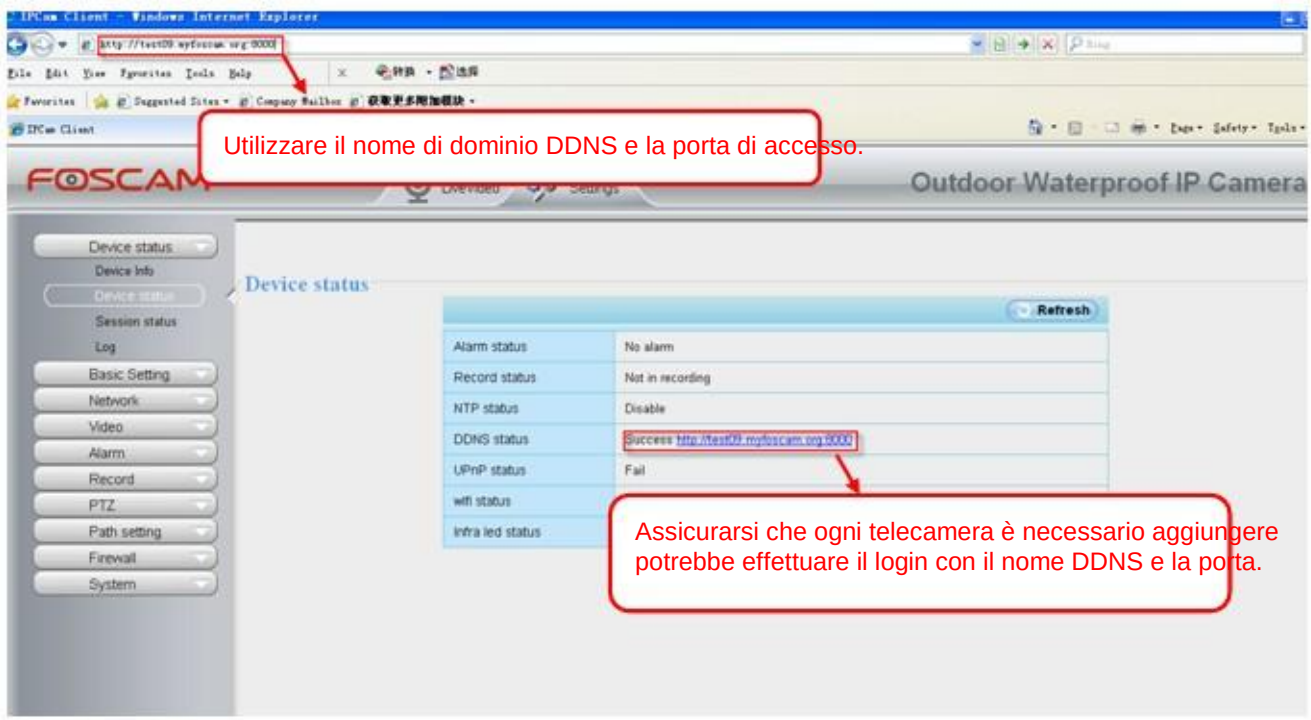

Figura 4.15

Fare clic su Impostazioni Multi-Device. Scegli Il 2 ° dispositivo. Inserire il nome della 2 ° telecamera, DDNS nome di dominio, numero di porta.
Immettere il nome utente e la password e quindi scegliere Aggiungi.

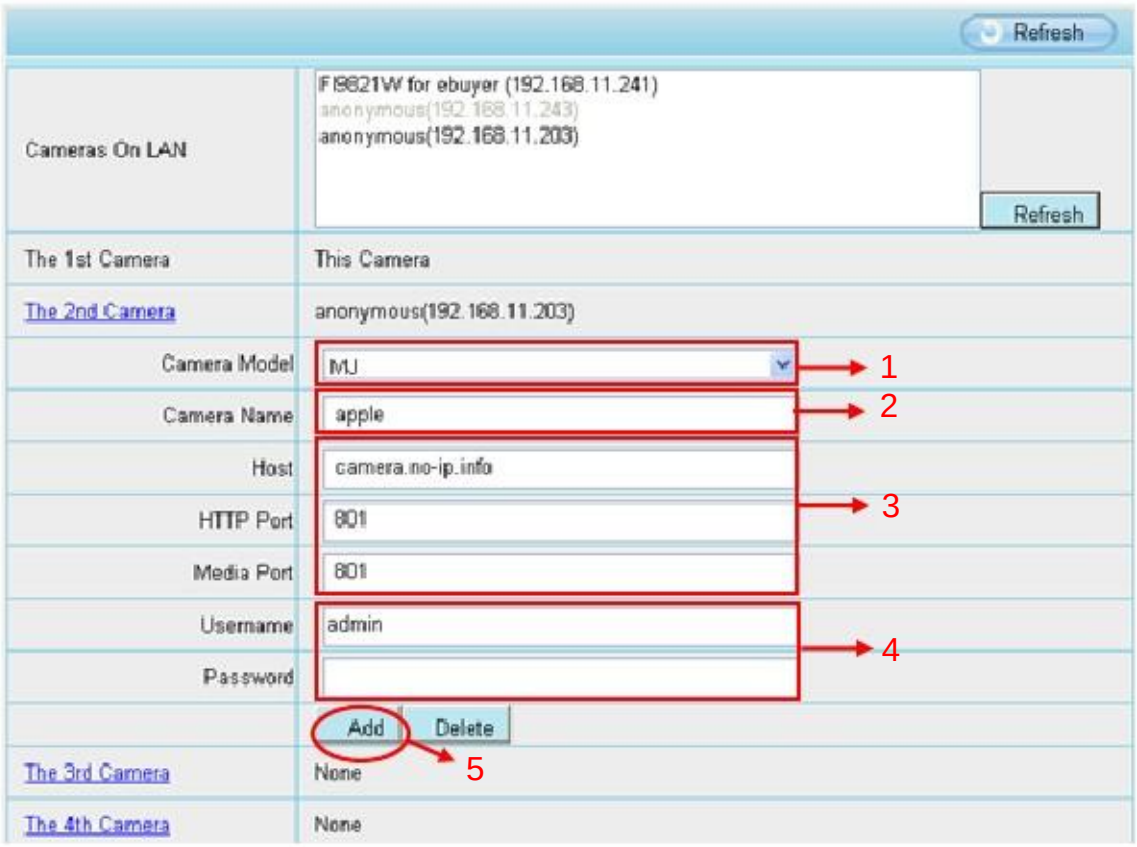

Figura 4.16

1 ----- Il modello di fotocamera: MJ o H264.
2 ----- nome Il 2 ° della telecamera
3 ----- Compilare il 2 ° della fotocamera DDNS host non LAN
IP

Nota: La serie FI98s hanno la stessa porta HTTP no ..

4 ---- Immettere il nome utente e la password il 2 ° della
fotocamera
5 ---- Fare clic sul pulsante Aggiungi e abbia effetto
Nota: Qui l'host deve essere inserito come seconda fotocamera DDNS nome di dominio, non il suo IP LAN.

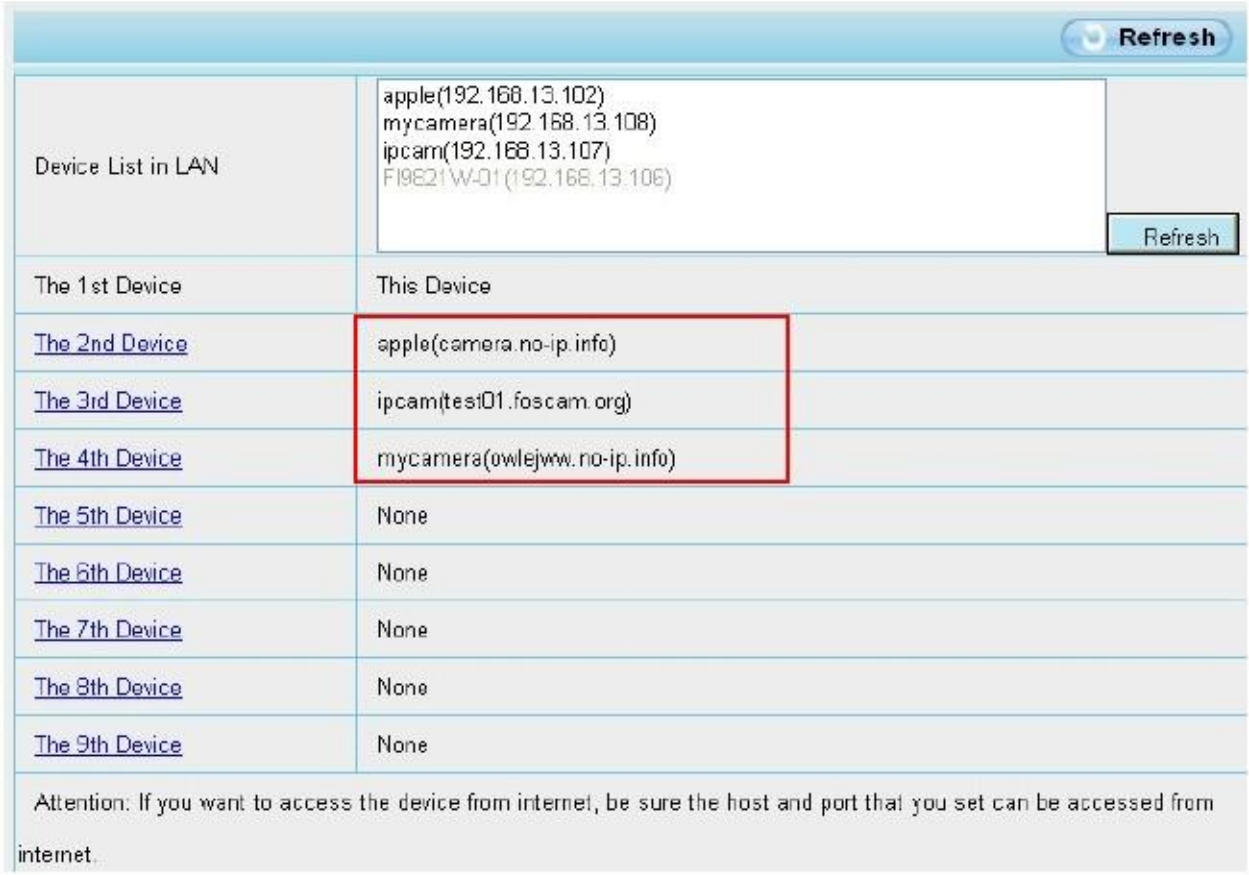

Figura 4.17

Tornare alla finestra video. Vedrete tutte le telecamere accessibili tramite Internet.
Quando si è lontani da casa, è possibile utilizzare la prima fotocamera nome di dominio DDNS e la porta per visualizzare tutte le telecamere via
internet.

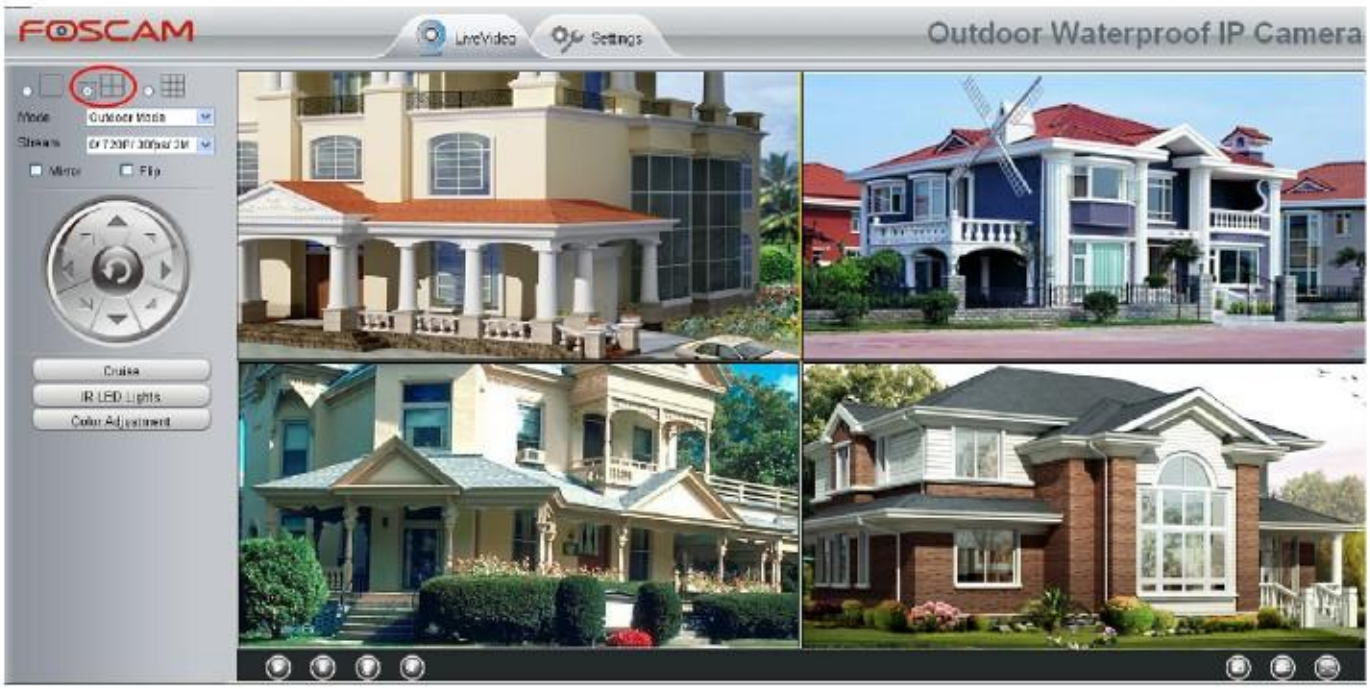

Figura 4.18

4.3 Rete

Questa sezione permette di configurare IP, PPOE, DDNS, impostazioni wireless, UPnP, Port, Mail Settings della fotocamera e impostazioni FTP.

4.3.1 Configurazione IP

Se si desidera impostare un IP statico per la fotocamera, si prega di andare a Configurazione IP pagina. Tenere la fotocamera nella stessa sottorete di
il router o il computer.

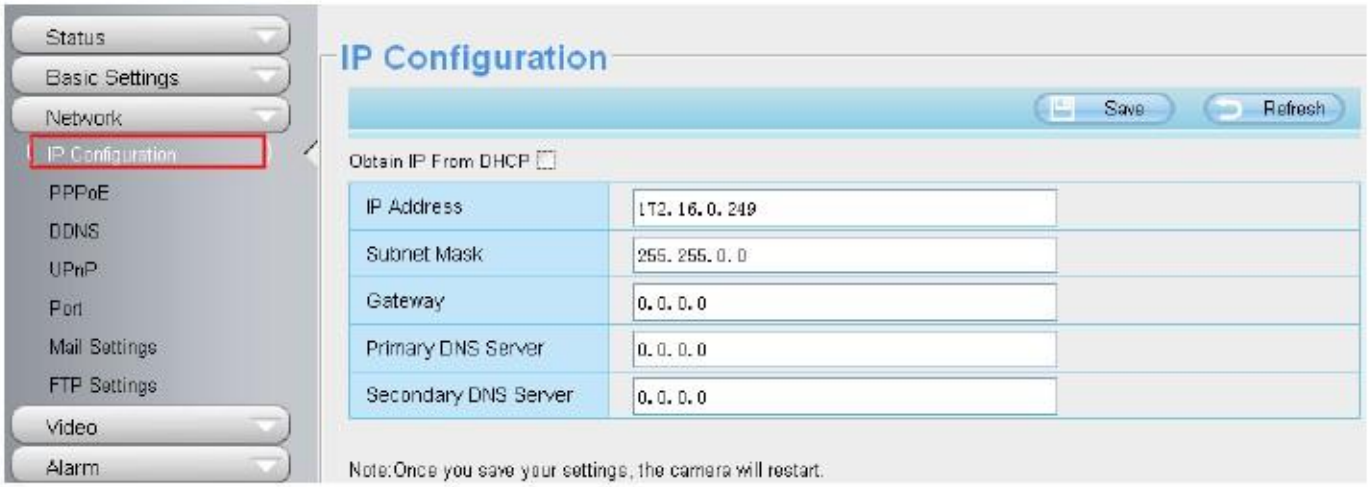

Figura 4.19

Modifica delle impostazioni qui è lo stesso utilizzando lo strumento IP Camera.
Si consiglia di utilizzare la subnet mask, il gateway e il server DNS dal PC collegato localmente. Se non lo fai conoscono la subnet mask, gateway e server DNS, è possibile controllare la connessione alla rete locale del computer come segue:
Connessioni di rete - - Pannello di controllo Connessioni locali Support --Scelga - Dettagli.

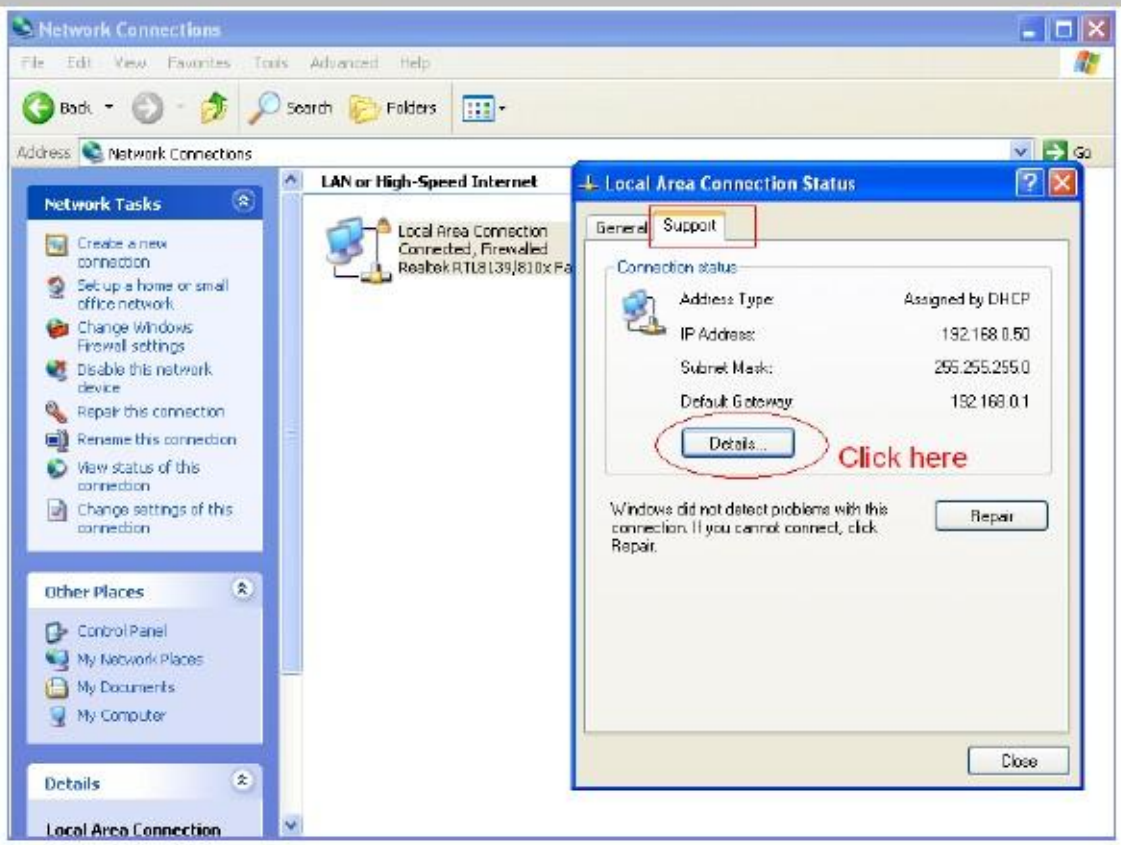

Figura 4.20

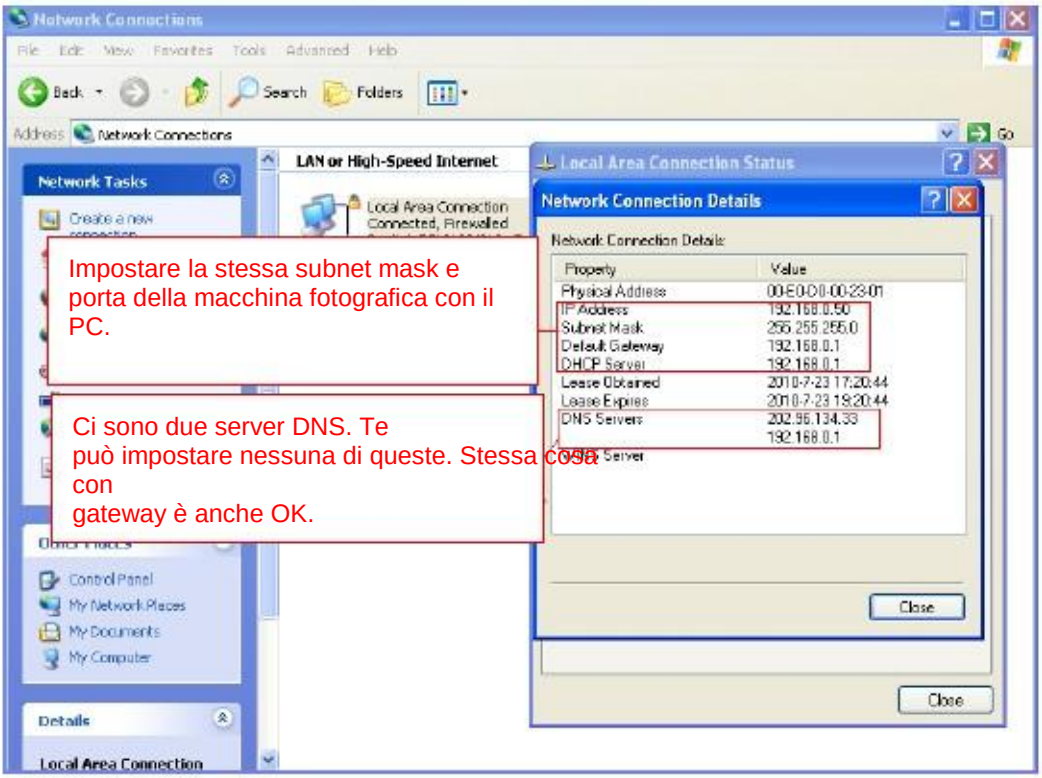

Figura 4.21

Se non si conosce il server DNS, è possibile utilizzare le stesse impostazioni del gateway predefinito.

4.3.2 Impostazioni wireless (FI9803W, FI9903W, FI9804W, FI9805W)

Fase 1: Selezionare "Impostazioni" nella parte superiore dell'interfaccia fotocamera, e andare al pannello "Network" sul lato sinistro dello schermo,
quindi fare clic su "Impostazioni wireless".
Fare clic sul pulsante Scan e la fotocamera rileverà tutte le reti wireless intorno alla zona. Si dovrebbe anche mostrare il tuo router nella lista (Figura 4.31).

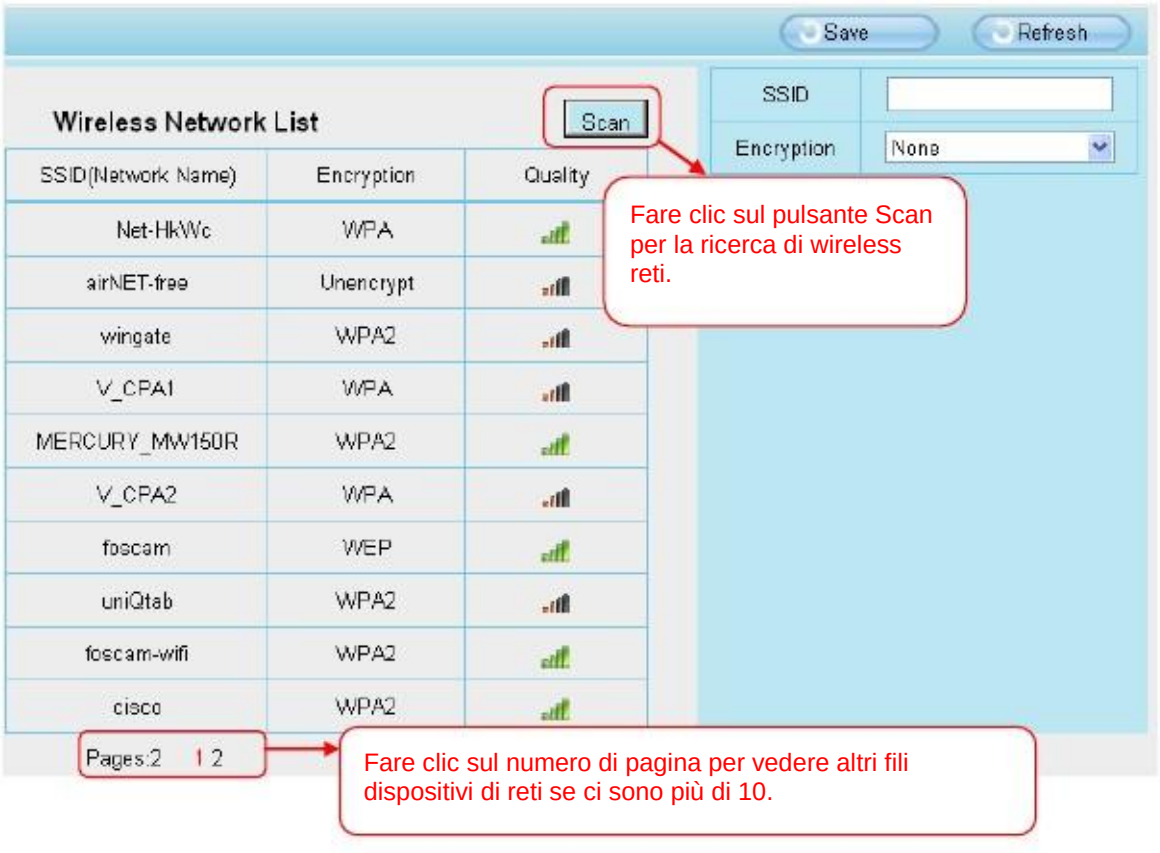

Figura 4.22

Passo 2: Fare clic sul SSID (nome del tuo router) nella lista, le informazioni corrispondenti collegato alla rete, come ad esempio il nome e la crittografia, saranno riempiti automaticamente nei campi pertinenti.

Avrete solo bisogno di riempire la password della vostra rete. Accertarsi che il SSID, crittografia e la password compilato sono esattamente lo stesso per il vostro router.

Figura 4.23

Passo 3: Si prega di fare clic sul pulsante Salva dopo aver inserito tutte le impostazioni e scollegare il cavo di rete. Mai chiudere giù il potere della fotocamera fino a quando la telecamera IP è in grado di connettersi alla rete wireless.

L'indirizzo IP LAN scomparirà nella finestra di IP Camera Tool quando la fotocamera sta configurando una rete wireless collegamento. Attendere circa 1 minuto, la fotocamera dovrebbe avere una connessione wireless, e l'IP LAN della telecamera sarà
mostrare di nuovo sulla finestra dello strumento IP Camera. L'indirizzo IP può essere cambiato dopo che la fotocamera riceve una wireless
collegamento; si consiglia di impostare un indirizzo IP locale statico Se questo indirizzo IP modifiche facendo clic destro la telecamera IP
Fotocamera, l'impostazione di un IP statico, e spingendo OK (vedi Figure3.35 / 3.36).
Congratulazioni! È stata impostata la connessione wireless della fotocamera con successo.

Nota:

Se non si riesce a stabilire una connessione wireless, consultare il rivenditore o contattarci direttamente per assistenza.

4.3.3 PPPoE

Se si utilizza una connessione PPPoE, attivarlo e inserire il nome utente e password per il tuo account PPPoE.

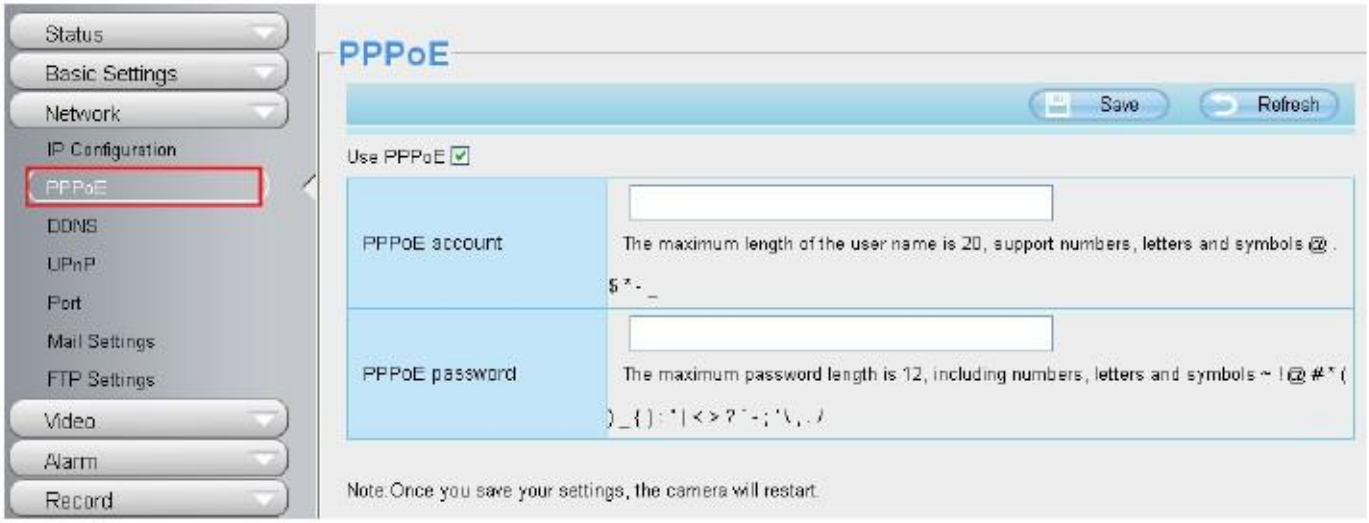
Status
Basic Settings
Network
IP Configuration
PPPoE
DDNS
UPnP
Port
Mail Settings
FTP Settings
Video
Alarm
Record
PPPoE
Save
Refresh
Use PPPoE
PPPoE account
The maximum length of the user name is 20, support numbers, letters and symbols @ . $ * - _
PPPoE password
The maximum password length is 12, including numbers, letters and symbols ~ ! @ # * ( ) _ { } : " | < > ? ` - ; ' \ , . /
Note:Once you save your settings, the camera will restart.

Figura 4.24

4.3.4 DDNS

Fotocamera FOSCAM ha incorporato un unico nome di dominio DDNS nella produzione, ed è possibile utilizzare direttamente il dominio
nome, si può anche utilizzare il terzo nome di dominio del partito.

FOSCAM nome di dominio

Qui prendere cp4911.myfoscam.org per esempio. Vai alla possibilità di DDNS sul Impostazioni> Rete pannello, si può vedere la nome di dominio.

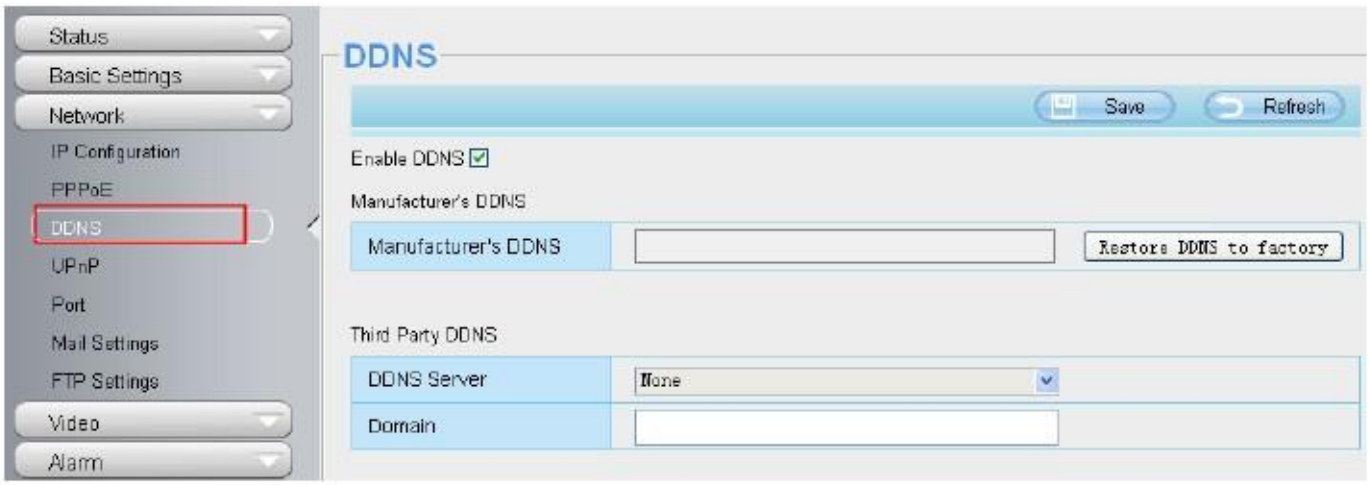

Figura 4.25

Ora è possibile utilizzare http: // Dominio + HTTP Port per accedere alla telecamera via Internet.
Prendere hostname cp4911.myfoscam.org e Port HTTP no. 8000 per esempio, il link che accede alla telecamera via Internet sarebbe http://cp4911.myfoscam.org:8000
Ripristinare DDNS per fabbrica: Se si è configurato Terzi DDNS successo, ma si desidera utilizzare Costruttore DDNS di nuovo, qui clicca su questo pulsante e iniziare DDNS servizio del costruttore.

Impostazioni nome di dominio di terze parti

L'utente può anche utilizzare terze parti DDNS, come www.no-ip.com. , Www.
3322.com
Qui prendere www.no-ip.com per esempio:
① Passo 1 Vai al sito www.no-ip.com per creare un hostname libero
In primo luogo: Login su www.no-ip.com e fare clic su No-IP libero per registrarti.

Figura 4.26
Si prega di registrare un conto passo dopo passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Dopo la registrazione, si prega di effettuare il login e-mail che ha usato per la registrazione. Riceverai una e-mail dal sito, si prega di fare clic su
il link per attivare l'account come indicato nella e-mail.

In secondo luogo: Login il link con il nome utente e la password registrata per creare il vostro nome di dominio.

Figura 4.27

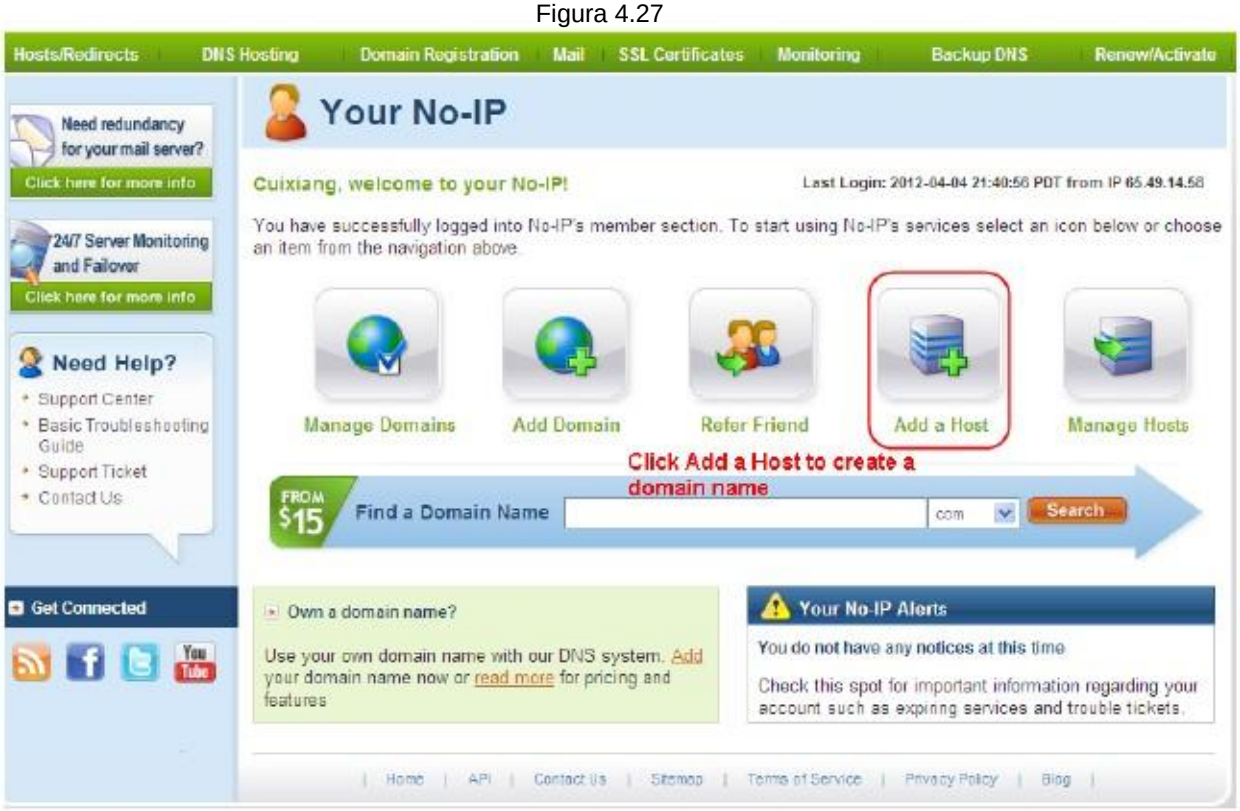
Hosts/Redirects
DNS Hosting
Domain Registration
Mail
SSL Certificates
Monitoring
Backup DNS
Renew/Activate
Your No-IP
Need redundancy for your mail server?
Click here for more info
24/7 Server Monitoring and Failover
Click here for more info
Need Help?
Support Center
Basic Troubleshooting Guide
Support Ticket
Contact Us
Cuixiang, welcome to your No-IP!
Last Login: 2012-04-04 21:40:56 PDT from IP 65.49.14.58
You have successfully logged into No-IP's member section. To start using No-IP's services select an icon below or choose an item from the navigation above.
Manage Domains
Add Domain
Refer Friend
Add a Host
Manage Hosts
Click Add a Host to create a domain name
FROM $15
Find a Domain Name
com
Search
Get Connected
Own a domain name?
Use your own domain name with our DNS system. Add your domain name now or read more for pricing and features
Your No-IP Alerts
You do not have any notices at this time
Check this spot for important information regarding your account such as expiring services and trouble tickets.
Home
API
Contact Us
Sitemap
Terms of Service
Privacy Policy
Blog

Figura 4.28

Si prega di creare il nome di dominio passo dopo passo seguendo le istruzioni su www.no-ip.com

Passo 2 DO Impostazioni servizio DDNS all'interno della fotocamera

Impostare Impostazioni DDNS all'interno della fotocamera da hostname, un nome utente e la password che hai da www.no-ip.com
Prendere hostname ycxgwp.no-ip.info, il nome utente Foscam, password foscam2012 per esempio.
In primo luogo, va alla possibilità di impostazioni DDNS sul pannello amministratore.
In secondo luogo, selezionare No-Ip come server.

In terzo luogo, riempire Foscam come utente DDNS, riempire la password foscam2012 come DDNS Password, compilare ycxgwp.no-ip.info come DDNS
dominio e l'URL del server, quindi scegliere Salva per fare effetto. La telecamera si riavvia e di prendere le impostazioni DDNS efficace.
In quarto luogo, dopo il riavvio, accedere alla telecamera, e andare a opzione di stato del dispositivo sul pannello amministratore, e verificare se
lo stato DDNS è successo.
Se omesso, si prega di controllare due volte se si ha ingresso correttezza del nome host, il nome utente e la password, e provare a rifare il
impostazioni.
Nota:

Se è stata impostata Terzi DDNS con successo, la Foscam Nome dominio non sarà valida. I DDNS di terze parti e la Foscam Nome dominio non può funzionare allo stesso tempo, l'ultima volta che si è configurato avrà effetto.

② Fare il port forwarding nel router
Esempio: l'indirizzo IP LAN della videocamera è http://192.168.8.100:2000
In primo luogo, login al router, va al menu di Port Forwarding o Port Trigger (o nome Virtù
Server su alcune marche di router). Prendere Linksys router di marca come esempio, Accesso al router, e va a Applicazioni & Azzardo> Single Port Forwarding.

In secondo luogo, Creare una nuova colonna in base all'indirizzo IP LAN & HTTP Numero porta della telecamera all'interno del router ha mostrato come sotto.

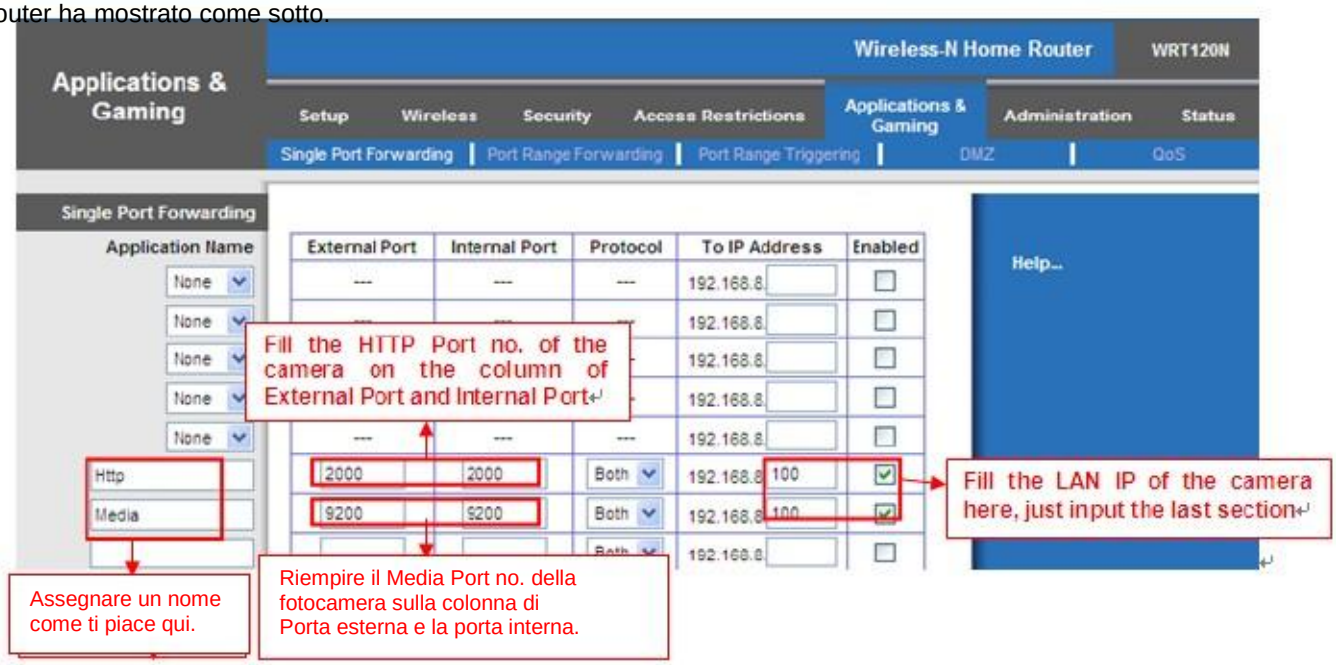

Figura 4.29

③ Utilizzare il nome di dominio per accedere alla telecamera via Internet
Dopo il port forwarding è finito, è possibile utilizzare il nome di dominio + http no. per accedere alla telecamera via Internet. Prendere
hostname ycxgwp.no-ip.info e non http. 2000for esempio, il link che accede alla telecamera via Internet sarebbe http: // ycxgwp.no-ip.info:2000

4.3.5 UPnP

Figura 4.30

Lo stato di default UPnP è chiuso. È possibile abilitare UPnP, quindi il software della fotocamera verrà configurato per la porta inoltro. Torna al pannello "Device Status", è possibile visualizzare lo stato UPnP:

Figura 4.31

Software della fotocamera verrà configurato per il port forwarding. Ci possono essere problemi con le impostazioni di router di sicurezza,
e talvolta può errore. Si consiglia di configurare manualmente il port forwarding sul router (Figura 4.30).

4.3.6 Port

Questa fotocamera supporta Porta HTTP / HTTPS Port / Port ONVIF. Porta HTTP viene utilizzato per accedere alla telecamera da remoto.
Porta HTTP: Per impostazione predefinita, l'HTTP è impostato su 88 Inoltre, essi possono essere assegnati con un altro numero di porta compreso tra 1 e
65535 Ma assicurarsi che essi non possono essere in conflitto con altri porti esistenti, come 25, 21.

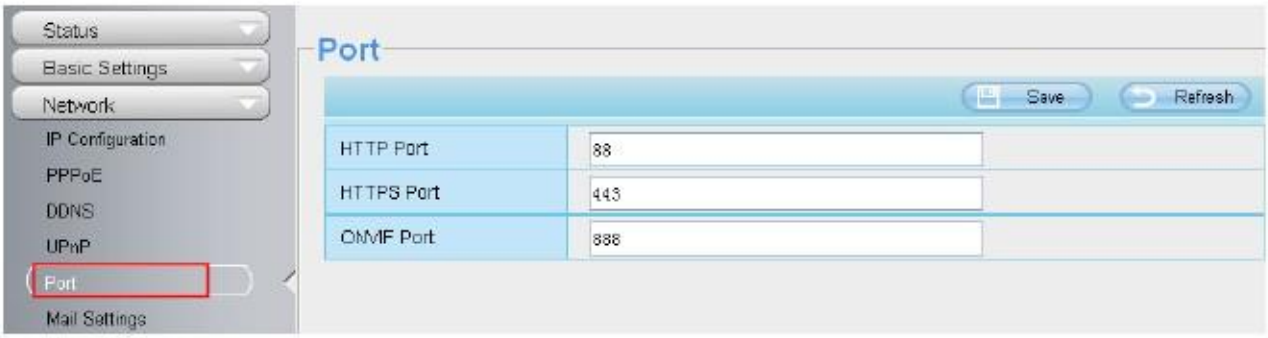

Figura 4.32

Un altro modo per cambiare la porta HTTP no.

Fase 1: Aprire la IP Camera Tool, selezionare la telecamera che si desidera cambiare la porta di, fare clic destro sull'indirizzo IP,

e fare clic su "Configurazione di rete", questo si apre la finestra di configurazione di rete come mostrato in Figura 4.34 e 4.35.

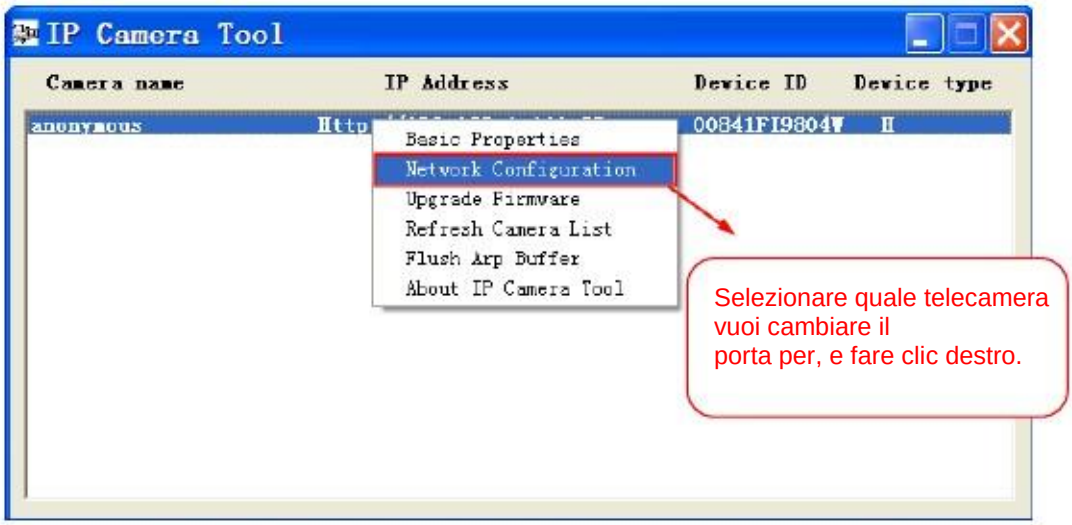

Figura 4.33

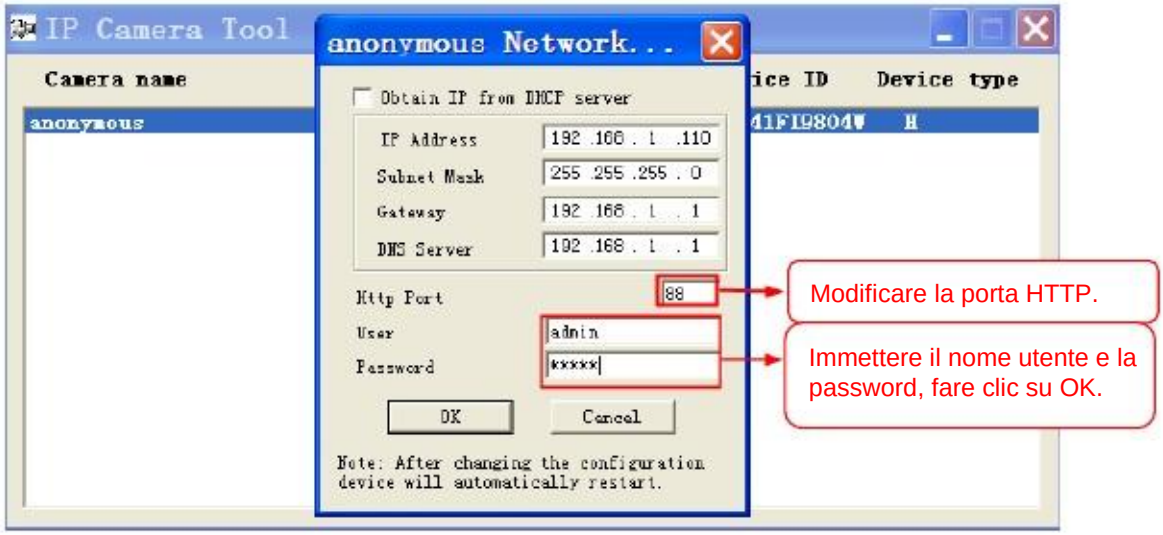

Figura 4.34

Passo 2: Immettere il nome utente e la password dell'amministratore (nome utente predefinito è admin con una password vuota), e
cliccare su "OK" per applicare le modifiche.

Passo 3: Attendere circa 10 secondi, vedrete che l'indirizzo IP LAN della telecamera è cambiato. Nel nostro esempio era cambiato al 2000, così vediamo http://192.168.8.102:2000 in IP Camera Tool. Inoltre, l'indirizzo IP LAN è ora fissato ad un indirizzo IP statico di http://192.168.8.102:2000. Questo indirizzo IP non cambierà anche se la fotocamera viene spenta e indietro, la fotocamera rimane su questo indirizzo IP LAN. Questo è molto importante che un indirizzo IP LAN statico è impostato, o
si possono avere problemi in seguito con l'accesso remoto e vedendo la fotocamera in modalità remota se la fotocamera perde potenza e
riconnette su un indirizzo IP LAN diversa. Assicurarsi di impostare un indirizzo IP LAN statico!

Figura 4.35

Nota: Se la fotocamera non è possibile accedere, si prega di assicurarsi che il port forwarding è successo.

Porta HTTPS: La porta predefinita è 443 È possibile utilizzare l'URL per accedere alla telecamera: https: // IP + porta HTTPS.
A volte è necessario aggiungere l'URL dei siti attendibili,
Aprire Internet Explorer, se non è già aperto. Clicca su Strumenti, quindi su Opzioni Internet.
Avanti, fare clic sulla scheda Protezione, quindi fare clic sul pulsante Siti attendibili.

Figura 4.36

Porto ONVIF: Per impostazione predefinita, la porta ONVIF è impostato su 888 Inoltre, essi possono essere assegnati con un altro numero di porta compreso tra 1
e 65535 (tranne 0 e 65534). Ma assicurarsi che essi non possono essere in conflitto con le altre porte esistenti.

4.3.7 Impostazioni posta

Se si desidera che la fotocamera per inviare e-mail quando viene rilevato un movimento, qui la posta dovrà essere configurato.

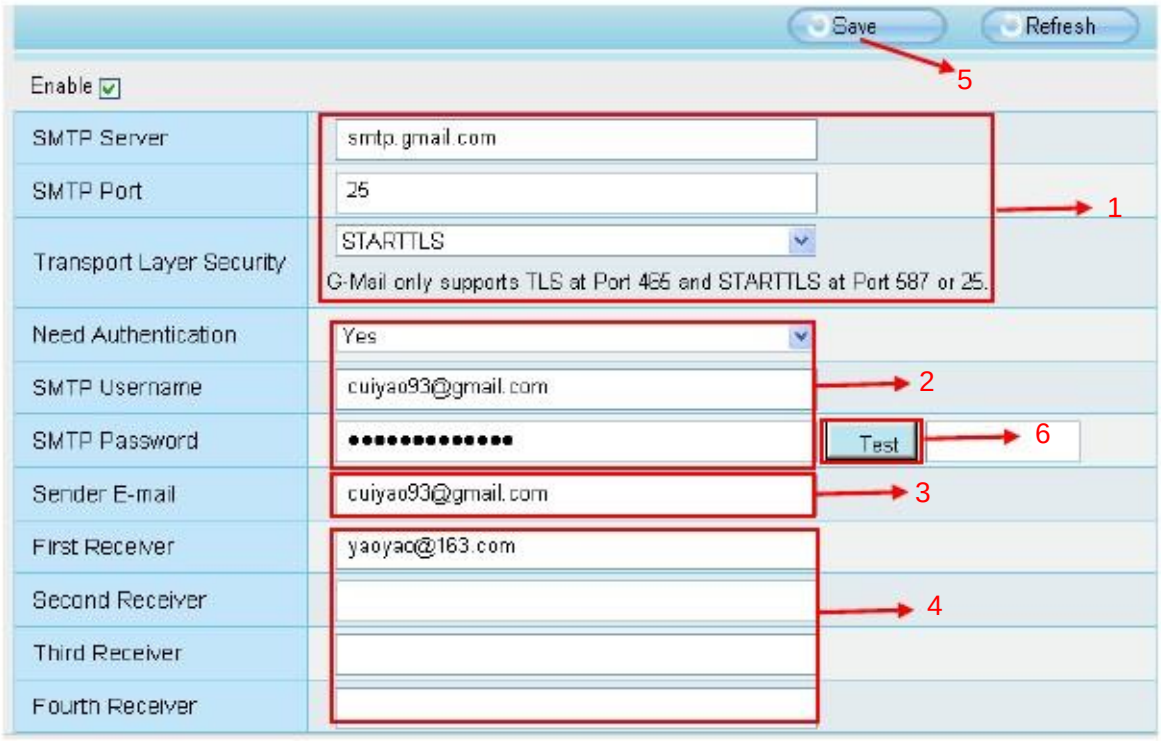

Figura 4.37

1 ----- Server SMTP / Porta / Transport Layer Security Immettere server SMTP per il mittente. Porta SMTP è di solito impostato come 25.
Alcuni server SMTP hanno la propria porta, ad esempio 587 o 465, e Transport Layer Security di solito è Nessuno. Se si utilizza Gmail, Transport Layer Security deve essere impostato su TLS o STARTTLS e SMTP Port devono essere impostati a 465 o 25 o 587,
quale porta si sceglie deve essere deciso con cui Transport Layer Security si seleziona.
2 ----- SMTP Nome utente / password: ID account e la password dell'indirizzo e-mail del mittente
3 ----- Mittente E-mail Mailbox per mittente deve supportare SMTP
4 ----- Ricevitore Mailbox per il ricevitore non ha bisogno di supporto SMTP, è possibile impostare 4 ricevitori
5 ----- Salva Fare clic su Salva per rendere effettive
6 ----- test Fare clic su Test per verificare se la posta è stata configurata correttamente.

Fare clic su Test per verificare se la posta è stata configurata correttamente.

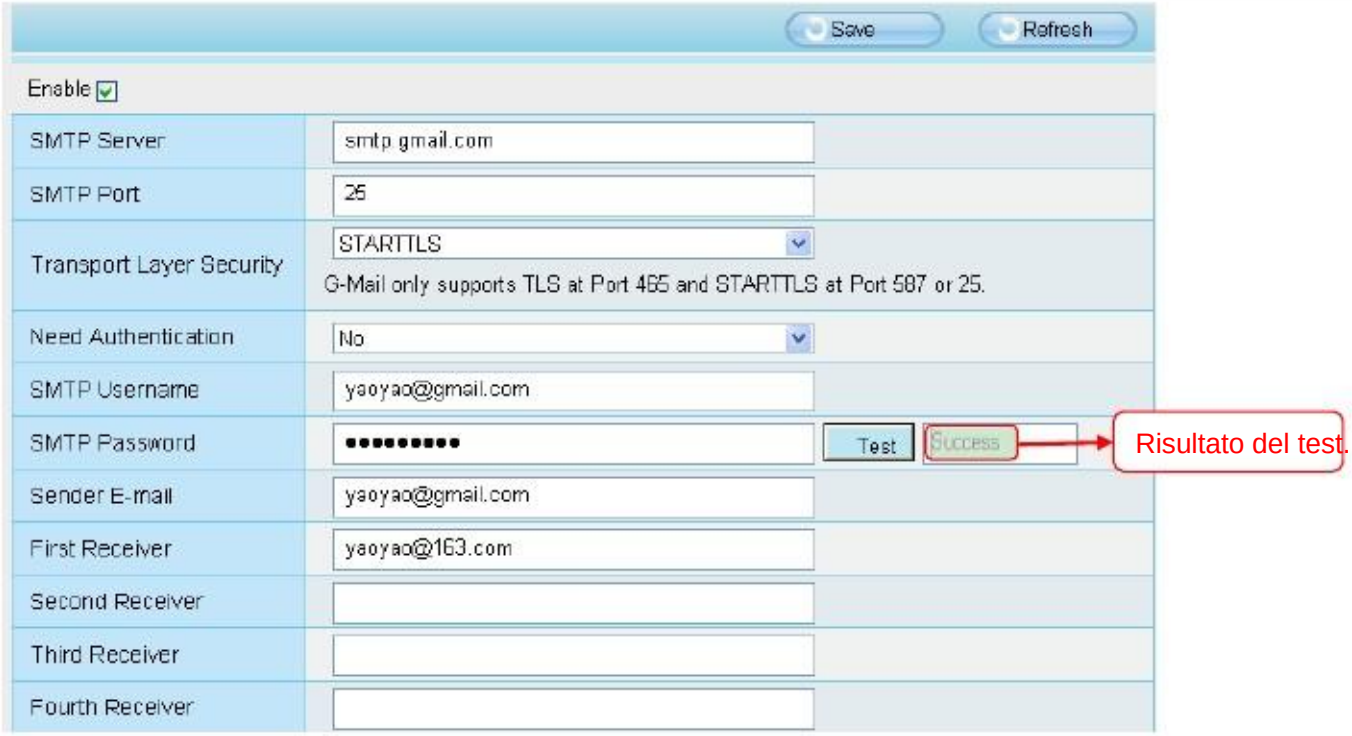

Figura 4.38

Se il successo di prova, è possibile vedere il successo dietro il test, allo stesso tempo, i ricevitori riceveranno una mail di test.

Figura 4.39

Se il test fallisce con uno dei seguenti messaggi di errore dopo aver fatto clic test, verificare che le informazioni immesse siano corrette e
selezionare di nuovo test.
1) Impossibile connettersi al server
2) Errore di rete. Si prega di riprovare più tardi
3) Errore del server
4) l'utente o la tua password
5) Il mittente è negato dal server. Forse il server ha bisogno di autenticare l'utente, si prega di verificare e riprovare
6) Il ricevitore è negato dal server. Forse a causa del movimento anti-spam privacy del server
7) Il messaggio è negato dal server. Forse a causa del movimento anti-spam privacy del server

8) Il server non supporta la modalità di autenticazione utilizzato dal dispositivo

4.3.8 Impostazioni FTP

Se si desidera caricare le immagini registrare al vostro server FTP, te può impostare Impostazioni FTP.

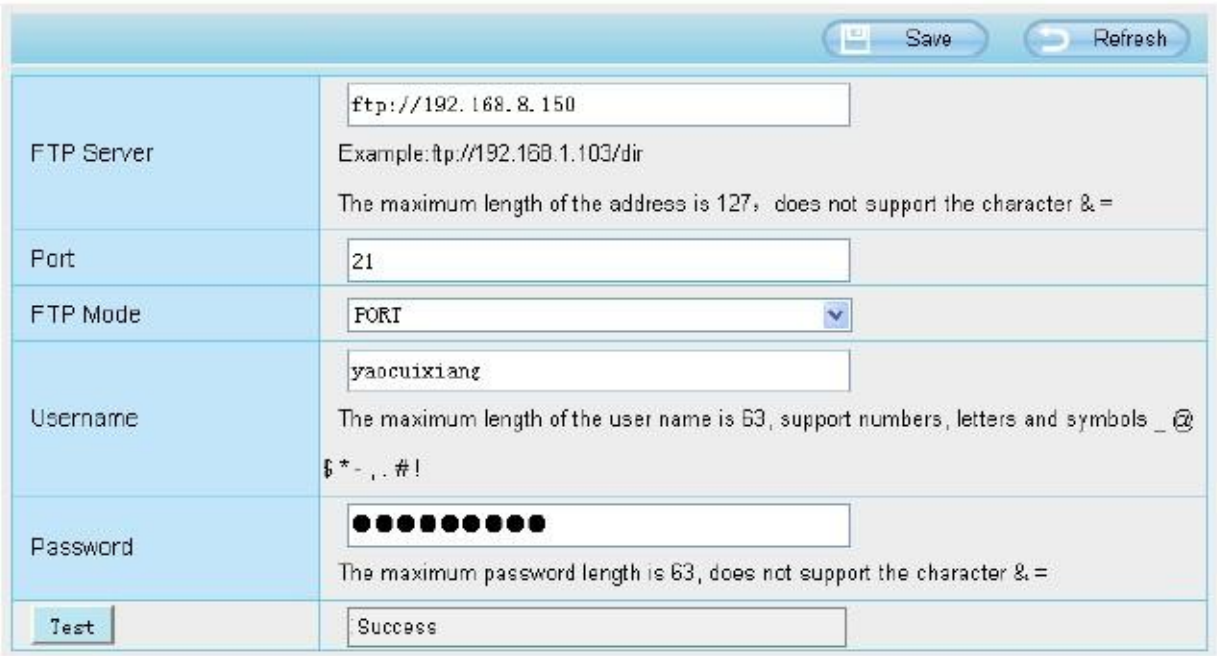

Figura 4.40

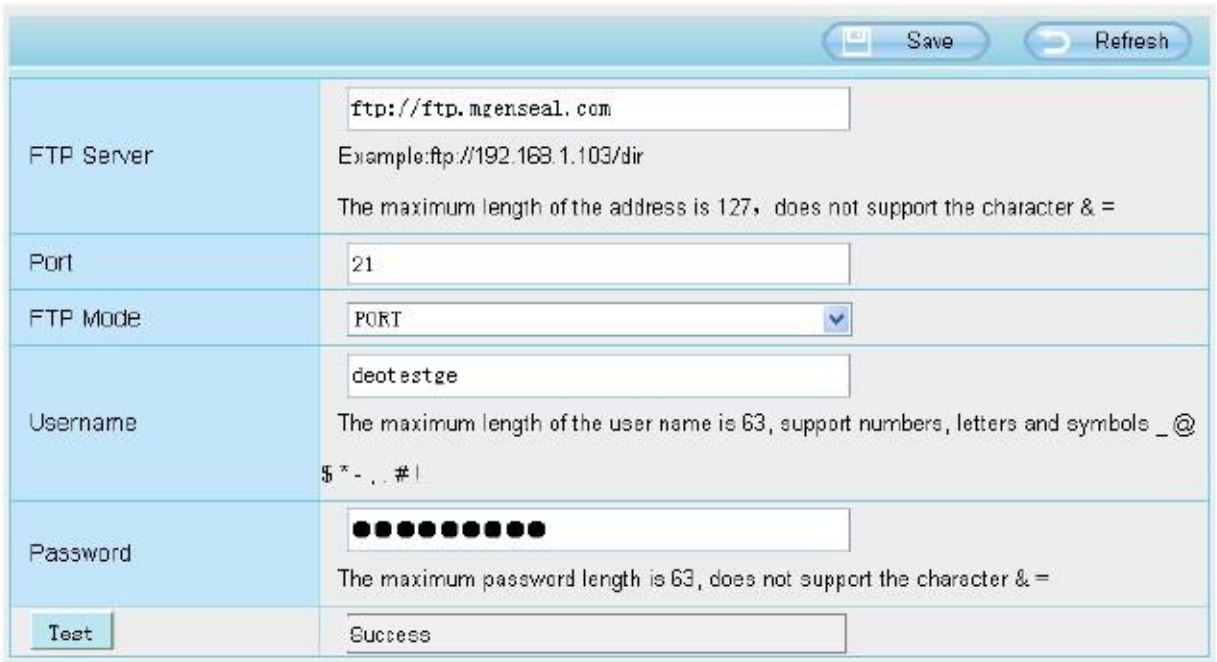

Figura 4.41

Server FTP: Se il server FTP si trova sulla LAN, è possibile impostare come Figura 4.41.
Se si dispone di un server FTP che è possibile accedere a Internet, è possibile impostare come Figura 4.42.
Port: L'impostazione predefinita è la porta 21 Se cambiate, programma client FTP esterno deve cambiare la porta di connessione del server di conseguenza.

Modalità FTP: Qui supporta due modalità: PORT e PASV.
Nome utente / password: L'account FTP e la password.
Fare clic su Salva per rendere effettive.
Fare clic su Test per verificare se FTP è stata configurata correttamente.

4.3.9 P2P (FI9803W / FI9803E / FI9903 / FI9903W / FI9903E)

Accedere alla fotocamera da smartphone (Android o il sistema operativo iOS)
Prima di tutto, è necessario aprire la funzione P2P della telecamera in "Impostazioni -> Rete -.> P2P"

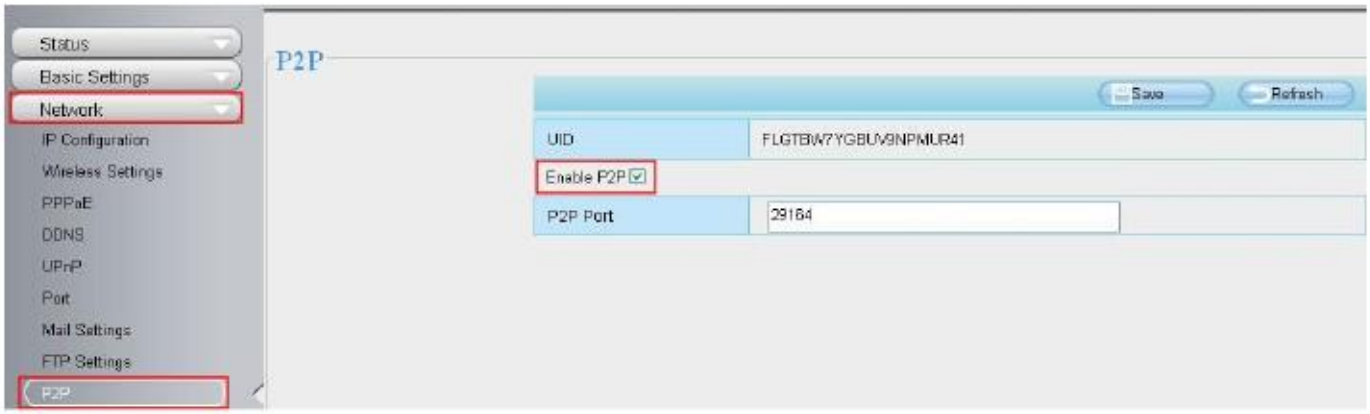

Figura 4.1

Ricerca e installazione Foscam Viewer su Google Play e App Store per i dispositivi Android e iOS.
Se volete conoscere più particolari della APP iOS o Android APP, vedere la Manuale utente iOS App o App Android Manuale Utente.

4.4 Video

Questa sezione consente di configurare le impostazioni di streaming di video, On screen display e le impostazioni Snapshot.

4.4.1 Impostazioni video

Ci sono due modi per impostare le impostazioni di streaming video. Sono i principali impostazioni di flusso video e flusso sub impostazioni video.

Figura 4.42

Tipo di flusso: Ci sono quattro tipi di identificare diversi flussi che avete impostato.
Risoluzione: La fotocamera supporta più tipi, per esempio: 960P, 720P, VGA. Più alta è la risoluzione è,
il video più chiaro diventerà. Ma il flusso di codice diventerà più grande troppo, e ci vorranno più larghezza di banda.
(Diversi modelli supportano diversi tipi specifici.)

Bit rate: In generale, maggiore è la velocità di trasmissione è, il video diventerà più chiara. Ma il bit rate
configurazione dovrebbe combinare bene con la larghezza di banda della rete. Quando la larghezza di banda è molto stretta, e il bit
tariffa è di grandi dimensioni, che porterà a video non può giocare bene.

Frame rate: Si noti che una dimensione di frame più grande occupa più banda. Quando il formato video è 50Hz, il
frame rate massimo è di 25 fps. Quando il formato video è 60Hz, il frame rate massimo è di 30 fps. Dovresti
frame rate inferiore quando la larghezza di banda è limitata. Normalmente, quando il frame rate superiore a 15, è possibile ottenere
fluentemente video.

Fotogramma chiave Intervallo: Il tempo tra ultimo fotogramma chiave e il prossimo fotogramma chiave. Più breve è la durata, la più
probabilmente si otterrà una migliore qualità video, ma a costo di maggior consumo di larghezza di banda della rete.

4.4.2 On Screen Display

Questa pagina viene utilizzata per aggiungere timestamp e il nome del
dispositivo sul video.

Figura 4.43

Visualizza Timestamp: Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì e si può vedere la data di sistema sul video,
Visualizzazione Camera Name: Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì e si può vedere il nome del dispositivo sul video,

4.4.3 Privacy Zone

Questa pagina viene utilizzata per aggiungere zona di privacy sul video.

Figura 4.44

Ci sono due opzioni: Sì o NO. Selezionare Sì, quindi fare clic su "Imposta Privacy Zone" e disegnare un'area di privacy sul video, il
zona privacy sarà nero sul video.

Figura 4.45

Fare clic Ok pulsante e ritorno al Privacy Zone pagina, fare clic su Salva per rendere effettive. Torna alla finestra di sorveglianza, è possibile visualizzare l'area privacy come la seguente immagine:

Figura 4.46

4.4.4 Impostazioni Snapshot

Su questa pagina è possibile impostare la qualità dell'immagine delle immagini istantanee "e il percorso di memorizzazione.

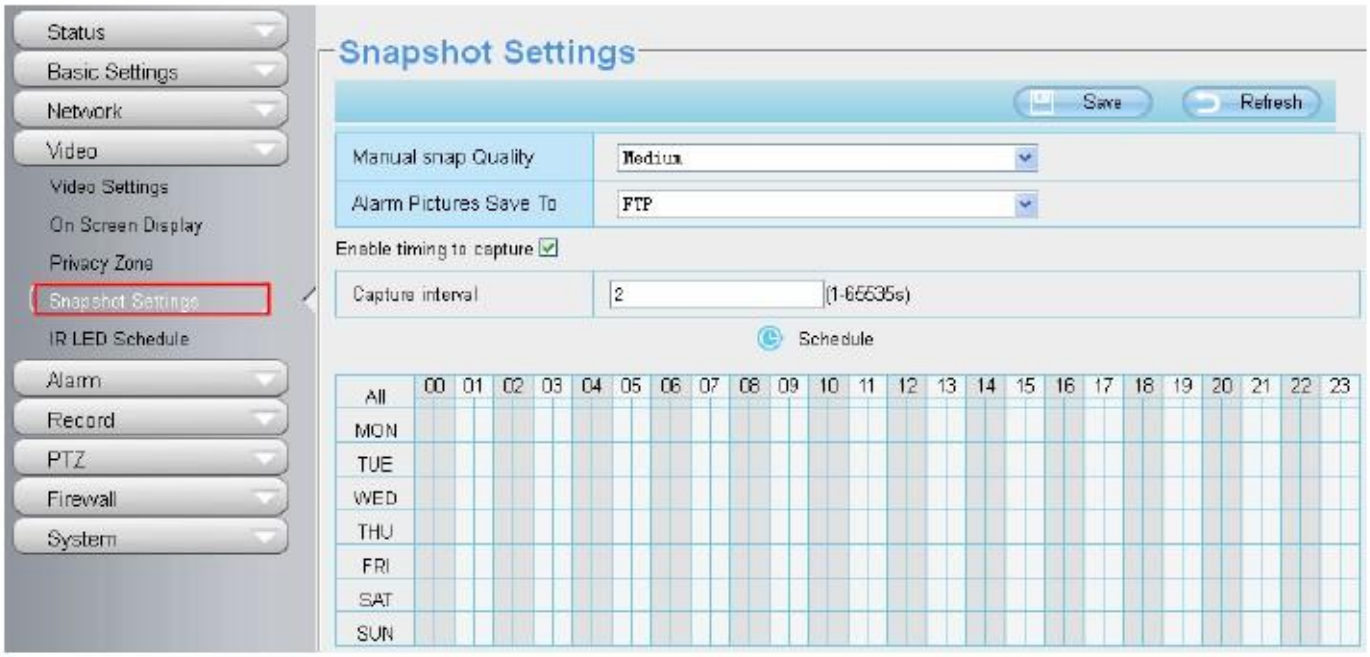

Figura 4.47

Qualità immagine: Bassa, Media e Alta. Maggiore è la qualità, il quadro sarà più chiaro.
Allarme Immagini Save Path: FTP. Se avete fatto FTP e impostazioni di allarme, quando allarmante, la fotocamera scatterà immagini al FTP automaticamente.
Abilita sincronizzazione per catturare
Per abilitare l'intervallo di acquisizione, attenersi alla seguente procedura:
1Selezionare Abilita sincronizzazione per catturare
2 Intervallo di acquisizione: L' intervallo di tempo tra due acquisizioni.
3 Selezionare l'ora di acquisizione
 Cattura ogni momento
Fare clic sul pulsante nero il MON, vedrete tutti i tempi gamma diventa rosso. Quando si sposta qualcosa nel rilevamento zona in qualsiasi momento, la fotocamera cattura.
 Specificare un programma di cattura
Clicca le parole giorno della settimana, verrà selezionata la colonna corrispondente. Ad esempio, fare clic su MAR, il tutto colonna di
TUE diventa rosso, significa che durante il Martedì tutto il giorno, la fotocamera cattura.
 Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle scatole di tempo, è possibile selezionare l'area seriale,
4Fare clic Salva pulsante per rendere effettive.

4.4.5 Pianificazione IR LED

Su questa pagina è possibile impostare il tempo di pianificazione per la commutazione luci a LED IR. Quando la modalità parametro è impostato il
Schedule sul Live Video luci finestra, In questi tempo di programma, il LED IR saranno spenti.

Figura 4.48

Correzione 4.4.6 Distorsione lente

Su questa pagina è possibile impostare la correzione della distorsione. Ci sono tre opzioni: basso, medio, alto.

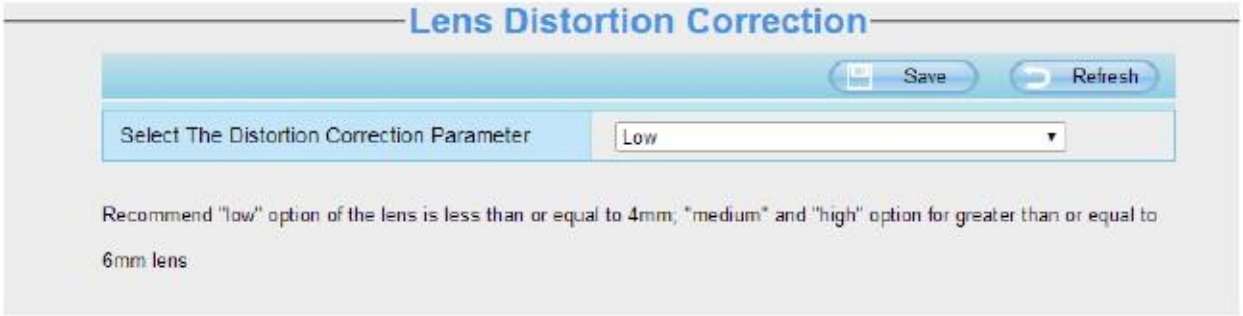
Lens Distortion Correction
Save
Refresh
Select The Distortion Correction Parameter
Low
Recommend "low" option of the lens is less than or equal to 4mm; "medium" and "high" option for greater than or equal to 6mm lens

Figura 4.49

Se si sostituisce la lente, l'immagine ha trovato la distorsione, irregolare e così via, è possibile modificare la Seleziona Il Distorsione parametro di correzione di calibrazione immagini.

4.5 Allarme

4.5.1 Motion Detection

Supporti IP Camera Di movimento Allarme di rilevazione, quando viene rilevato il movimento, invierà e-mail o caricare immagini su FTP.

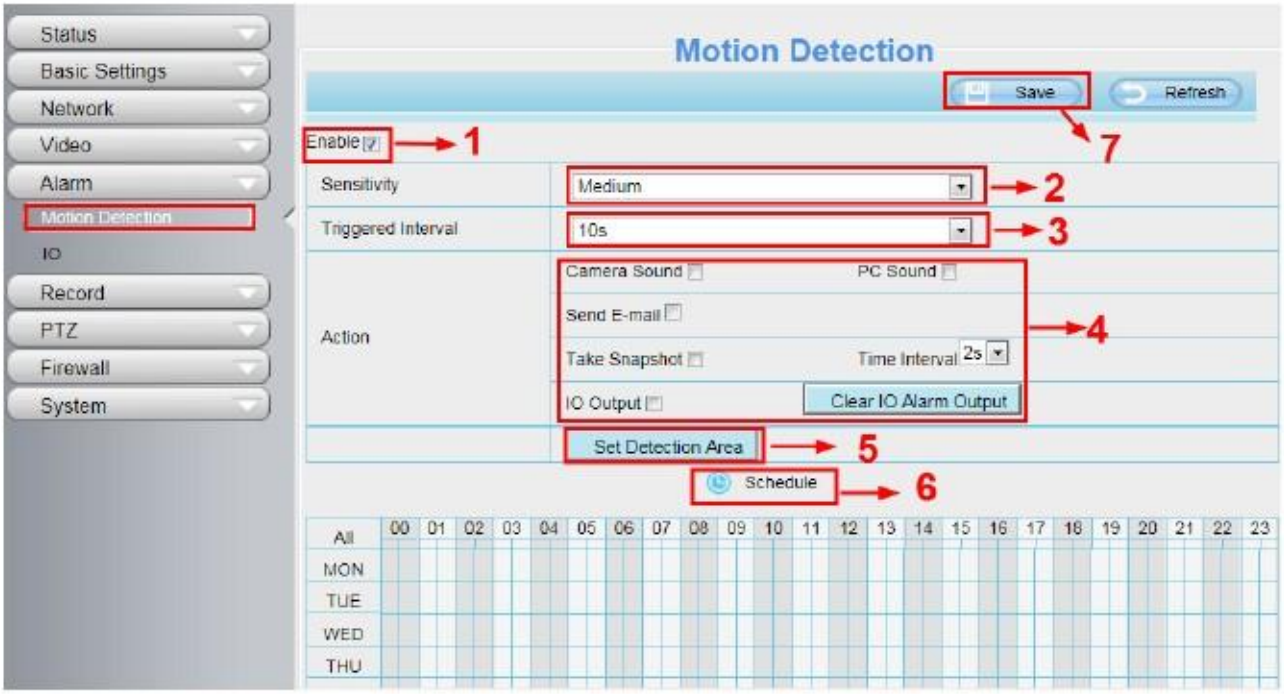

Figura 4.50

Per attivare il rilevamento del movimento, attenersi alla seguente procedura:
1 Abilita rilevazione di movimento
2 Sensibilità ---- Supporta tre modalità: Bassa, Media e Alta. Più alta è la sensibilità, la fotocamera sarà più facilmente allarmato. Selezionare una sensibilità di movimento.
3 Intervallo di trigger --- L'intervallo di tempo tra due rilevamenti di movimento. Qui sostiene 5s / 6s / 7s / 8s / 9s / 10s / 11s / 12s / 13s / 14s / 15s. Selezionare un intervallo di tempo.
4 Selezionare gli indicatori di allarme

Quando è stato rilevato il movimento, lo stato di allarme si accende per rilevare allarme.

Figura 4.51

Ci sono tre indicatori di allarme:

A Sound Camera e PC Audio
Se la fotocamera è collegata a un altoparlante o un altro dispositivo di uscita audio, se si seleziona Suono fotocamera o PC Suono, quando è stato rilevato il movimento, le persone intorno la fotocamera si sente il suono dell'allarme acustico.

B Invia per e-mail
Se si desidera ricevere e-mail di allarme quando viene rilevato un movimento, è necessario selezionare Invia e-mail e impostare la posta
Impostazioni prime. L'e-mail di allarme non può contenere l'immagine di allarme se non è stato selezionato Scatta un'istantanea.

C Prendere Snapshot
Se si seleziona questa casella di controllo, quando viene rilevato il movimento, la fotocamera scatterà la finestra di visualizzazione live
un fermo immagine e caricarla al FTP. Assicurarsi di aver impostato FTP e impostare FTP come percorso di archiviazione in Video-> pannello delle impostazioni Snapshot.
Se si seleziona Invia e-mail, allo stesso tempo, l'immagine sarà trasmette voi come allegato.
Intervallo di tempo: L'intervallo di tempo tra due immagini.

D IO Output
Se l'allarme IO viene attivato e il dispositivo di uscita di allarme IO sarà sempre allarme (allarme sonoro viene emesso un suono di avviso,
luci di allarme in Flash, ecc). Fare clic su "Uscita allarme Cancella IO", il dispositivo di uscita di allarme si arresta allarmante. Se l'allarme IO
si innesca nuovamente dopo l'intervallo di allarme, IO dispositivo di uscita di allarme verrà riavviato.

5 Impostare l'area di rilevamento
Fare clic su Imposta area di rilevare e pop-up una finestra, allora si può disegnare l'area di rilevamento. Fare clic sul pulsante Indietro dopo
impostazioni. Quando si sposta qualcosa nell'area di rilevamento, la fotocamera allarme.

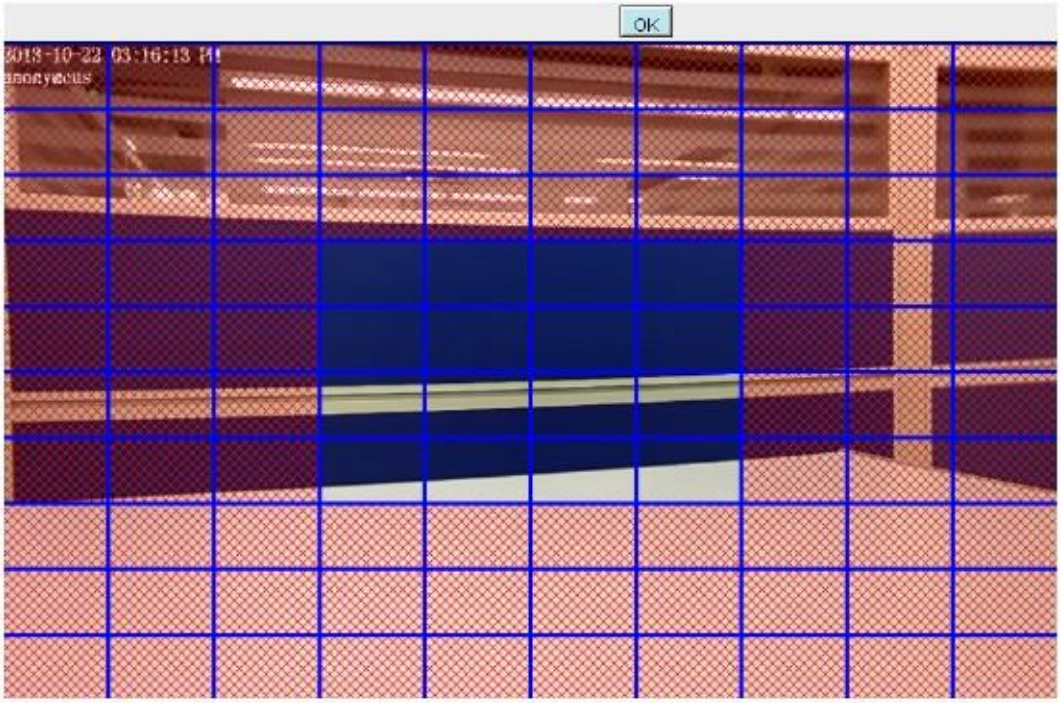

Figura 4.52

Schedule 6 Allarme
① In qualsiasi momento dell'allarme quando viene rilevato un movimento
Fare clic sul pulsante nero il MON, vedrete tutti i tempi gamma diventa rosso. Quando si sposta qualcosa nella zona di rilevamento a
in qualsiasi momento, l'allarme fotocamera.

Set Detection Area
Fare clic su questo pulsante e selezionare tutto intervallo di tempo.
All
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

Figura 4.53

② Specificare una pianificazione di allarme
Clicca le parole giorno della settimana, verrà selezionata la colonna corrispondente. Ad esempio, fare clic su MAR, il tutto colonna di TUE
diventa rosso, significa che durante il Martedì tutto il giorno, quando si muove qualcosa nella zona di rilevamento, la fotocamera allarme.

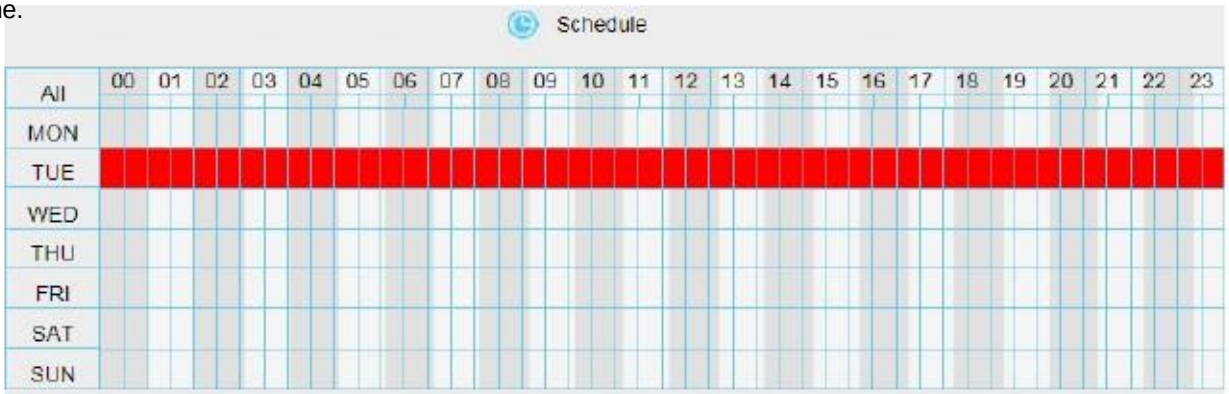

Figura 4.54

③ Premere il tasto sinistro del mouse e trascinarlo sulle scatole di tempo, è possibile selezionare l'area seriale,

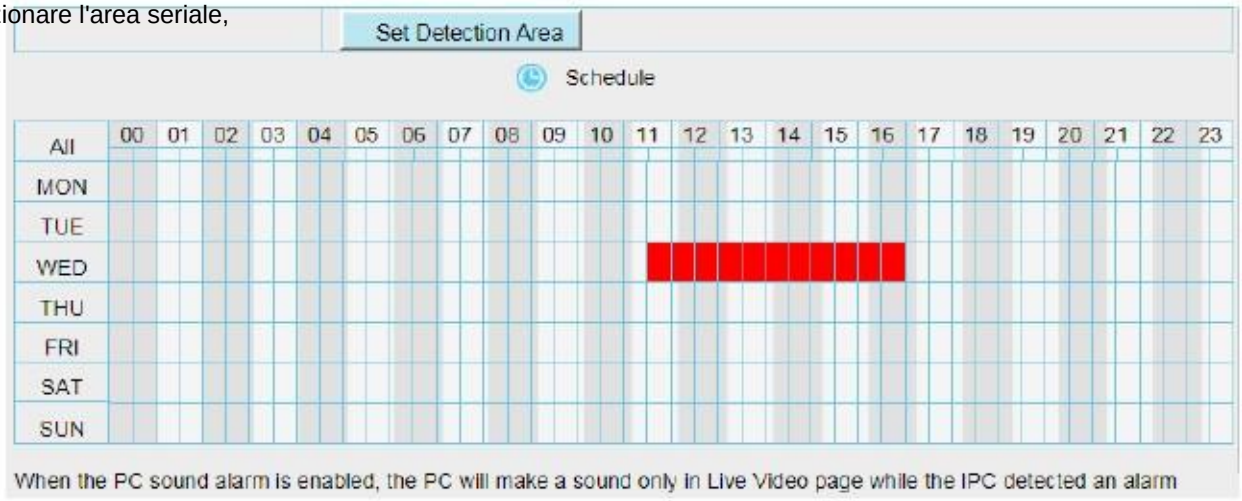
Set Detection Area
Schedule
All
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN
When the PC sound alarm is enabled, the PC will make a sound only in Live Video page while the IPC detected an alarm

Figura 4.55

7 Fare clic su Salva pulsante per rendere effettive. Quando viene rilevato il movimento durante il tempo di rilevamento nell'area di rilevamento, la
fotocamera si sveglia e adottare gli indicatori di allarme corrispondenti.

Nota: È necessario impostare la pianificazione area di rilevamento e individuazione, altrimenti non c'è allarme ovunque e in qualsiasi momento.

4.5.2 IO allarme (solo FI9805E)

Questa telecamera IP fornisce una morsettiera di allarme IO che viene utilizzato per la connessione al dispositivo di input / output esterno.
Il dispositivo di allarme (sensore porta, sensore a infrarossi, rilevatori di fumo, ecc) inviare il comando in ingresso alla telecamera di rete, quindi
la telecamera di rete invia il comando di uscita per il dispositivo di uscita allarme (allarme acustico locale, allarme luci, ecc.

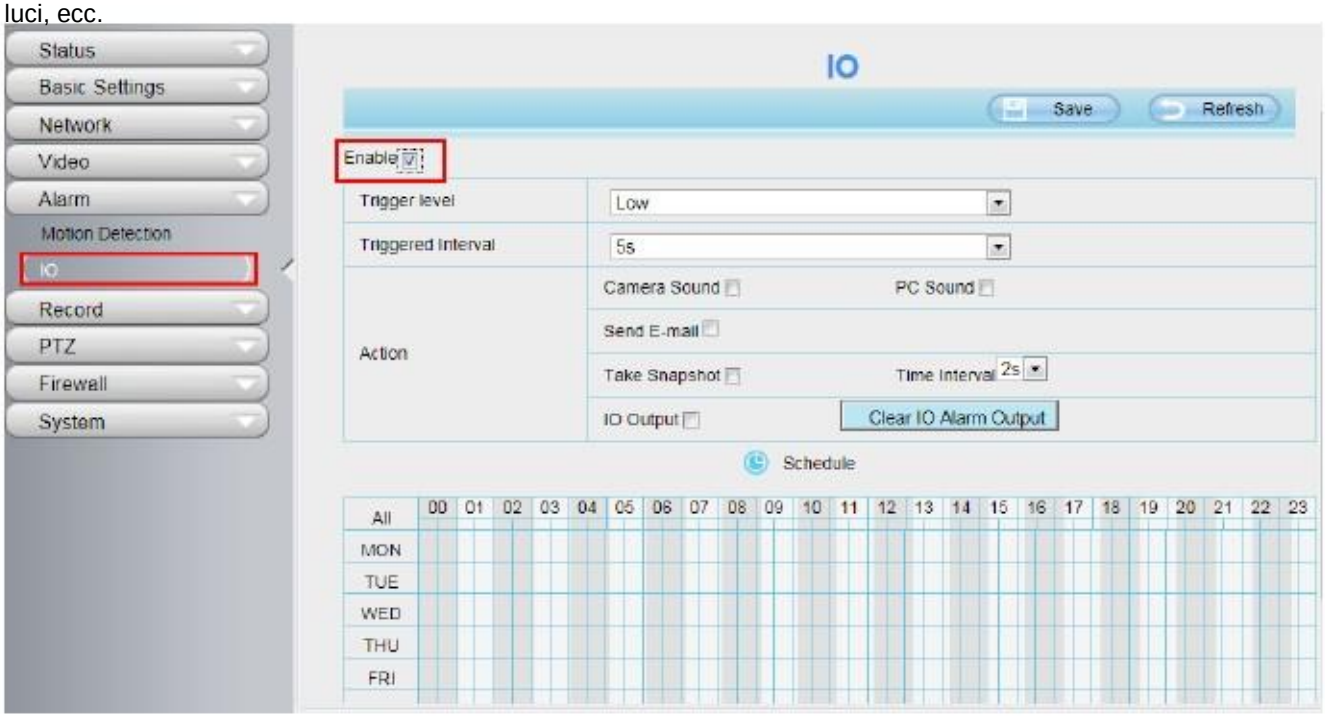

Figura 4.56

C'è un ingresso di allarme IO / linee di uscita nelle code telecamera Foscam. Abilitazione allarme IO bisogno di questo cavo per collegare al
dispositivo di allarme (sensore porta, sensore a infrarossi, rilevatori di
fumo, ecc).
I / O di allarme dispone di quattro
porte:

- Porta 1 e la porta 2 indicano ingresso allarme IO
- Port 3 e 4 indicano la porta di uscita allarme IO

Figura 4.57

Impostazione allarme IO

Nella pagina IO, Abilitare l'allarme di I / O, selezionare l'opzione "Invia E-mail "e "Snapshot" prima di aver configurato la posta e FTP.

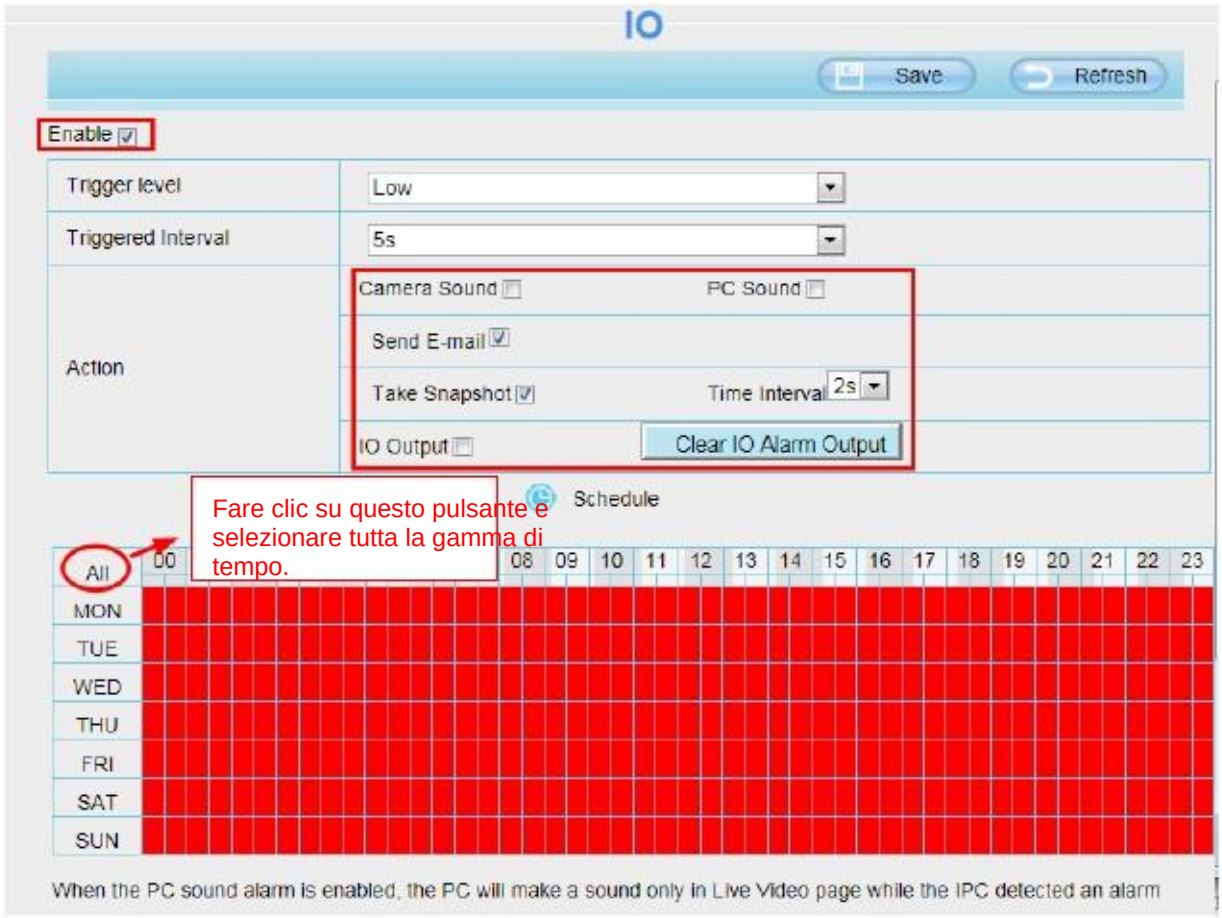

Figura 4.58

Se un allarme IO viene attivato e il dispositivo di uscita di allarme IO sarà sempre allarme (allarme sonoro viene emesso un suono di avviso, allarme
luci, flash, ecc). Fare clic su "Uscita allarme Cancella IO", il dispositivo di uscita di allarme si arresta allarmante. Se l'allarme viene attivato IO
dopo l'intervallo di allarme, IO dispositivo di uscita di allarme verrà riavviato.

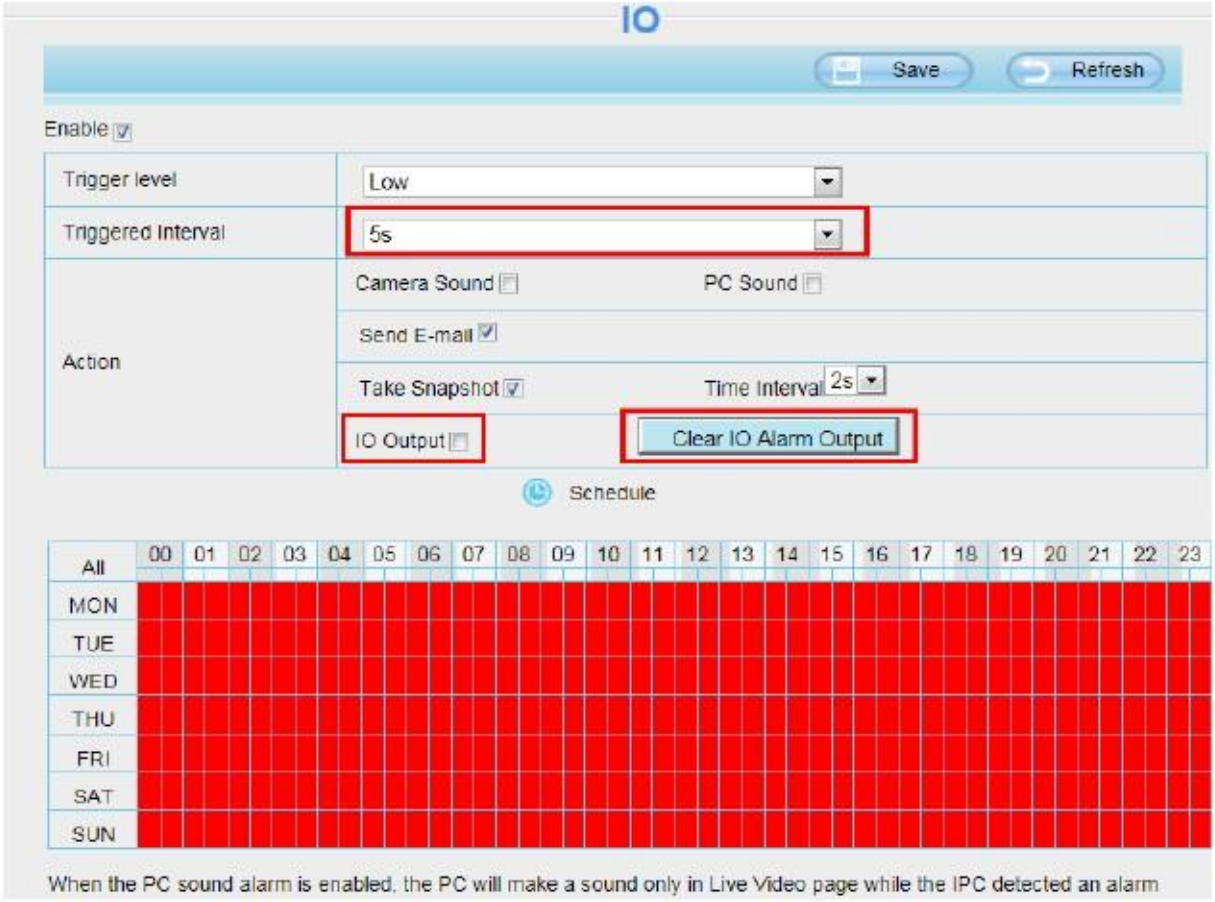

Figura 4.59

Nota: allarme di rilevamento del movimento può essere attivato anche uscita di allarme IO.

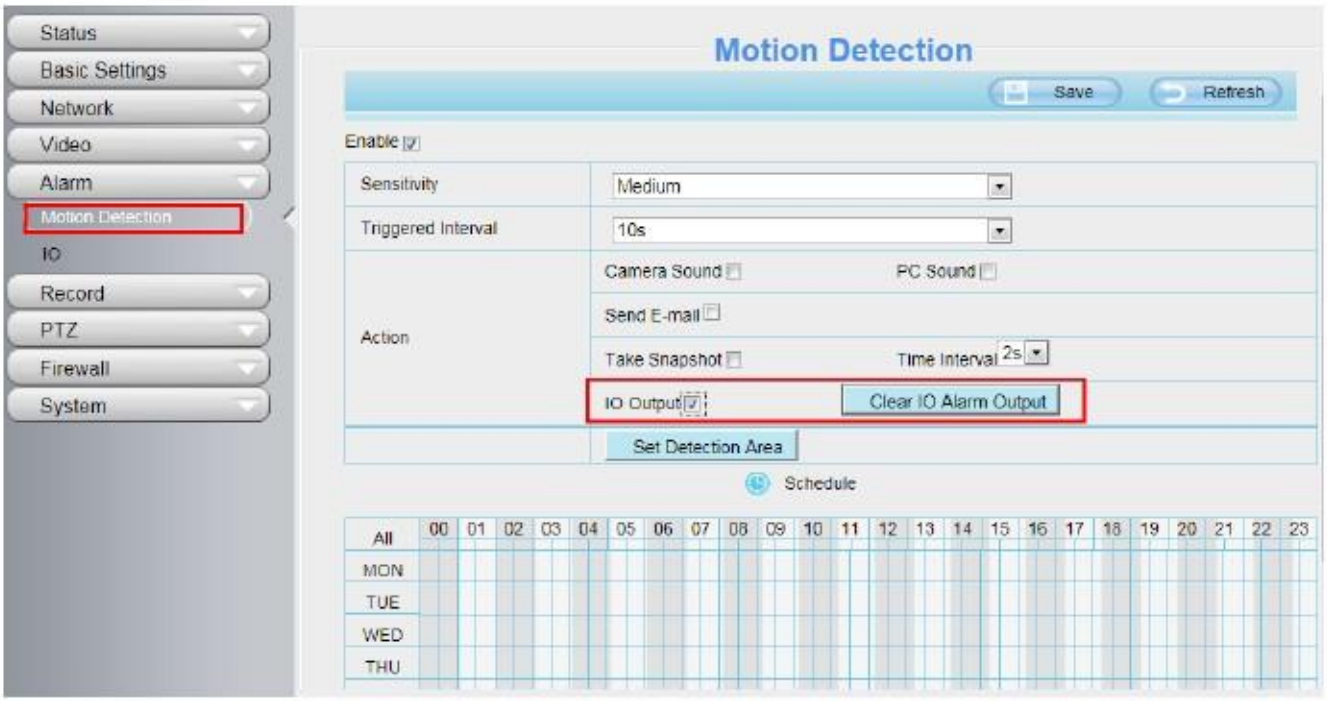

Figura 4.60

4.6 Record

4.6.1 Magazzino

Su questa pagina è possibile modificare il percorso di memorizzazione registrazione manualmente, il percorso di archiviazione predefinito è C: \ IPCamRecord.

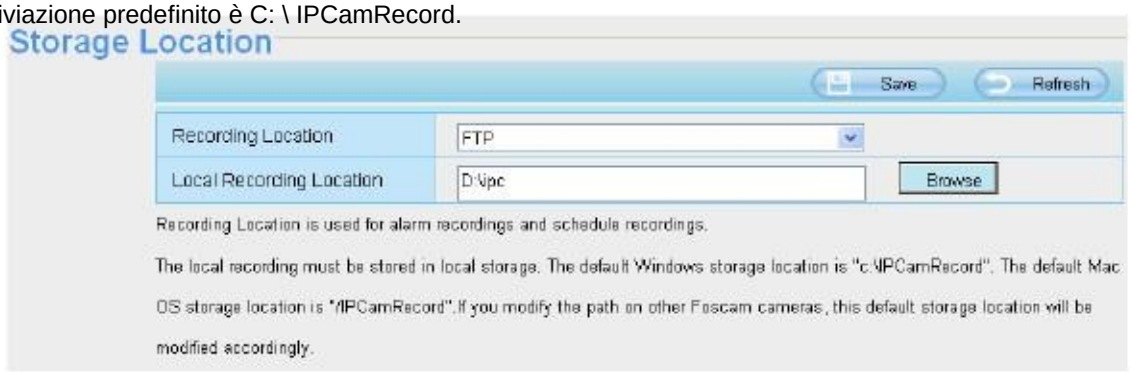
Storage Location
Save
Refresh
Recording Location
FTP
Local Recording Location
D:\ipc
Browse
Recording Location is used for alarm recordings and schedule recordings.
The local recording must be stored in local storage. The default Windows storage location is "c:\IPCamRecord". The default Mac OS storage location is "/IPCamRecord".If you modify the path on other Foscam cameras, this default storage location will be modified accordingly.

Figura 4.61

Registrazione Località: FTP.
Registrazione Locale Località: Per il sistema operativo Windows, il percorso di registrazione manuale è C: / IPCamRecord, è possibile modificare un altro
una. Per MAC OS, il percorso di registrazione manuale è: / IPCamRecord.

4.6.2 Allarme Record

Figura 4.62

4.6.3 Allarme locale Località

Su questa pagina è possibile abilitare registrazione allarme locale, e selezionare il tempo di registrazione di allarme locale.

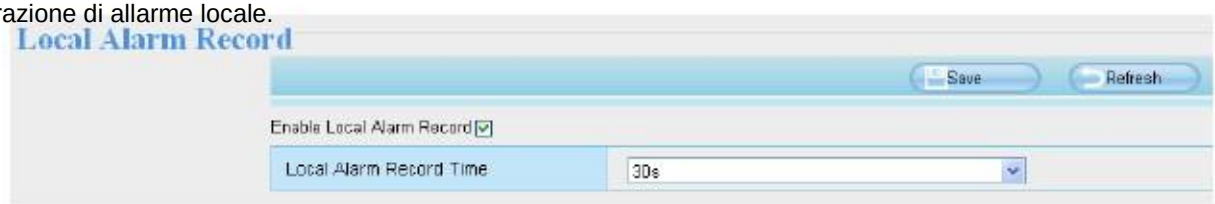

Figura 4.63

4.6.4 Registrazione programmata

- Se la registrazione posizione è FTP, sul pagina è possibile configurare la registrazione programmata.

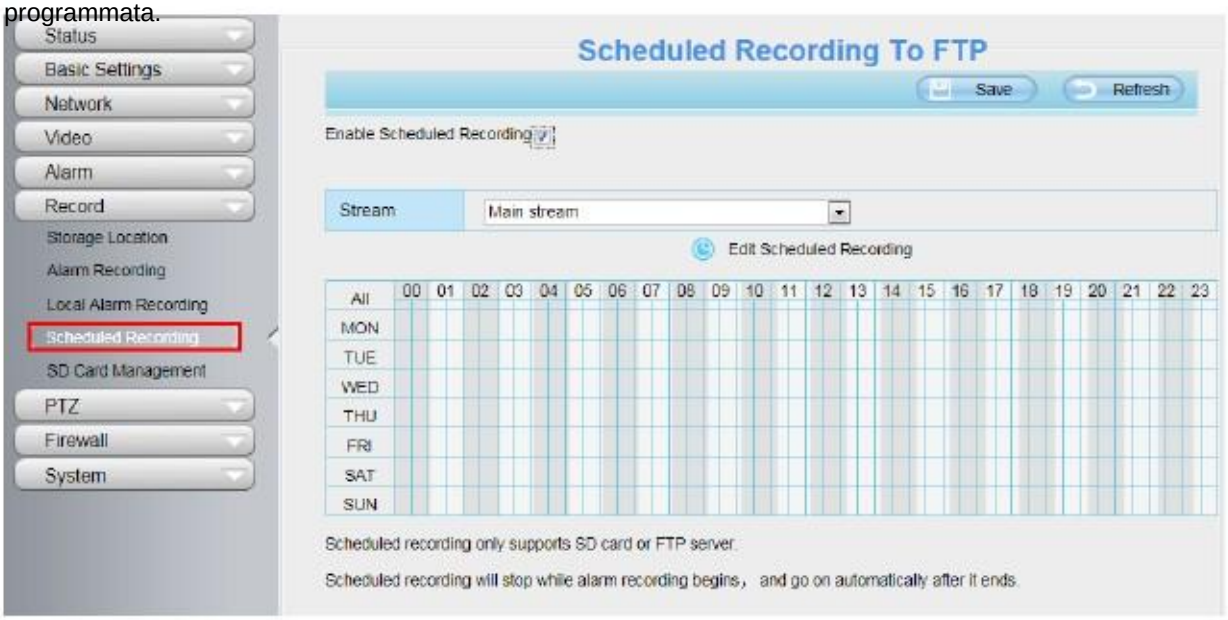

Figura 4.64

È possibile selezionare il flusso principale o flusso secondario dal menu a discesa.
È possibile impostare il percorso dell'archivio del file di registrazione sul Magazzino pagina.

Stream: È possibile selezionare il flusso principale o flusso secondario dal menu a discesa.
È possibile impostare il percorso dell'archivio del file di registrazione sul Magazzino pagina.

Fare clic Salva pulsante per rendere effettive.

4.7 PTZ (solo FI9805E)

Questa pagina vi permetterà di cambiare il pan / velocità di inclinazione e fare le impostazioni RS485. (Solo FI9805E avere questa funzione)

4.7.1 Pan / Tilt Velocità

Ci sono cinque tipi di velocità Pt: molto veloce, veloce, normale, lento e molto lentamente. Selezionare il pan / tilt velocità desiderata
tipo e fare clic sul pulsante salva.

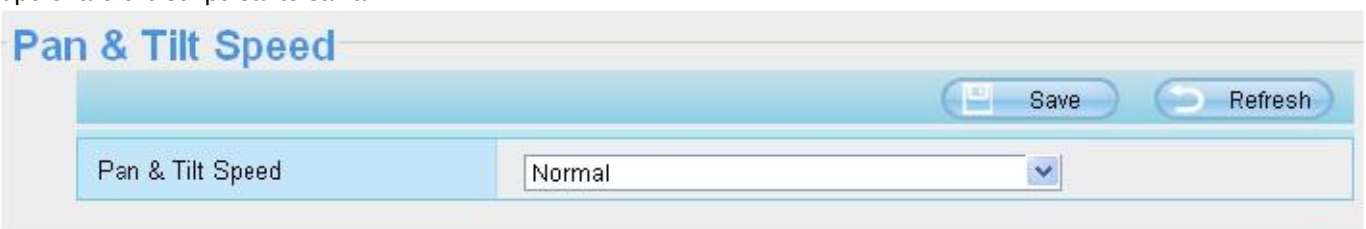

Figura 4.65

4.7.2 Configurazione RS485

Questa fotocamera supporta il protocollo standard testa culla 485 (PELCO-D e PELCO-P). Si prega di configurare il Protocollo RS485 corrispondenti informazioni di prima, altrimenti il capo culla può non può funzionare.

Figura 4.66

4.8 Firewall

Questa sezione spiega come controllare l'autorizzazione di accesso controllando gli indirizzi IP del PC client. Si compone di le seguenti colonne: Bloccare l'accesso a questi indirizzi IP e Consentire l'accesso da questi indirizzi IP solo.

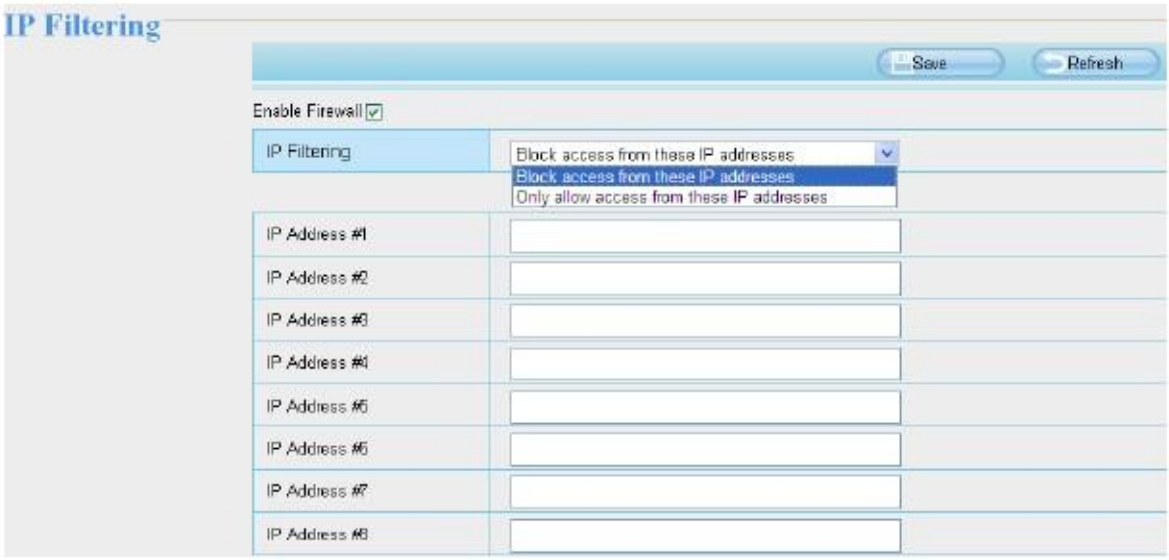

Figura 4.67

Abilita firewall, se si seleziona consentire l'accesso solo da questi indirizzi IP e compilare in 8 indirizzi IP, al massimo, solo quelli clienti i cui indirizzi IP elencati nel consentire l'accesso solo da questi indirizzi IP possono accedere alla telecamera di rete. Se si seleziona Blocca l'accesso di questi indirizzi IP, solo i client i cui indirizzi IP sono nella lista di IP non può accedere al Network Camera.

Fare clic su Salva per rendere effettive.

4.9 Sistema

In questo pannello, è possibile eseguire il backup / ripristinare le impostazioni della fotocamera, aggiornare il firmware alla versione più recente, ripristinare la fotocamera
impostazioni predefinite e riavviare il dispositivo.

4.9.1 Back-up e ripristino

Fare clic su Backup per salvare tutti i parametri impostati. Questi parametri verranno memorizzati in un file bin per uso futuro.

Fare clic su Sfoglia e selezionare il file le richieste che ha memorizzato, quindi fare clic su Invia per ripristinare il ripristino dei parametri.

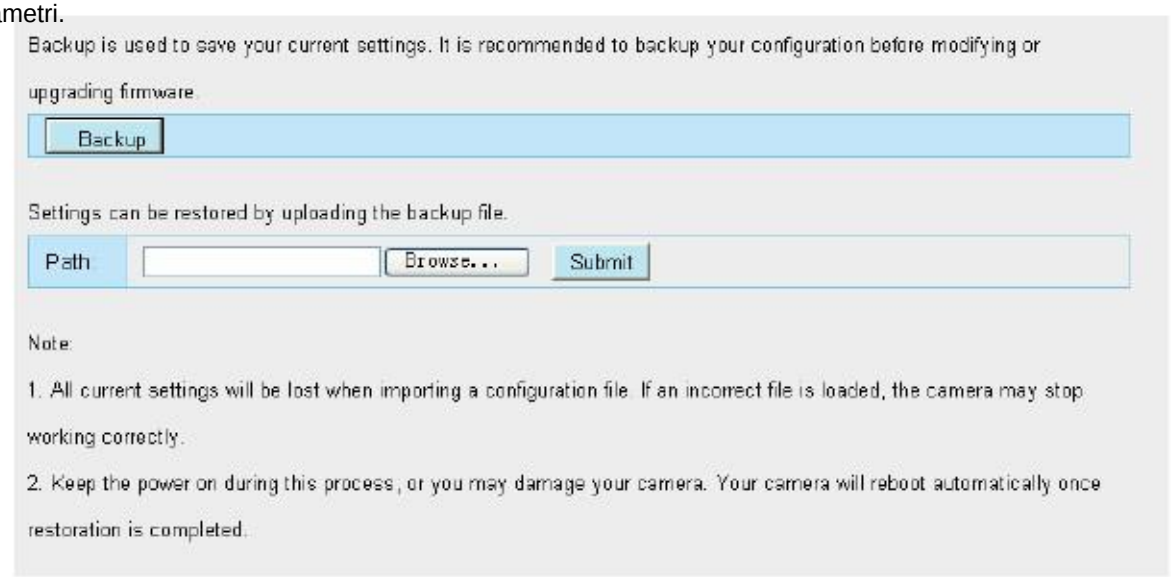
Backup is used to save your current settings. It is recommended to backup your configuration before modifying or upgrading firmware.
Backup
Settings can be restored by uploading the backup file.
Path
Browse...
Submit
Note:
1. All current settings will be lost when importing a configuration file. If an incorrect file is loaded, the camera may stop working correctly.
2. Keep the power on during this process, or you may damage your camera. Your camera will reboot automatically once restoration is completed.

Figura 4.68

Aggiornamento 4.9.2 Sistema

Fare clic su Sfoglia, selezionare il file bin corretto (firmware di sistema o utente Web) e quindi fare clic su Aggiornamento del sistema.
Non spegnere l'alimentazione durante l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, è possibile vedere il risultato dell'aggiornamento.

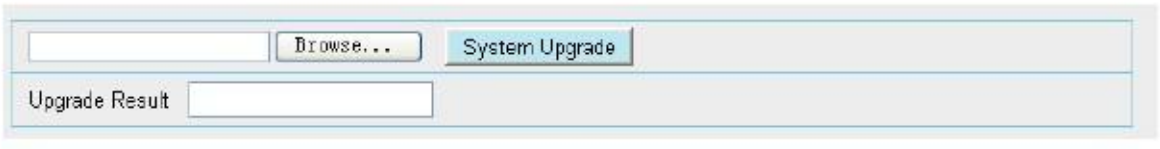

Figura 4.69

Se si desidera verificare la versione del firmware della fotocamera voi, si prega di andare a Dispositivo relativi allo stato> Informazioni sul dispositivo Pagina di
controllare.

Aggiornamento Firmware da IP Camera Tool

Fare doppio clic sull'icona colpo IP Camera Tool , Selezionare la telecamera IP che si desidera aggiornare il firmware. Poi

selezionare Aggiornamento firmware e inserire il nome utente e la password, scegliere il file del firmware e aggiornare.

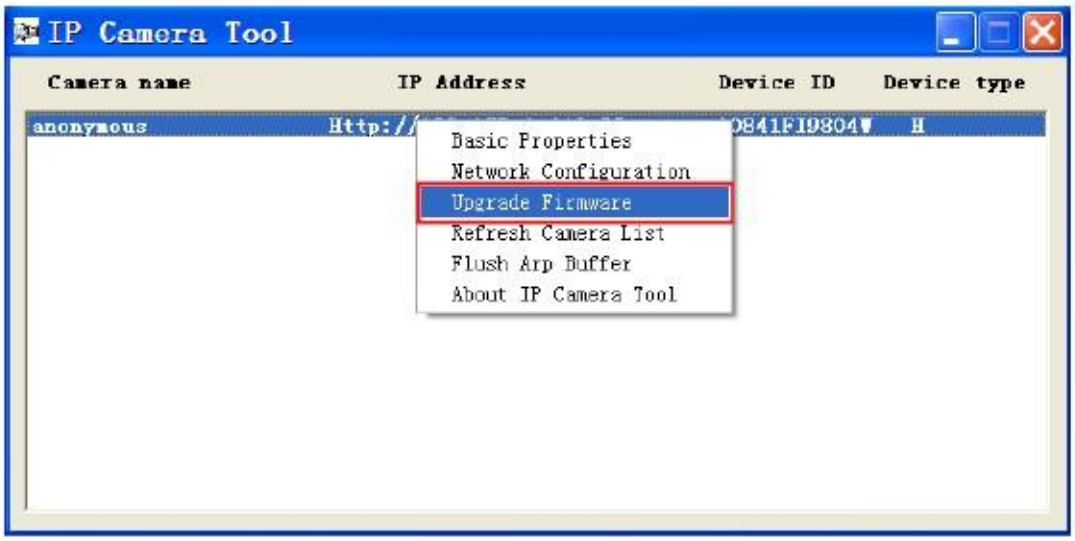

Figura 4.70

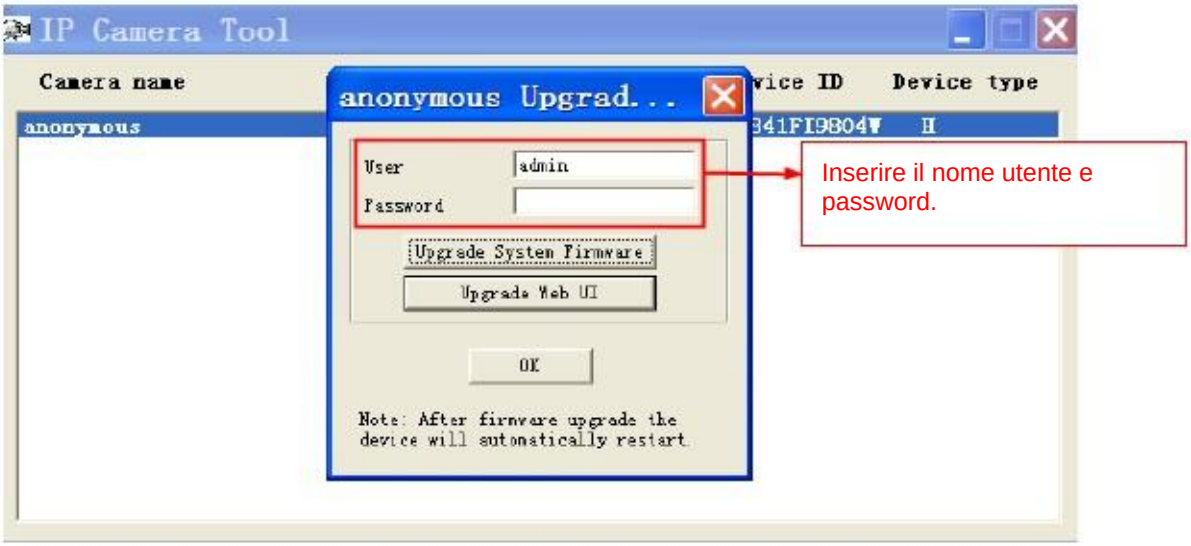

Figura 4.71

ATTENZIONE: Se la fotocamera funziona bene con il firmware attuale, noi non consigliamo l'aggiornamento. Si prega di non aggiornare
il firmware inutilmente. La fotocamera può essere danneggiato se configurato male durante un aggiornamento.

Nota:

1) Non aggiornare il firmware tramite l'interfaccia utente web in WAN, oppure l'aggiornamento può essere fallito.
2) Si prega di assicurarsi di avere a scaricare il pacchetto firmware corretto per la fotocamera prima di aggiornare. Leggi l'aggiornamento
documentazione (file readme.txt) nel pacchetto di aggiornamento prima di aggiornare.
3) Dopo aver scaricato il firmware controllare le dimensioni dei file .bin. Essi devono corrispondere alla dimensione del file readme.txt. Se
non, si prega di scaricare nuovamente il firmware fino a quando le dimensioni sono le stesse. La fotocamera non funziona correttamente se un
viene utilizzato il file bin corrotto.
4) Normalmente, solo periferiche necessità interfaccia utente WEB di essere l'aggiornamento, si prega di non cercare di aggiornare il firmware del dispositivo.
5) Non spegnere l'alimentazione della fotocamera durante l'aggiornamento fino al riavvio della telecamera IP e collegarsi.
6) Dopo l'aggiornamento con successo, si prega di cancellare la cache del browser disinstallare il vecchio plug-in e re-installarlo, quindi reimpostare il
fotocamera alle impostazioni predefinite in fabbrica prima di usare la fotocamera.

4.9.3 Ripristino di fabbrica

Fare clic Factory Reset pulsante e tutti i parametri torneranno alle impostazioni di fabbrica se selezionato.
Il nome utente predefinito dell'amministratore è admin con una password vuota.

Figura 4.72

4.9.4 Riavvio

Fare clic Reboot per riavviare la telecamera. Questo è simile a scollegare l'alimentazione alla fotocamera.



Figura 4.73

6 Esempio di funzionamento

6.1 Motion Detection

Scena

Si supponga che l'utente A uso telecamera IP Foscam FI9804W. Vuole configurare l'allarme di rilevamento del movimento. quando il movimento
è stato rilevato, esso inviare e-mail o caricare immagini su FTP.

Procedura

1 Scegliere Allarme >Motion Detection. Il Motion Detection Viene visualizzata la pagina. Configurare l'allarme di rilevamento del movimento
parametri, come mostrato in figura 5.1.

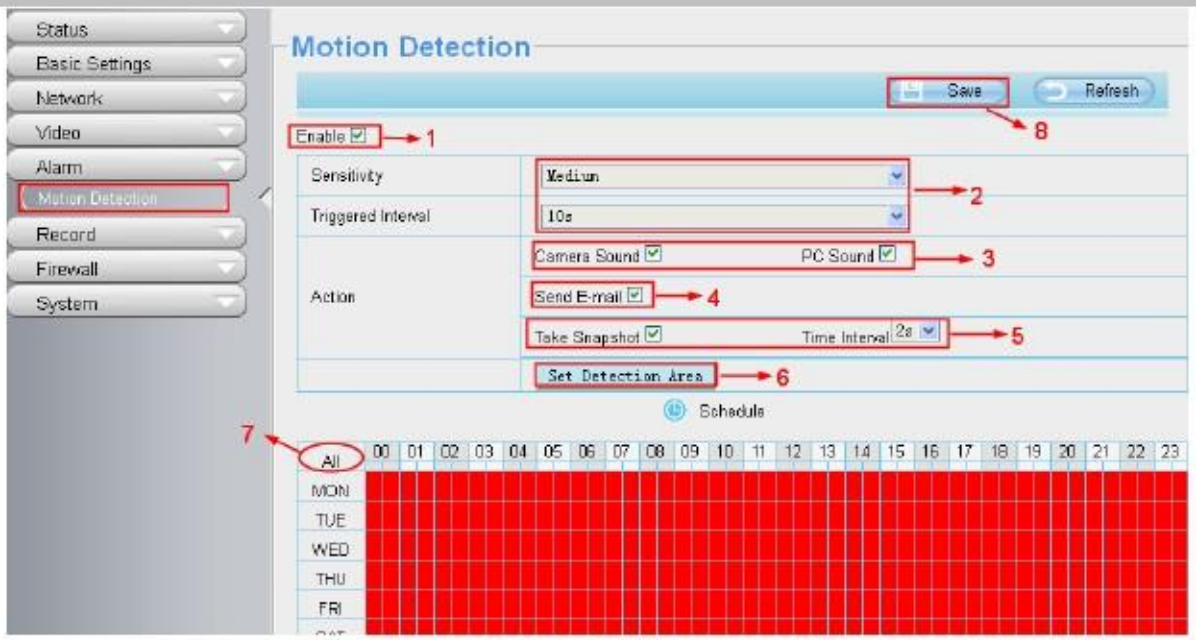

Figura 5.1

2 Se si seleziona il Invia e-mail sulla pagina di Motion Detection, allora è necessario configurare il messaggio di posta elettronica. Scegliere Allarme >Motion Detection. Il Motion Detection Viene visualizzata la pagina. Configurare i parametri di posta elettronica, come mostrato in
figura 5.2.

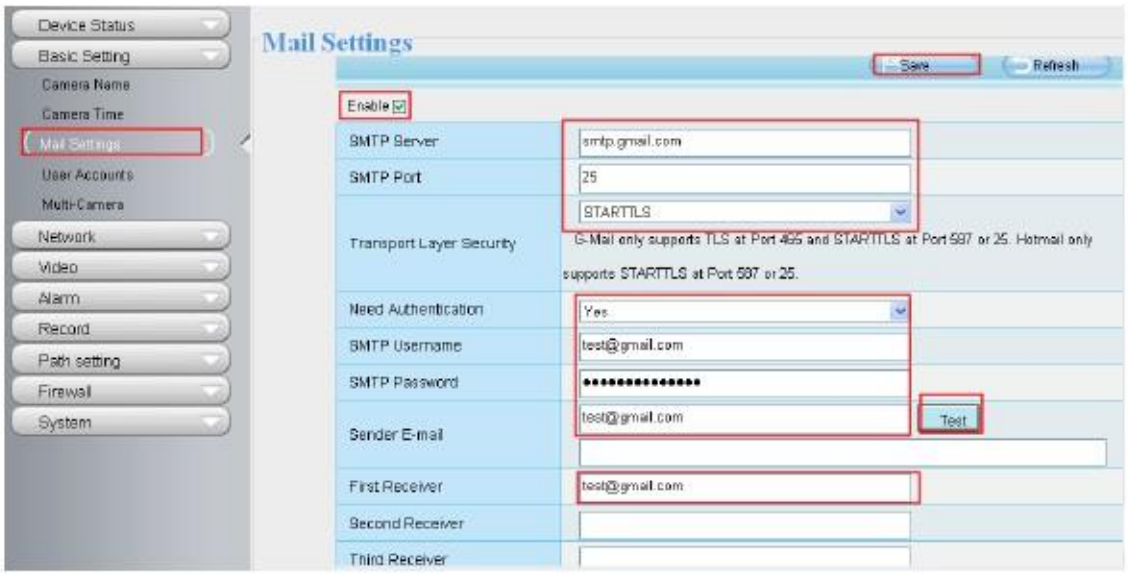

Figura 5.2

3 Se si seleziona il Prendere Snapshot sulla Motion Detection pagina, è necessario configurare le impostazioni di acquisizione e FTP
percorso di memorizzazione.
Scegliere Video >Impostazioni Snapshot. Il Impostazioni Snapshot Viene visualizzata la finestra. Configurare i parametri, come mostrato in
figura 5.3.

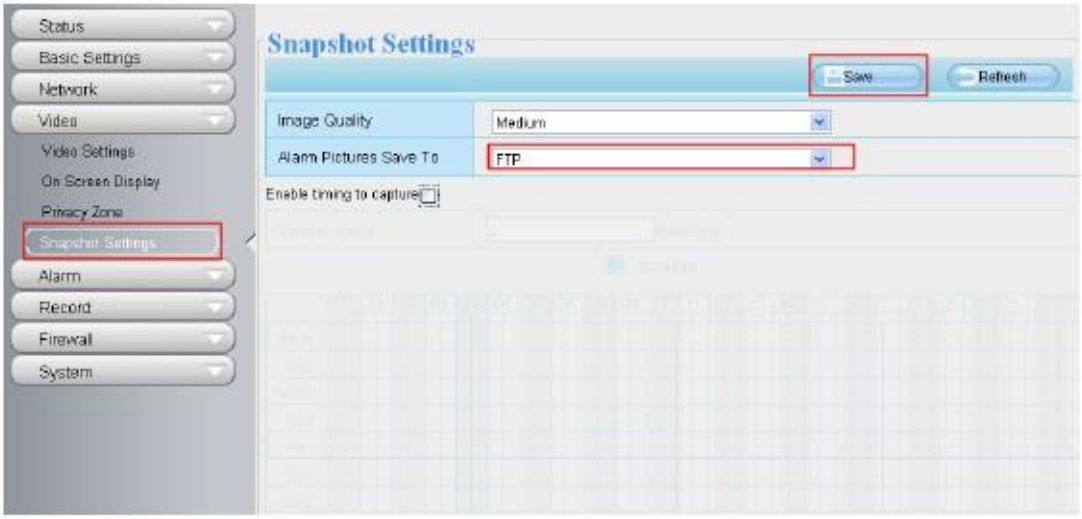

Figura 5.3

Scegliere Rete >Impostazioni FTP. Il Impostazioni FTP Viene visualizzata la pagina. Configurare i parametri, come mostrato in figura 5.4.

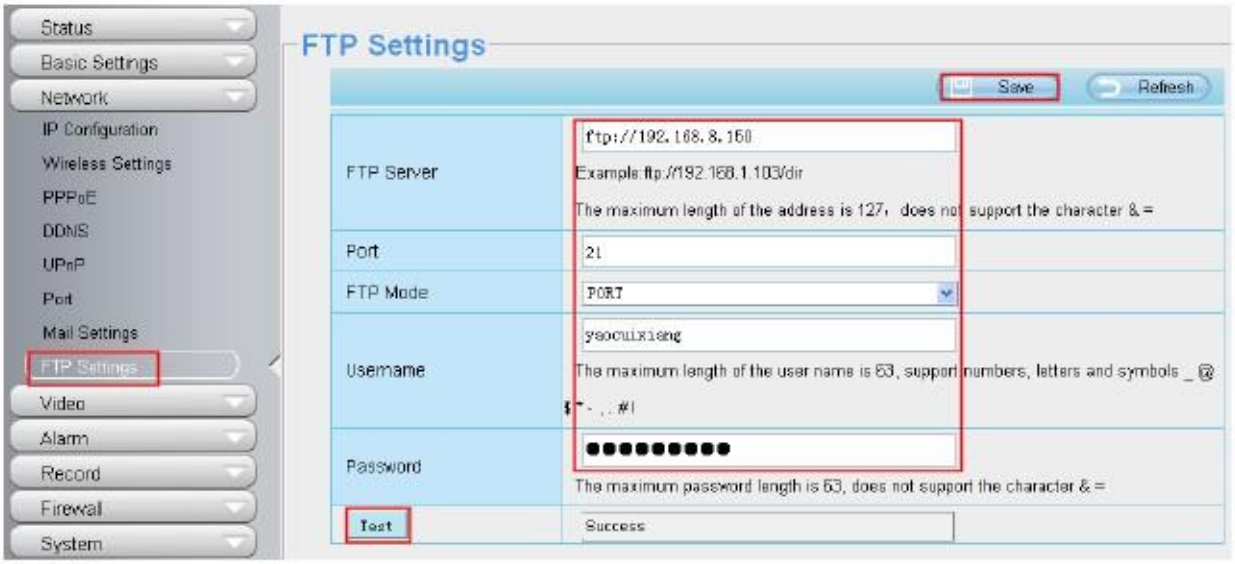

Figura 5.4

6.2 Modificare il nome della telecamera e ora sul video

Scena

Si supponga che l'utente A necessità di modificare il nome della telecamera e l'ora in alto a sinistra del video.

Procedura

1 Scegliere Impostazioni di base >Nome Camera. Il Camera Name Viene visualizzata la pagina. Configurare i parametri, come mostrato in
Figura 5.5.

Figura 5.5

2 Scegliere Impostazioni di base >Tempo fotocamera. Il Tempo di Camera Viene visualizzata la pagina. Configurare i parametri, come mostrato in
Figura 5.6.

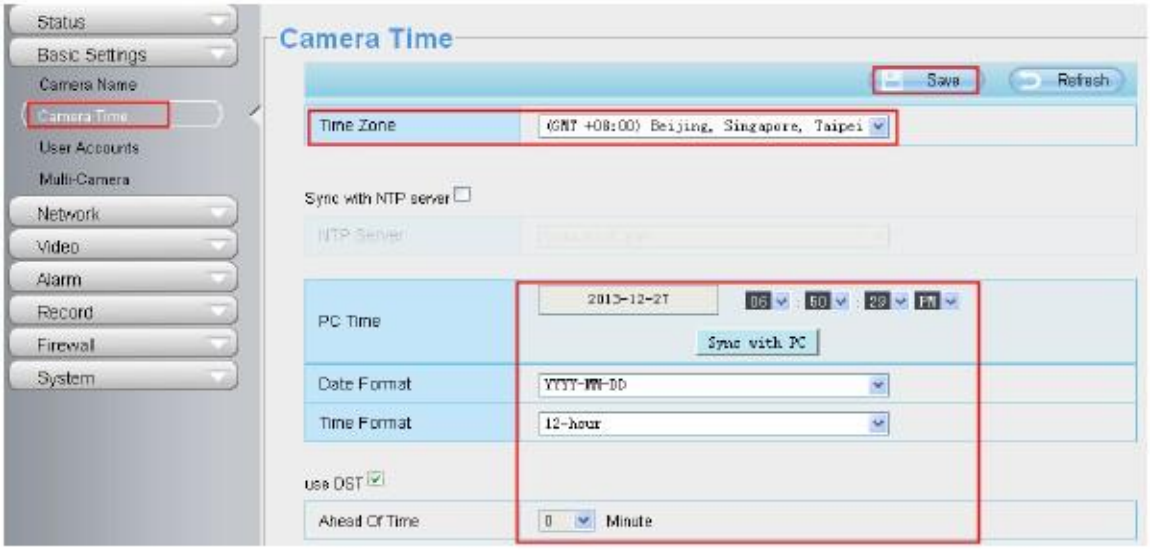

Figura 5.6

7 applicazioni del telefono

FOSCAM prevede APP per Android e iOS sistema, che aiuta a visualizzare e ascoltare il tuo mondo ovunque .....
in qualsiasi momento. Ricerca e installazione Foscam Viewer su Google Play per dispositivi Android, cercare e installare Foscam Viewer su App Store per i dispositivi iOS.
Se volete leggere altri dettagli sul APP Android o iOS APP, fare riferimento alla Android APP utente Manuale o iOS Manuale Utente App.

8 APPENDICE

8.1 Domande frequenti

Nota: Tutte le domande che avrebbe incontrato, si prega di controllare le connessioni di rete in primo luogo. Controllare lo stato di funzionamento rivelato dagli indicatori sulla scheda server di rete, hub, lo scambio e la rete. Se anomalo, controllare le connessioni di rete.

8.1.1 Come scaricare e installare l'ActiveX per gli utenti di Firefox

Per la prima volta accesso alla fotocamera, potrebbe essere richiesto di scaricare plugin.

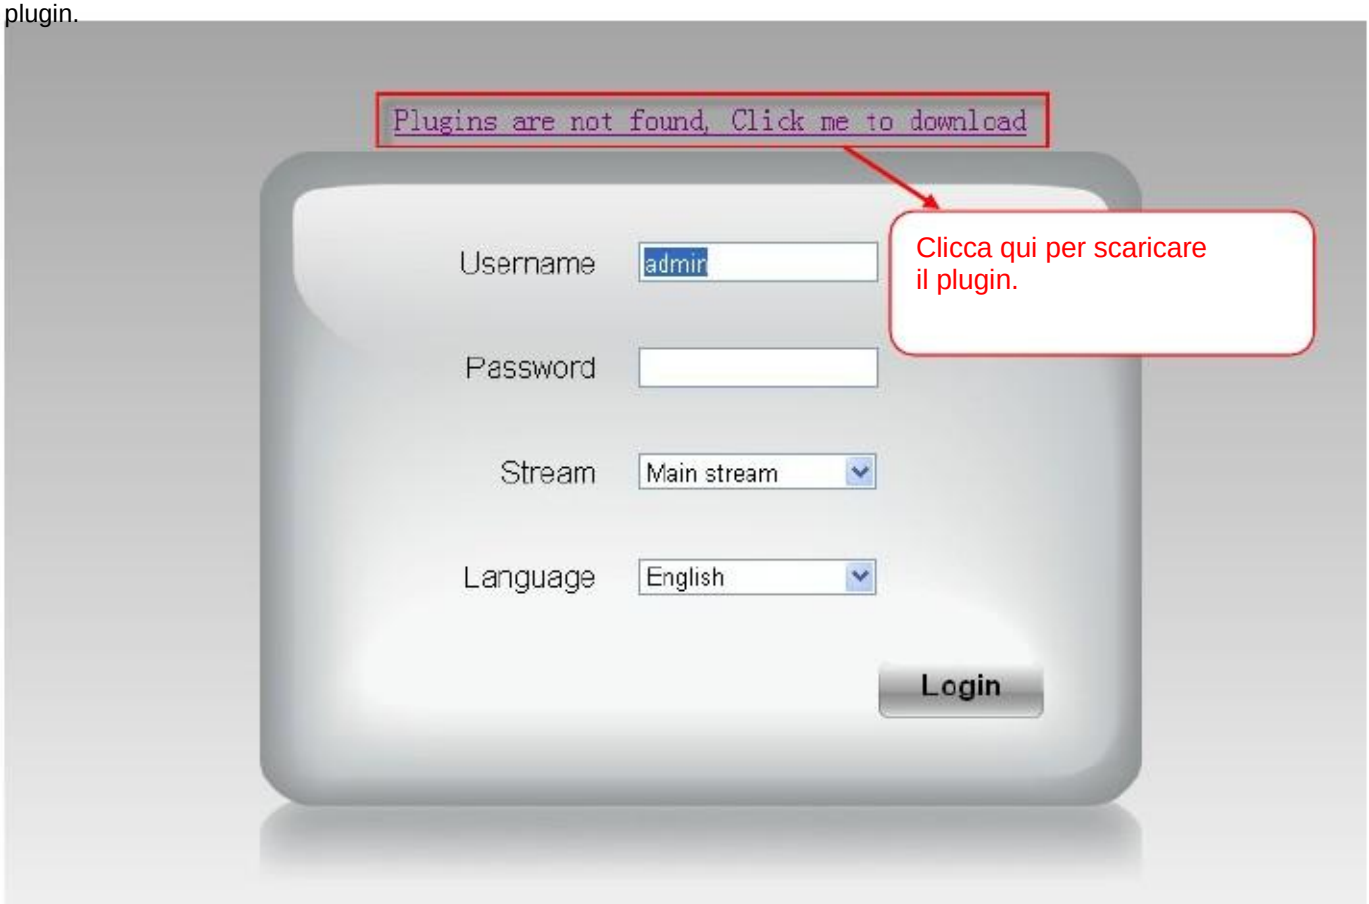

Figura 7.1

Trascinare il file di download alla pagina web Firefox e vi verrà chiesto di installarlo.

Figura 7.2

Riavviare Firefox dopo l'installazione di plugin è successo tutto, poi nuovo login di nuovo la fotocamera, è possibile vedere la finestra di sorveglianza

Nota: Se non è possibile visualizzare il video vivere dopo l'esecuzione di ActiveX, solo una c al centro del rossa
video o solo uno schermo nero. Si prega di modificare un altro numero di porta da provare.
Assicurarsi che tutti i firewall o un software antivirus sul computer non blocca il download e l'installazione attiva. Se si sono in grado di eseguire il controllo ActiveX, prova a spegnere il programma firewall o antivirus.

8.1.2 Come scaricare e installare l'ActiveX per gli utenti di Google Chrome

Per la prima volta accesso alla fotocamera, vi verrà chiesto di scaricare l'ActiveX.

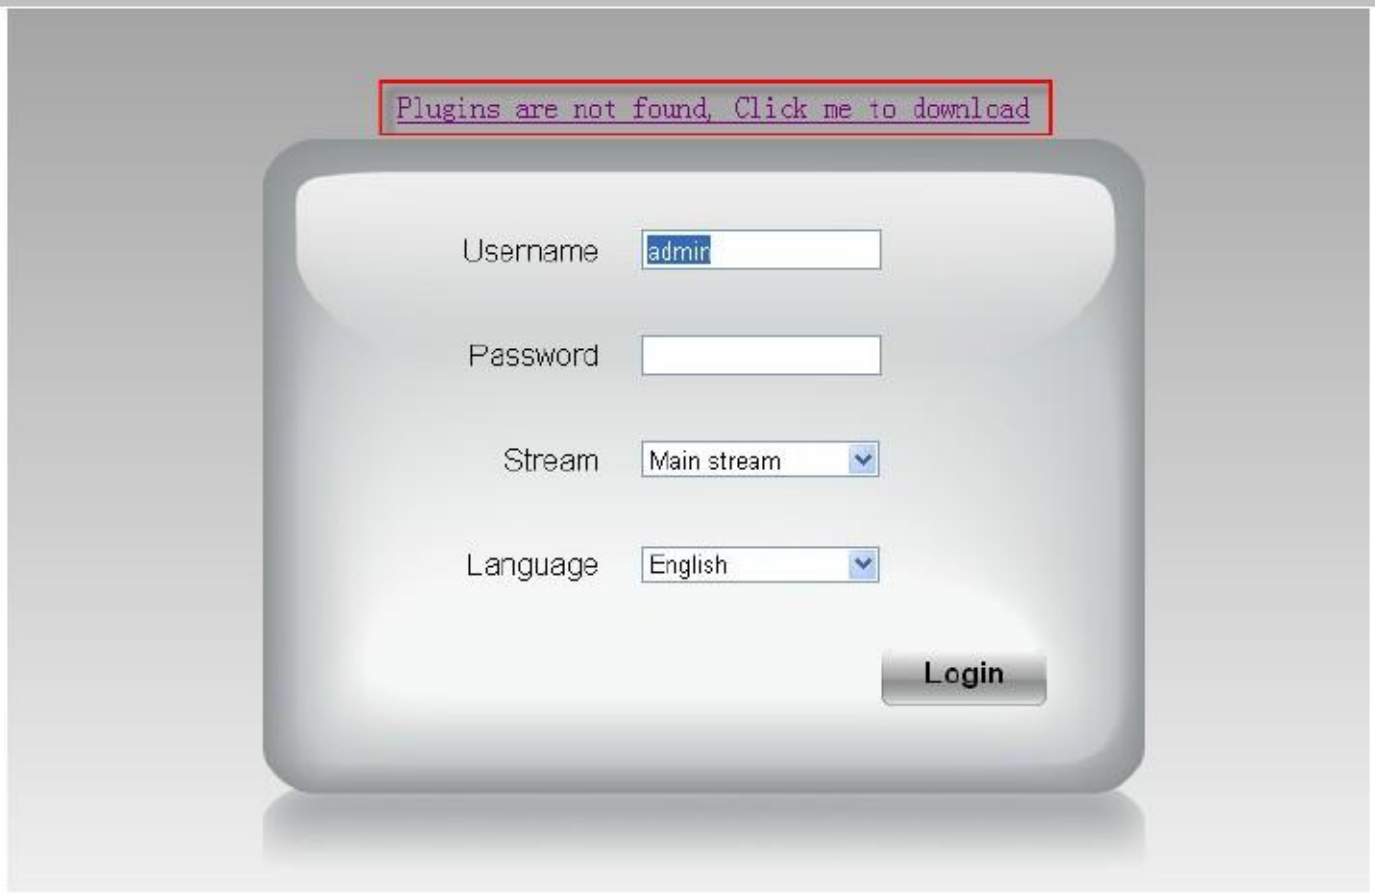

Figura 7.3

Scaricare il plugin e trascinarlo nella Estensioni pagina di Google Chrome.

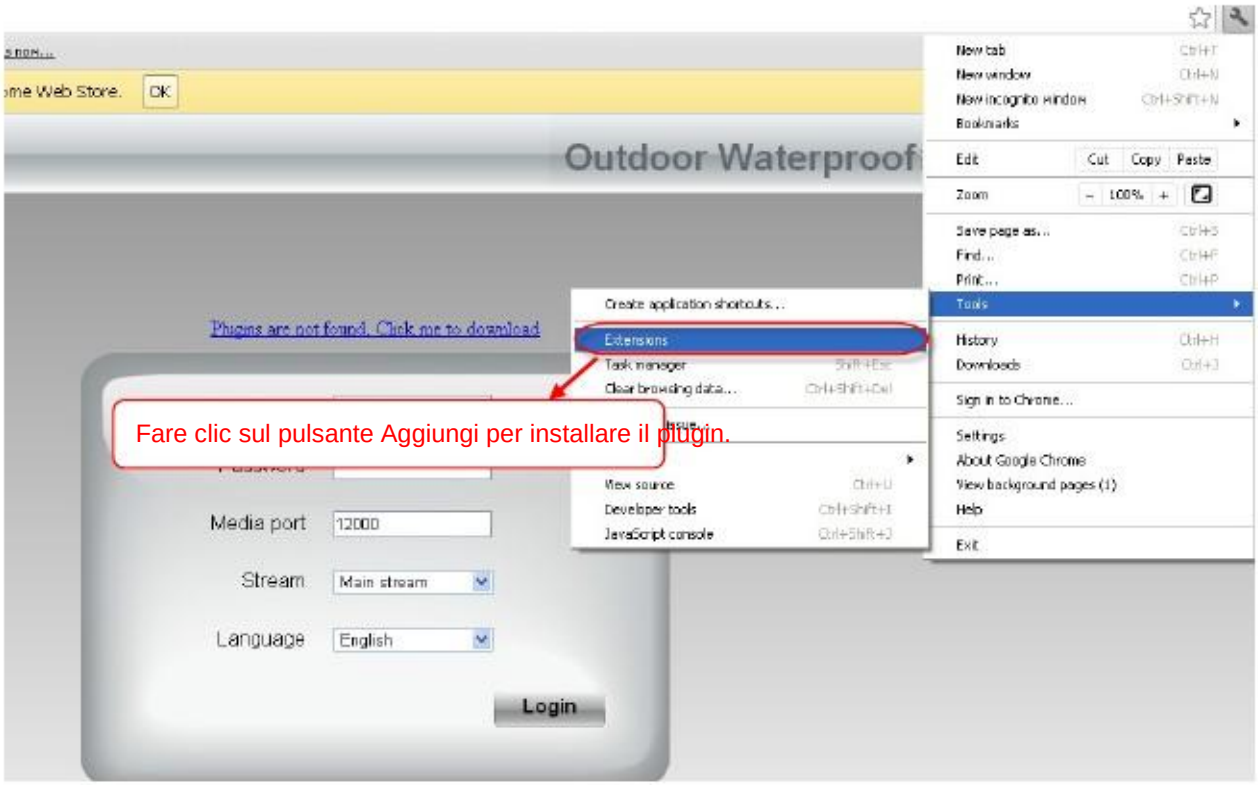

Figure7.4

Fare clic sul pulsante Aggiungi per installare i plugin.

Figura 7.5

Riavviare il browser e ri-effettuare il login alla telecamera, si vedrà la finestra di sorveglianza.

8.1.3 Ho dimenticato la password di amministratore

Per reimpostare la password di amministratore, è meglio scollegare il cavo di rete in primo luogo. Dopo di che, premere e tenere premuto il
TASTO RESET circa 5 secondi. Rilasciando il pulsante di reset, la password diventerà l'impostazione predefinita di fabbrica. Predefinito nome utente amministratore / password: amministratore con password vuota

8.1.4 Sottorete non corrisponde

Controllare se la vostra macchina fotografica del IP nella stessa sottorete del computer. Il passo è Pannello di controllo - Connessioni di rete
- Dbclick Local Area Connections - scegli Generali - Proprietà (Figura. 4.23 / 4.24) Verificare la maschera di sottorete, l'indirizzo IP
e gateway. Quando si imposta l'indirizzo IP si prega di assicurarsi che siano nella stessa sottorete. Altrimenti non è possibile accedere fotocamera.

8.1.5 La fotocamera non può registrare

La fotocamera non può registrare quando clicco tasto Record o non riesco a modificare il percorso di registrazione manualmente. Quando si utilizza Windows 7 o Vista, potrebbe non essere in grado di fare manualmente registrare o modificare il percorso di registrazione a causa della
impostazioni di sicurezza del calcolatore.
Ci sono due modi per risolvere questo problema:
1 Si prega di aggiungere la fotocamera come un sito attendibile per risolvere questo problema. I passi sono
IE del browser - Strumento - Opzioni Internet - Sicurezza - Siti attendibili - Siti - Aggiungi
2 Browser IE aperta, quindi fare clic destro, selezionare "Esegui come amministratore"

8.1.6 No Foto di problemi

Lo streaming video è trasmesso dal controller ActiveX. Se il controller ActiveX non è installato correttamente si vedrà

nessuna immagine video. È possibile risolvere questo problema in questo modo:
Scarica controller di ActiveX e impostare la proprietà di sicurezza di IE nel PC quando si visualizza prima volta: IE Browser - Tool - Internet Proper - Sicurezza - Livello personalizzato - controllo ActiveX e plug-in. Tre opzioni di fronte dovrebbero essere
set per essere "Enable", saranno memorizzati i programmi ActiveX letti dal computer. Come segue:
Abilita: Scarica controlli ActiveX senza firma
Abilita: Inizializza e esegui script controlli ActiveX non contrassegnati come sicuri
Abilita: Esegui controlli e plug-in

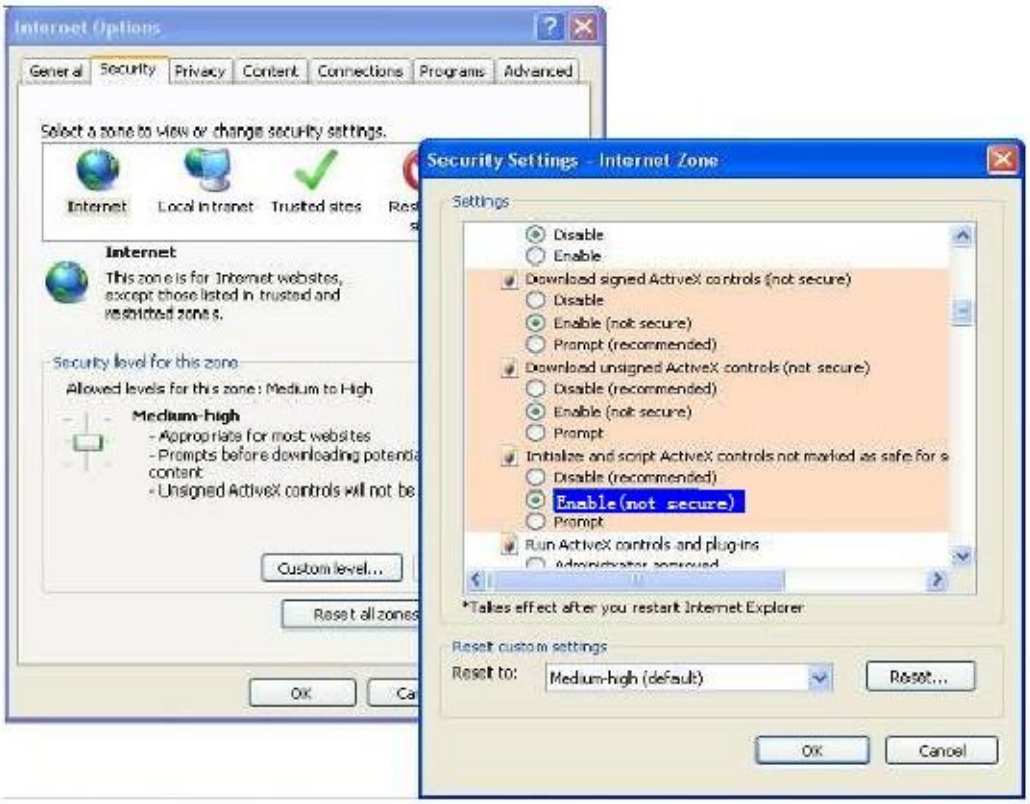

Figura 7.6

Se si consente l'esecuzione di ActiveX, ma ancora non poteva vedere il video vivente. Si prega di modificare un altro numero di porta da provare. Non
utilizzare la porta 8000.

Figura 7.7

Nota: Assicurati che il tuo firewall o software anti-virus non blocca la fotocamera o ActiveX. Se non si poteva vedere video, si prega di spegnere firewall o software anti-virus per riprovare.

8.1.7 Impossibile accedere telecamera IP in internet

Ci sono alcune ragioni:
Controller 1 ActiveX non è installato correttamente

2 Il porto che fotocamera utilizzata è bloccato dal firewall o software anti-virus. Si prega di modificare un altro numero di porta e provare
di nuovo. (Figure6.7)
3 Port forwarding non è riuscita (Figure4.30)
Controllare le impostazioni e assicurarsi che siano corrette.

8.1.8 UPnP non è riuscito sempre

UPnP contiene solo port forwarding nel nostro software recente. A volte, può essere riuscito a fare il port forwarding automaticamente a causa di firewall o software anti-virus. Ha anche molta relazione con le impostazioni di sicurezza del router. Così abbiamo
consiglio di fare il port forwarding manualmente. È possibile visualizzare la fotocamera in internet con successo dopo che fate porto
inoltrare manualmente il router.

8.1.9 La fotocamera non riesce a connettersi senza fili

Se la fotocamera non è in grado di connettersi wireless dopo aver impostato le impostazioni wireless e collegare il cavo. Si prega di verificare se
le impostazioni sono corrette o meno.
Normalmente, la macchina fotografica non può connettersi senza fili soprattutto a causa di impostazioni errate.
Assicuratevi che la vostra trasmissione SSID; utilizzare la stessa codifica per il router e la macchina fotografica.

8.1.10 Rimuovere il plug-in

Rimuovere il plug-in di IE

Se è necessario rimuovere il plug-in di IE, si prega di aprire una pagina di IE.
Vai a Strumenti -> Gestione componenti aggiuntivi -> Mostra tutti i componenti aggiuntivi -> poi trovare il controllo ocxIPcam, fare doppio clic per rimuovere
esso.
Camera chiederà di installare quello più recente, quando la prossima registrazione.
(Non accedere la fotocamera durante la cancellazione, o il non rimosso plug-in ha causato è in esecuzione.)

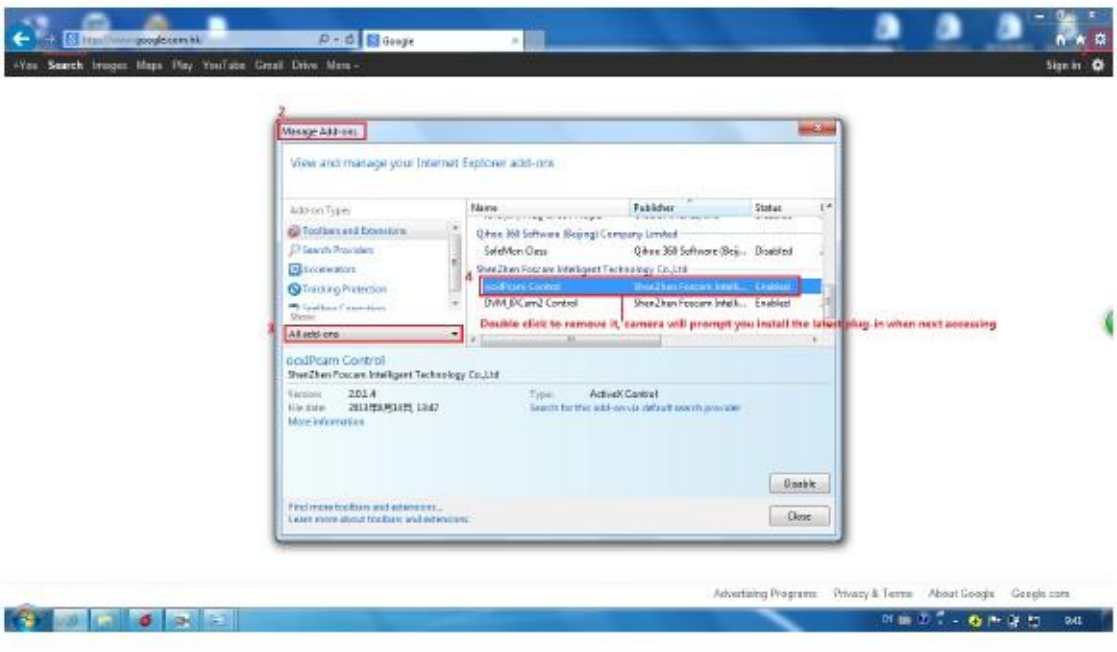

Figura 7.8

Rimuovere il plug-in su Safari

Se è necessario rimuovere il plug-in da Safari, si prega di aprire una finestra del Finder.
Dalla barra dei menu Finder fare clic su Vai ---> Vai alla cartella
Copiare quindi incollare il seguente:
Library / Internet Plug-Ins
Fare clic su Vai per poi passare a Internet Plug-Ins.
Trovare il file fsIPCam.bundle, ed eliminarlo.
Camera chiederà di installare quello più recente, quando la prossima registrazione.

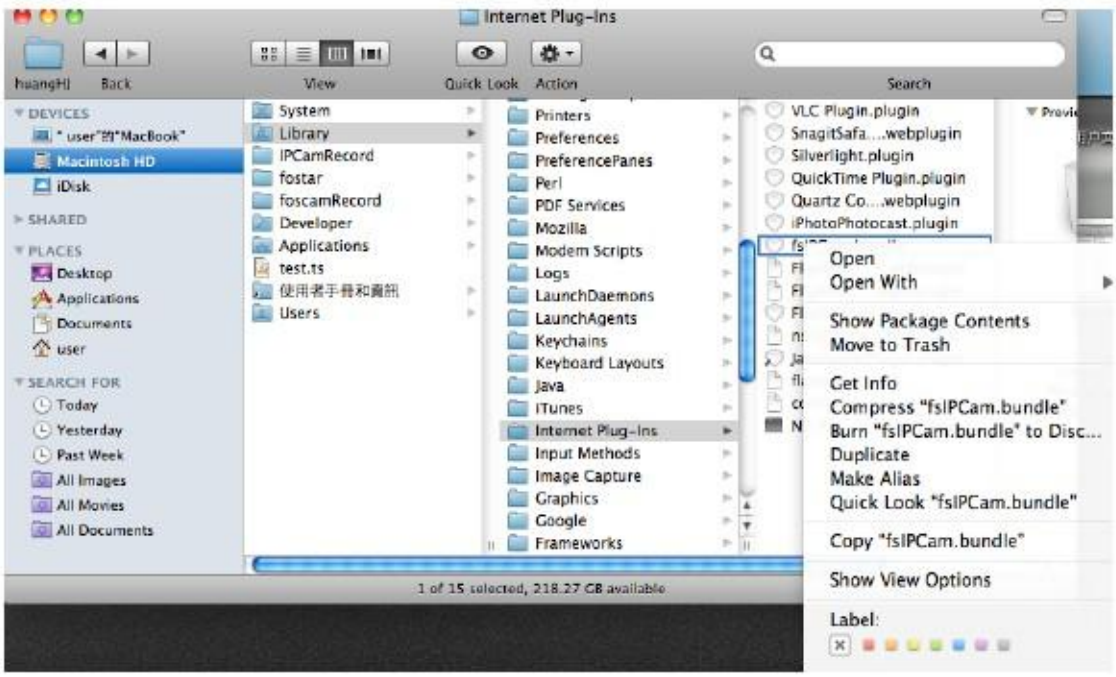

Figure7.9

Rimuovere il plug-in da Chrome

Se è necessario rimuovere il plug-in di Google Chrome, si prega di aprire una nuova scheda.
Fare clic Personalizza e controllo Google Chrome, poi vai a Strumenti ---> Estensioni.
Trova l'estensione IPCAM, e fare clic sull'icona spazzatura per rimuoverlo.
Camera chiederà di installare quello più recente, quando la prossima registrazione.

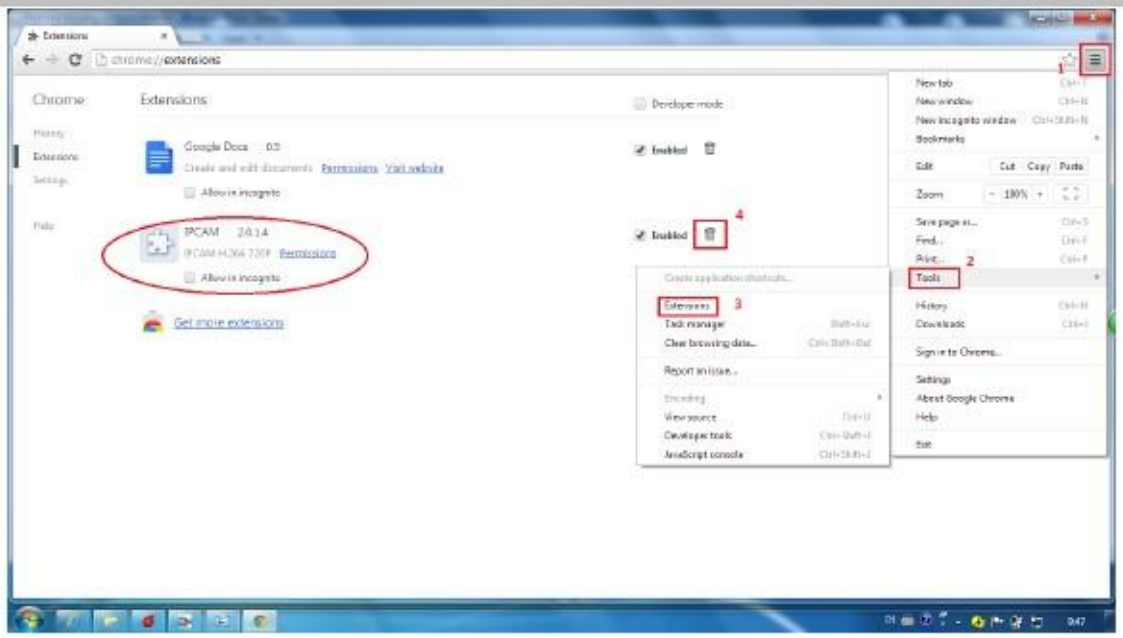

Figura 7.10

Rimuovere il plug-in di Firefox

Se è necessario rimuovere il plug-in di Firefox, si prega di aprire una nuova scheda.
Fare clic sul Firefox icona in alto a destra, poi vai a Add-ons.
Trova il 2.0.1.x npIpcam, e fare clic sul Rimuovere pulsante per eliminarlo.
Si prega di seguire un riavvio per prendere l'effetto cambio.
Camera chiederà di installare quello più recente, quando la prossima registrazione.

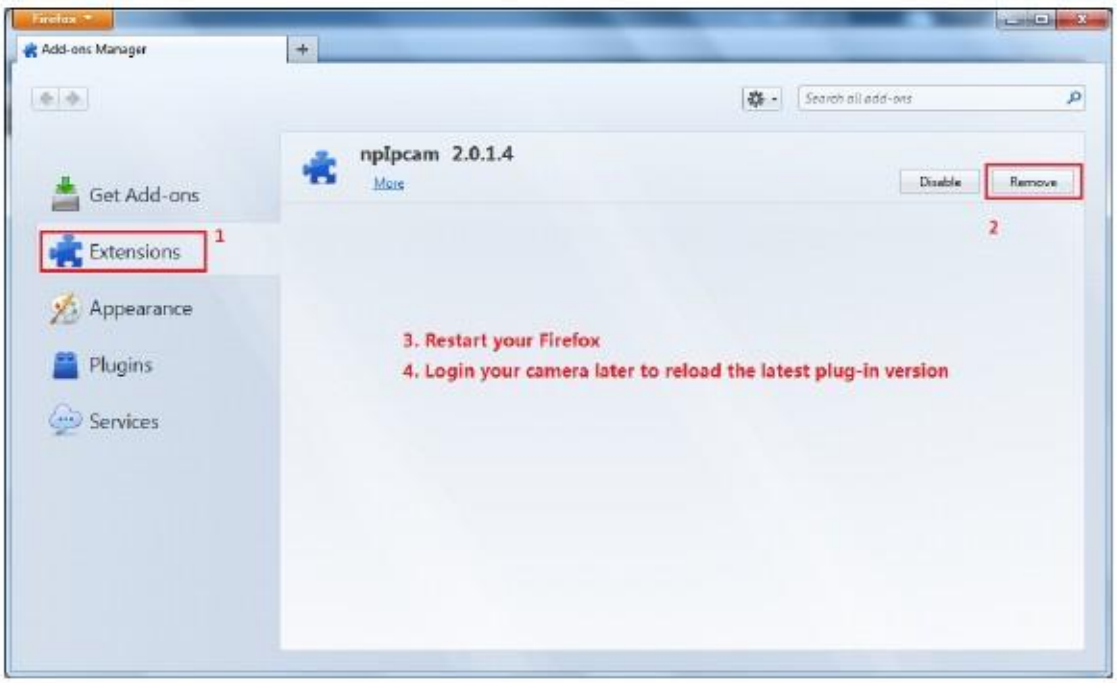

Figura 7.11

8.2 Parametri di default

Parametri di rete predefinito
Indirizzo IP: ottenere dinamicamente
Subnet mask: ottenere dinamicamente
Gateway: ottenere dinamicamente
DDNS: incorporato Servizio FOSCAM DDNS
Nome utente e password
Nome utente predefinito admin: amministratore con una password vuota

8.3 Specifiche

ARTICOLI		FI9803W / FI9803E
Sensore di immagine	Sensor	High Definition Color CMOS Sensor 1.0 Megapixel
	Risoluzione display	0 Lux (con illuminatore IR)
	Min. Illuminazione	Obiettivo di vetro f: 4mm (opzionale 2,8 millimetri, 6mm, 8mm)
Lente	Tipo di lente	F1.2
	focale	70 ° H.264
	Apertura	30 fps (60Hz), 25fps (50Hz), verso il basso regolabile
	Angolo di visione	720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) dual stream
Video	Compressione immagine	La tonalità, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza sono regolabile
	Immagine Frame Rate	Flip e specchio
	Risoluzione	Automatico o manuale
	Ruscello	Matrice lampada a raggi infrarossi, gamma di visione notturna fino a 20 metri
	Regolazione immagine	Una porta 10/100 Mbps RJ45 IEEE 802.11b / g / n (FI9803W solo) IEEE. 802.3af (FI9803E solo)
	Di capovolgere l'immagine	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
	Modalità a infrarossi	Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7; Mac OS
	Visibilità di notte	
Rete	Ethernet	
	Senza fili	
	PoE	
	Protocollo di rete	
Sistema Requisiti	Sistema operativo	
	Browser	Microsoft IE6 e sopra la versione o browser compatibile; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari.
Altre caratteristiche	Motion Detection	Allarme via email, caricare allarme snapshot FTP
	Privacy Block	Impostare area di privacy manualmente
	Account utente	Tre livelli di ruoli utente

	Firewall	Supporta Filtro IP
	Reset	Pulsante Ripristina è disponibile
Potenza	Alimentazione elettrica	DC 12V / 1.0A
	Consumo di energia	5.5 Watt (max.)
Fisico	Dimensioni (mm)	153 (L) x 92 (W) x 86 (H)
	Peso lordo	696g
	Peso netto	380g
Ambiente	Temperatura di funzionamento	-20 ° ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Umidità di esercizio	20% ~ 85% senza condensa
	Temperatura di stoccaggio	-20 ° C ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
Certificazione	CE, FCC, RoHS	
Garanzia	2 anni di garanzia limitata	

ARTICOLI		FI9903 / FI9903W / FI9903E
Sensore di immagine	Sensor	High Definition Color CMOS Sensor
	Risoluzione display	1920 x 1080 (2.0M pixel)
	Min. Illuminazione	0 Lux (con illuminatore IR)
Lente	Tipo di lente	Obiettivo di vetro
	focale	F: 4mm, 6mm / 8mm / 12 millimetri Opention
	Apertura	F1.2
	Angolo di visione	70 ° (f: 4 mm)
Video	Compressione immagine	H.264
	Immagine Frame Rate	30 fps (60Hz), 25fps (50Hz), verso il basso regolabile
	Risoluzione	1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
	Ruscello	dual stream
	Regolazione immagine	La tonalità, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza sono regolabile
	Di capovolgere l'immagine	Flip e specchio
	Modalità a infrarossi	Automatico o manuale
	Visibilità di notte	Con 2 lampada a raggi infrarossi Array, visione notturna Portata fino a 30m
Rete	Ethernet	Una porta 10/100 Mbps RJ45
	Senza fili	IEEE 802.11b / g / n (FI9903W solo)
	PoE	IEEE. 802.3af (FI9903E solo)
	Protocollo di rete	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
Sistema Requisiti	Sistema operativo	Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7,8; Mac OS
	Browser	Microsoft IE6 e sopra la versione o browser compatibile; Mozilla Firefox; Google Chrome;

		Apple Safari.
Altre caratteristiche	Motion Detection	Allarme via email, caricare allarme snapshot FTP
	Privacy Block	Impostare area di privacy manualmente
	Account utente	Tre livelli di ruoli utente
	Firewall	Supporta Filtro IP
	Reset	Pulsante Ripristina è disponibile
Potenza	Alimentazione elettrica	DC 12V / 1.0A
	Consumo di energia	4.2 Watt (max.)
Fisico	Dimensioni (mm)	153 (L) x 92 (W) x 86 (H)
	Peso lordo	696g
	Peso netto	380g
Ambiente	Temperatura di funzionamento	-20 ° ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Umidità di esercizio	10% ~ 80% senza condensa
	Temperatura di stoccaggio	-20 ° C ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
Certificazione	CE, FCC, RoHS	
Garanzia	2 anni di garanzia limitata	

ARTICOLI		FI9804W
Sensore di immagine	Sensor	High Definition Color CMOS Sensor
	Risoluzione display	1.0 Megapixel
	Min. Illuminazione	0 Lux (con illuminatore IR)
Lente	Tipo di lente	Obiettivo di vetro
	focale	f: 2,8 millimetri
	Apertura	F1.2
	Angolo di visione	70 °
Video	Compressione immagine	H.264
	Immagine Frame Rate	30 fps (60Hz), 25fps (50Hz), verso il basso regolabile
	Risoluzione	720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) dual stream
	Ruscello	La tonalità, luminosità, contrasto, saturazione, nitidezza sono regolabile
	Regolazione immagine	Flip e specchio
	Di capovolgere l'immagine	Automatico o manuale
	Modalità a infrarossi	12pcs IR-LED, gamma di visione notturna fino a 20 metri
	Visibilità di notte	
Audio	Input / Output	Interfaccia di campione 3.5mm esterno per l'audio a due vie
	Compressione Audio	PCM / G.726
	Ethernet	Una porta 10/100 Mbps RJ45
	Wireless standard	IEEE802.11b / g / n

Rete	Data Rate	IEEE802.11b: 11Mbps (max.); IEEE802.11g: 54Mbps (max.); IEEE802.11n: 150Mbps (max.).
	Sicurezza Wireless	WEP, WPA, WPA2
	Protocollo di rete	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
Sistema Requisiti	Sistema operativo	Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7; Mac OS iOS, Android
	Browser	Microsoft IE6 e sopra la versione o browser compatibile; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari.
Altre caratteristiche	Motion Detection	Allarme via email, caricare allarme snapshot FTP
	Privacy Block	Impostare area di privacy manualmente
	Account utente	Tre livelli di ruoli utente
	Firewall	Supporta Filtro IP
	Reset	Pulsante Ripristina è disponibile
Potenza	Alimentazione elettrica	DC 12V / 1.0A
	Consumo di energia	5.5 Watt (max.)
Fisico	Dimensioni (mm)	132 (L) x 72 (W) x 80 (H)
	Peso lordo	1186.8g
	Peso netto	870g
Ambiente	Temperatura di funzionamento	-20 ° ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Umidità di esercizio	20% ~ 85% senza condensa
	Temperatura di stoccaggio	-20 ° C ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
Certificazione	CE, FCC, RoHS	
Garanzia	2 anni di garanzia limitata	

Specificazione		FI9805W
Sensore di immagine	Sensore di immagine	High Definition Color CMOS Sensor
	Risoluzione display	1.3 Megapixel
	Lente	F 4 millimetri
	Mini. Illuminazione	0 Lux (con illuminatore IR)
Audio	Input / Output	Lineare Input / Output, che può realizzare due vie la voce citofono
Video	Compressione immagine	H.264
	Immagine Frame Rate	25fps (50Hz), 30fps (60Hz), Giù regolabile
Video	Risoluzione	960p (1280 x 960), 720p (1280 x 720), VGA (640 x 480)
	Visualizza	H.264 dual streaming
	Regolazione immagine	La luminosità, contrasto, saturazione, cromaticità, è regolabile
	Modalità a infrarossi	Off & manuale

	Visibilità di notte	Φ8mm 36 IR LED, visibilità di notte fino a 30 metri
Rete	Ethernet	Un 10/100 Mbps RJ-45
	Protocollo supportato	TCP / IP, UDP / IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP, HTTPS, DDNS, UPNP, ONVIF
	Wireless standard	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n)
	Indirizzo IP Supporto	indirizzo IP statico, l'indirizzo IP dinamico
Allarme	Rilevazione di allarme	Il rilevamento del movimento
	Allarme informare	Supporto Email, FTP etc allarme informa modo
Hardware Interfaccia	Power Interface	DC 12V / 2.0A (UE, USA, AU adattatore o altri tipi opzionale), Consumo di energia ＜8 Watts
	Audio Input / Output Interfaccia	Una presa di ingresso audio, Un jack di uscita audio.
	Ripristina Pulsanti	Un reset
Ambiente	Operare Temper	-20 ° ~ 55 ° C (-4 ° F ~ 131 ° F)
	Azionare umidità	20% ~ 85% senza condensa
	Temper bagagli	-20 ° C ~ 60 ° (-4 ° F ~ 140 ° F)
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
	Dimensioni (mm)	180 (L) x 98 (W) x 103 (H)
	Peso netto	1300g
PC	Processore	2.0GHZ o sopra (3.0GHz suggeriti)
Requisiti	Dimensioni memoria	256 MB o superiore (1.0GHz suggeriti)
	Visualizza Scheda	64M o superiore
	Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7; Mac OS iOS, Android
	Browser	IE6 e la versione sopra o browser compatibile, Firefox, Chrome, Safari o altri browser standard
Software	Aggiornamento	Aggiornamento da rete
Certificazione	CE, FCC, RoHS	
Garanzia	2 anni di garanzia limitata	

Specificazione		FI9805E
Sensore di immagine	Sensore di immagine	High Definition Color CMOS Sensor
	Lente	F: 4mm
	Mini. Illuminazione	0 Lux (con illuminatore IR)
Lente	Tipo di lente	Obiettivo di vetro
	IR_CUT	Filtro in grado di passare automaticamente
Audio	Input / Output	Lineare Input / Output, che può realizzare due vie la voce citofono
Video	Compressione immagine	H.264
	Immagine Frame Rate	25fps (50Hz), 30fps (60Hz), Giù regolabile
	Risoluzione	960p (1280 x 960), 720p (1280 x 720), VGA (640 x 480),

	Visualizza	H.264 dual streaming
	Regolazione immagine	La luminosità, contrasto, saturazione, cromaticità, è regolabile
	Modalità a infrarossi	Auto & manuale
	Visibilità di notte	Φ8mm 36 IR LED, visibilità di notte fino a 30 metri
Rete	Ethernet	Un 10/100 Mbps RJ-45
	Protocollo supportato	TCP / IP, UDP / IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, ONVIF
	Indirizzo IP Supporto	indirizzo IP statico, l'indirizzo IP dinamico
Allarme	Rilevazione di allarme	Il rilevamento del movimento , Allarme I / O
	Allarme informare modo	Supporto Email, FTP, I / O allarme uscita di allarme, ecc informare
Hardware Interfaccia	Power Interface	DC 12V / 2.0A (UE, USA, AU adattatore o altri tipi opzionale), Consumo di energia <8 Watts
	Audio Input / Output Interfaccia	Una presa di ingresso audio, Un jack di uscita audio.
	Ripristina Pulsanti	Un reset
	I / O di interfaccia allarme	Morsettiera di ingresso esterno / uscita
	Interfaccia di controllo	una RS - 485, supporto di trasmissione canale trasparente
PoE	PoE standard	IEEE 802.3af
	Tensione di ingresso	DC 36V ~ 57V DC
	Tensione di uscita	DC 12V / 2.0A
	Potenza di uscita	15,4 W (max.)
	Standard di cablaggio	100M BASE-T
Ambiente	Operare Temper	0 ° ~ 55 ° C (32 ° F ~ 131 ° F)
	Azionare umidità	10% ~ 80% senza condensa
	Temper bagagli	-10 ° C ~ 60 ° (14 ° F ~ 140 ° F)
	Umidità di stoccaggio	0% ~ 90% senza condensa
	Dimensione	245 (L) x196 (W) X112 (H) mm.
	Peso netto	900g
	Peso lordo	1150g
PC Requisiti	Processore	2.0GHZ o sopra (3.0GHz suggeriti)
	Dimensioni memoria	256 MB o superiore (1.0GHz suggeriti)
	Visualizza Scheda	64M o superiore
	Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 2000 / XP, Vista, 7; Mac OS iOS, Android
	Browser	IE6 e la versione sopra o browser compatibile, Firefox, Chrome, Safari o altri browser standard
Software	Aggiornamento	Aggiornamento da rete
Certificazione	CE, FCC, RoHS	
Garanzia	2 anni di garanzia limitata	

Attenzione: Adattatore di alimentazione deve essere utilizzato tra -20℃-40℃, e il 20% -90% di umidità relativa.

8.4 CE & FCC

Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Dichiarazione FCC

Questo dispositivo compila nel regolamento FCC Paragrafo 15 Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni.
 Questo dispositivo non può causare interferenze dannose, e
 Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose quando l' apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere onde radio energia e, se non installato e utilizzato in conformità con il manuale di installazione, può causare interferenze dannose per la radio comunicazioni. Il funzionamento di questa apparecchiatura in una zona residenziale è come causare interferenze dannose, nel qual caso l'
l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

Avvertenza FCC
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'utente del
autorità di utilizzare questa apparecchiatura.

CE Mark Warning

Questo è un prodotto di Classe B. In un ambiente domestico, questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utente
può essere richiesto di prendere misure adeguate.

8.5 GARANZIA

ShenZhen FOSCAM Intelligent Technology Limited. ("FOSCAM") un suo prodotto e tenterà sempre di fornire
il meglio del servizio.
Nessuna garanzia hardware limitata è fornito dal FOSCAM a meno che il prodotto FOSCAM ("prodotto") è stato acquistato da un distributore autorizzato o un rivenditore autorizzato. I distributori possono vendere prodotti a rivenditori che poi vendono prodotti per terminare
utenti. Nessun servizio di garanzia viene fornito a meno che il prodotto viene restituito a un centro autorizzato ritorno nella regione in cui
il prodotto è stato spedito prima da FOSCAM o al punto di acquisto, che possono avere la garanzia specifica regionale implicazioni.
Se si acquista il prodotto FOSCAM dal negozio on-line, si prega di contattare l'acquisto point-of-e chiedere
restituzione / sostituzione / servizio di riparazione.

Informazioni sulla garanzia hardware

FOSCAM forniscono 2 anni di garanzia limitata per il prodotto nudo e garanzia limitata di 6 mesi per gli accessori.

Garanzia hardware limitata

Prodotti Foscam sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione nei materiali e nella lavorazione a partire dalla data di spedizione di FOSCAM.
Questa garanzia hardware limitata non copre:

- Software, compreso il software aggiunto ai prodotti attraverso il nostro sistema di fabbrica-integrazione, un software che incluso nel CD, ecc.
- Utilizzo non conforme alle istruzioni del prodotto.
- La mancata osservanza delle istruzioni del prodotto.
- Abuso aggiornamento del firmware senza la guida del tecnico autorizzato.
- Normale usura.

Le procedure di rimpatrio

- Si prega di leggere FOSCAM politica & politica di garanzia il rivenditore prima di inviare gli articoli indietro a punto-di-acquisto.
- Mosto cliente primo contatto punto-di-acquisto per ottenere un Return Merchandise Authorization (RMA) prima la restituzione del prodotto. Se il prodotto che avete ricevuto è sospettato di essere difettoso e la garanzia del prodotto non è scaduto, il numero RMA permetterà il vostro rivenditore per seguire il vostro ritorno molto più facile e aiutarli accelerare elaborazione della tua richiesta.
  Dopo aver ricevuto il vostro numero di pratica RMA, imballare l'oggetto (s) molto bene con la scatola originale e tutto l'originale
  accessori inclusi quali adattatori, staffe, cavi, manuali, e dischi CD driver.
- Scrivi il tuo numero di RMA e il motivo di ritorno (il problema del prodotto) sulla scheda di garanzia insieme con la pacchetto completo di rimandarli indietro.

Servizi di sostituzione

- Se i clienti chiedono un servizio di sostituzione, si prega di contattare il punto-di-acquisto e seguire la loro politica.
- I nostri tecnici saranno ispezionare tutti gli oggetti restituiti per le richieste di sostituzione. Se il prodotto riaccordata si trova a lavorare
  ordine, restituire lo stesso articolo ha ricevuto. Tuttavia i clienti sono responsabili di tutti i trasporto e trattamento le spese sostenute per ottenere le unità di nuovo ai clienti.
- Se i prodotti restituiti sono trovati difettosi, sostituiremo il prodotto e assumere il costo di trasporto per la restituzione l'unità sostitutiva ai clienti.
  Se per qualsiasi motivo, non siamo in grado di fornire una sostituzione del reso originale (s). Avrete una scelta di una voce "Sostituto" allo stesso valore uguale.
- Non forniamo lo scambio e la sostituzione a causa di aggiornamento hardware normale secondo mercato dopo 14 giorni dopo che il prodotto viene consegnato.
- I nostri tecnici potranno testare il prodotto prima di inviare la sostituzione, qualsiasi altra domanda per più di due volte sostituzione per lo stesso prodotto durante il limite di sostituzione sarà respinta.
  Prodotti sostituiti sono garantiti dal bilancio della ex periodo di garanzia.

Decadenza della garanzia

- La garanzia è nulla se acquisto dal distributore non autorizzato o rivenditore.
- La garanzia è nulla se il marchio, etichette seriali, adesivi prodotto sono stati rimossi, alterati o manomessi.
- La garanzia decade per maltrattamento, uso improprio, o deturpare il prodotto.
- Abuso aggiornamento del firmware senza la guida del tecnico autorizzato.

- La garanzia decade per danni fisici, alterato, internamente o esternamente, improprio o inadeguato confezionamento quando tornò a fini di RMA.
- La garanzia è nulla se il danno è causato da incidente, smantellare, abuso, o servizio o modifica da parte di qualcuno diverso da quello designato fornitore, souse, fissione o il pezzo di ricambio è stato nel corso del periodo di garanzia.
- La garanzia è nulla se il prodotto è danneggiato a causa di ambiente di lavoro o funzionamento impropri. (Ad esempio, improprio temperatura, umidità, insolito stress fisico o elettrico o interferenze, guasti o fluttuazioni della corrente elettrica, elettricità statica, utilizzando l'adattatore di alimentazione sbagliata, ecc)
- La garanzia è nulla se danneggiata dall'utilizzo di componenti non prodotti o venduti da FOSCAM.
- I danni causati da un'installazione non corretta di prodotti di terze parti.
- La garanzia è nulla se danneggiata per cause irresistibile, come terremoti, incendi, fulmini, inondazioni, ecc
-
-

- Prodotto di là di garanzia limitata.

Tassa di trasporto

- Se i prodotti sono difettosi o danneggiati durante il normale utilizzo o il funzionamento nel limite di ricambio, distributori o rivenditori sono responsabili del costo di trasporto del prodotto al cliente, i clienti dovrebbero assumere il costo di trasporto di invio il prodotto al punto di acquisto.
- Durante il limite di sostituzione, se i clienti chiedono la sostituzione a causa del prodotto non si adatta per il cliente del personale aspettative, i clienti dovrebbero responsabili per entrambi tassa di trasporto.
- I clienti saranno responsabili sia per la tassa di trasporto se il loro prodotto oltre il limite di sostituzione, ma ancora in limite di garanzia.

Servizio di riparazione fuori garanzia

- FOSCAM fornire servizio di riparazione supplementare per il prodotto che fuori garanzia, è a pagamento. La quota totale contiene costo del dispositivo e tassa di servizio. Costo del dispositivo (compresi gli accessori) è il prezzo standard uniforme fornire da FOSCAM.
- Diverso regione può avere costi di servizio diverso, si prega di contattare il punto di acquisto per comprovare che prima di chiedere per questo servizio.
- I nostri tecnici vi citare il prezzo totale dopo rilevare il prodotto, Se i clienti si rifiutarono di riparare dopo la citazione, i clienti devono pagare la tassa di prova, 3,5 $ / ora. Se d'accordo con la citazione, prova sarà gratuito.
- Prodotto riparato fuori garanzia si ottiene 3 mesi di garanzia a partire dalla data del prodotto al cliente.

Limitazione di responsabilità

- FOSCAM non è responsabile per altra garanzia supplementare o impegno promesso da rivenditori, se il vostro rivenditore promesso qualche impegno o garanzia supplementare; si prega di chiedere per i documenti scritti per proteggere i vostri diritti ed interessi.
- FOSCAM non offre rimborsi in nessun caso. Si prega di contattare l'acquisto point-of-e seguire la loro il rimborso / politica di rimpatrio.
- FOSCAM non sarà responsabile in nessun caso per danni consequenziali, incidentali, speciali o esemplari danni derivanti da o in qualsiasi relazione al presente accordo o dei prodotti, incluso ma non limitato a Lost profitti, o qualsiasi pretesa sulla base di indennizzo o contributo, o il fallimento di qualsiasi rimedio limitato o esclusivo raggiungere il suo scopo essenziale o altro. Rimedio esclusivo dell'acquirente, come contro FOSCAM, sarà la riparazione o la sostituzione delle parti difettose. Se FOSCAM elenca un prodotto sul suo sito web le specifiche per errore o che non è più disponibile per qualsiasi ragione, FOSCAM si riserva il diritto di spiegarlo senza incorrere in alcuna responsabilità.

Tutti i diritti riservati. FOSCAM e il logo sono marchi registrati FOSCAM di Shenzhen FOSCAM intelligenti Technology Limited., Registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

9 Assistenza tecnica

Mentre ci auguriamo che la vostra esperienza con la telecamera di rete IPCAM è piacevole e facile da usare, si può verificare alcuni problemi o hanno domande che questa Guida dell'utente non ha risposto.
Se hai problemi con la macchina fotografica FOSCAM IP, prego primo contatto FOSCAM rivenditore per risolvere i problemi. Se il nostro
rivenditore non è in grado di fornire il servizio, si prega di contattare il nostro servizio: tech@foscam.com .